


方向盘	<b>CDX</b>
-----	------------

安装位置图

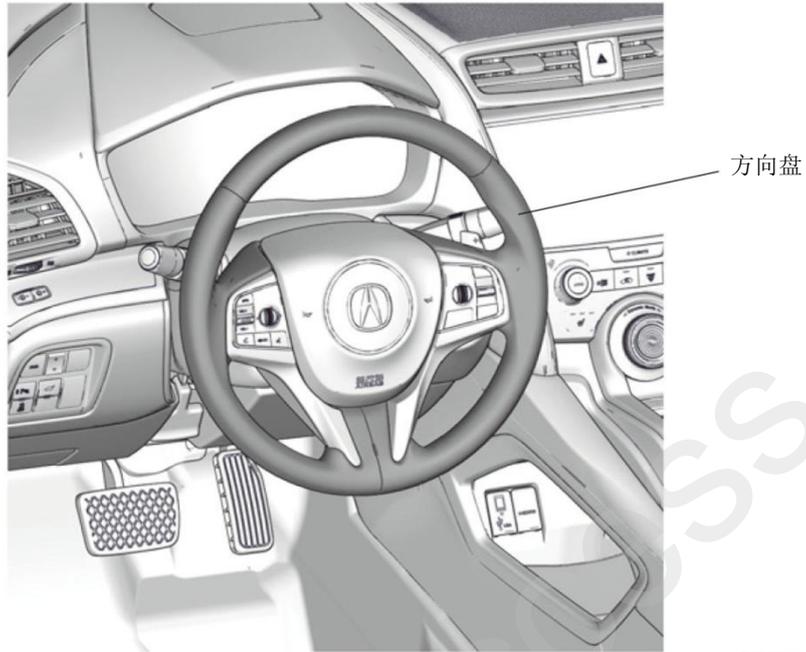

QE00801AN

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

**▲ 危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

**建议**


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。

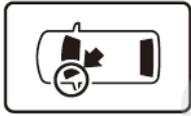

车身对应位置

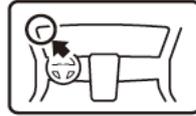

仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

## 线束操作注意事项

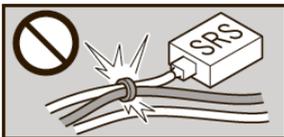

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

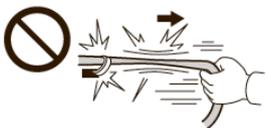

请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 由于车辆型号不同，插图有时与实物会有差异。

## 安装电装零件的注意事项


- 安装前必须先断开车辆电池的负极端子。

## 关于本用品的注意事项

- 安装顺序以配备了方向盘按键开关的车型为例，没有配备按键开关的车型也进行相同操作。
- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

## 组成配件

### 方向盘套件

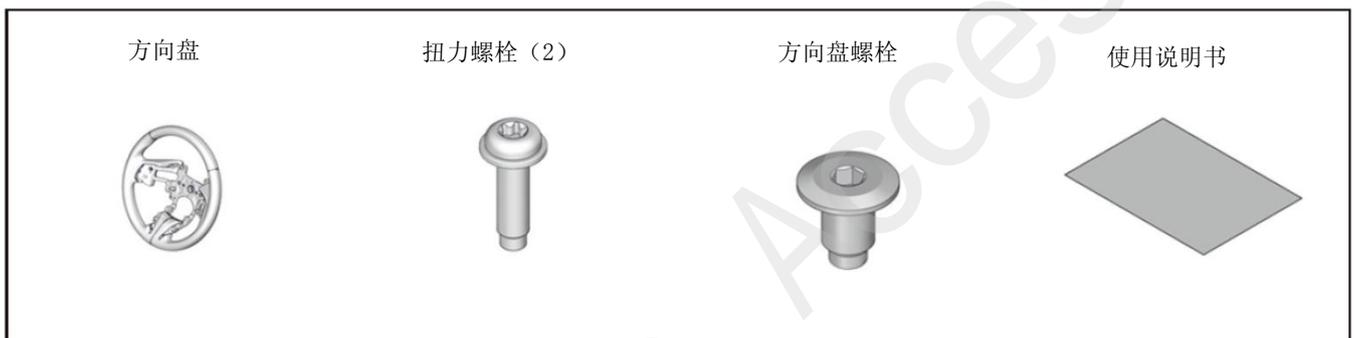


## 必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 六角棒套筒
- 夹扣拔取器
- 棘轮
- 扭力棒扳手
- 方向盘拆卸器  
(市面售卖工具)
- 扭力扳手
- 扳手
- HDS



## 安装方法和顺序

### 电池负极端子的拆卸

1. 拆出左侧翼子板护盖。

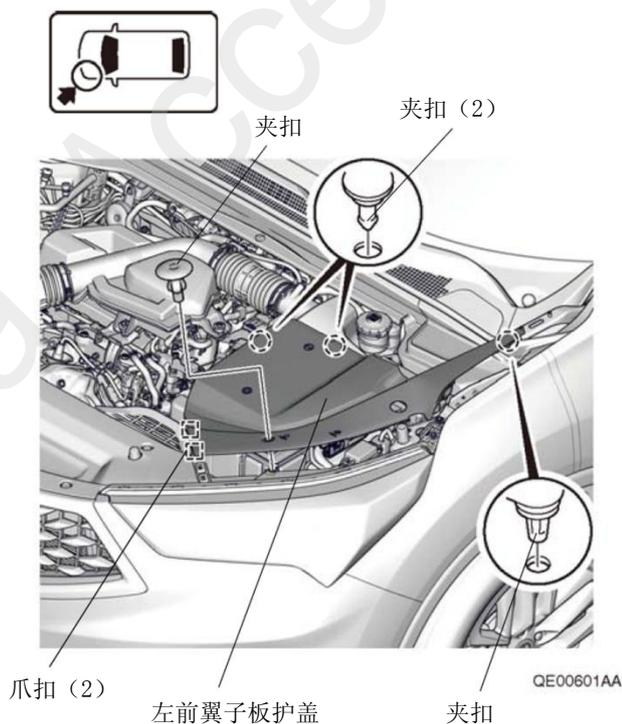

2. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
3. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
4. 拆开电池的负极端子。

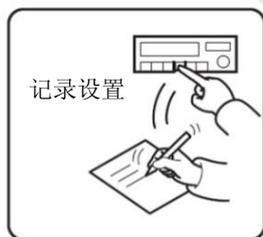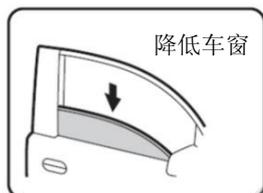


QCD0502BM

### 方向盘的拆卸

5. 拆出安全气囊。

#### ⚠ 注意

- 断开电池的负极端子后，必须要等 3 分钟左右才可以进行拆卸的操作。
- 拆出来的安全气囊要小心保管，不能受到撞击、碰撞。
- 保管时必须气囊表面朝上。

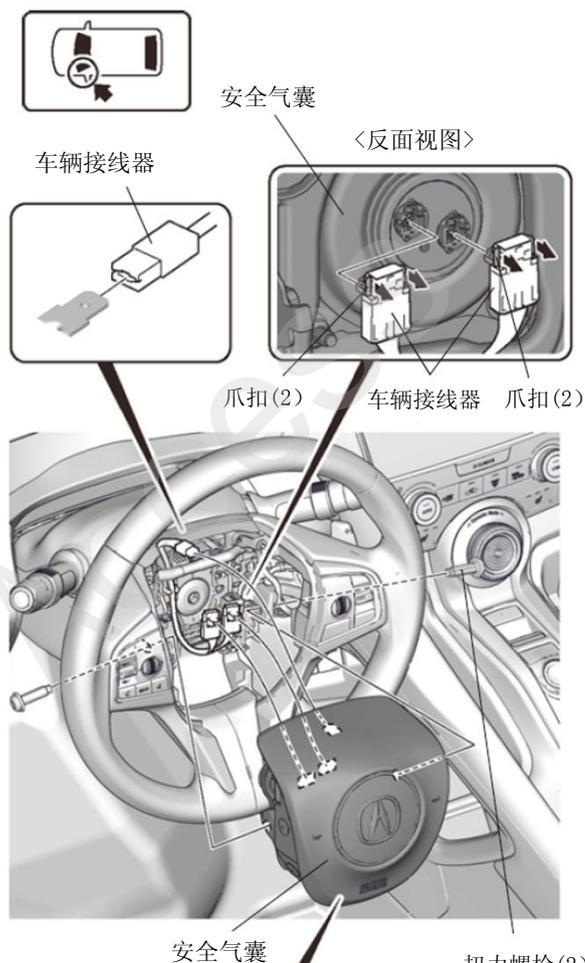

QE00803BN

6. 拆开车辆接线器的连接。
7. 松开方向盘螺栓。
8. 分开方向盘和转向轴。


### 建议

- 如果方向盘拆卸器（市面售卖工具）的安装螺栓拧得太紧，容易损坏导线卷盘，操作时必须注意。

9. 在前轮朝正前方的位置拆出方向盘。


### 建议

- 必须从转向轴的螺纹处拆出旧的锁扣。

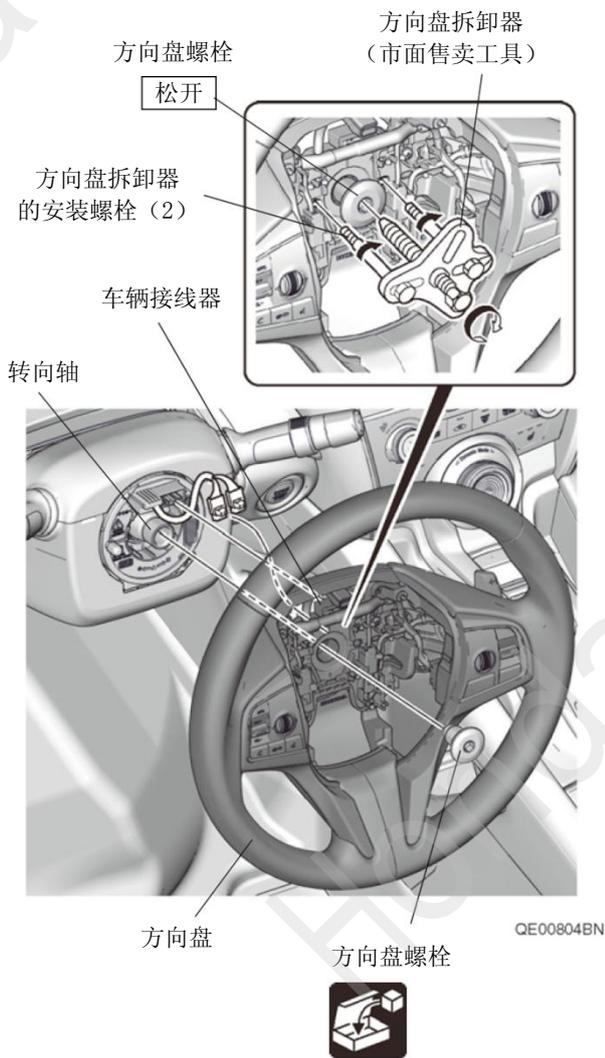


## 方向盘的安装


10. 拆出方向盘护盖。

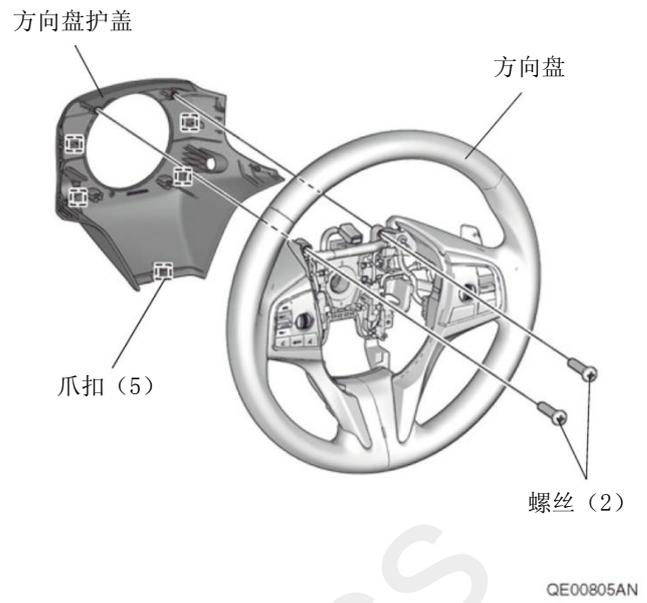

11. 拆出按键开关饰件。

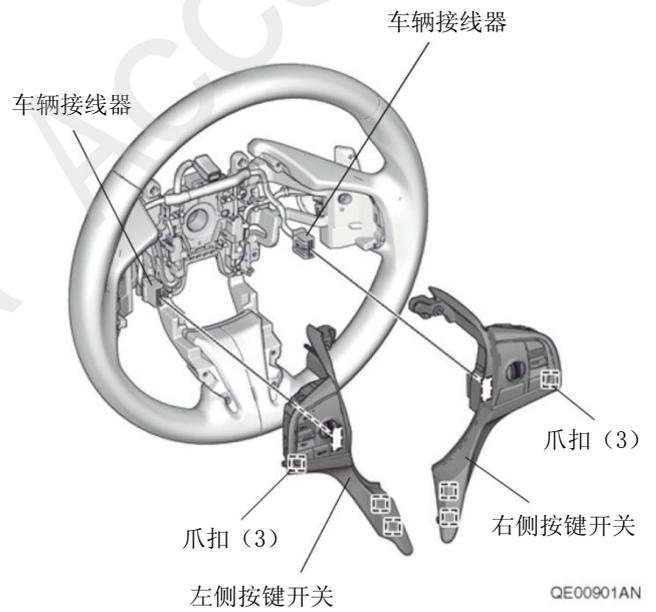


12. 拆出手动换挡拨片。

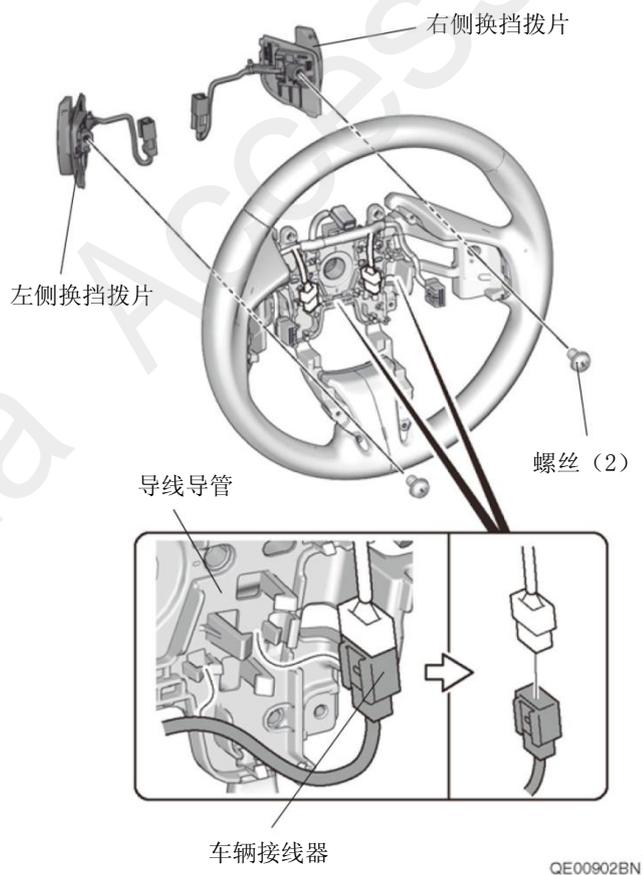


13. 拆出车辆线束。

**建议**


- 线束的形状和爪扣的数量有差异时，也进行相同操作。

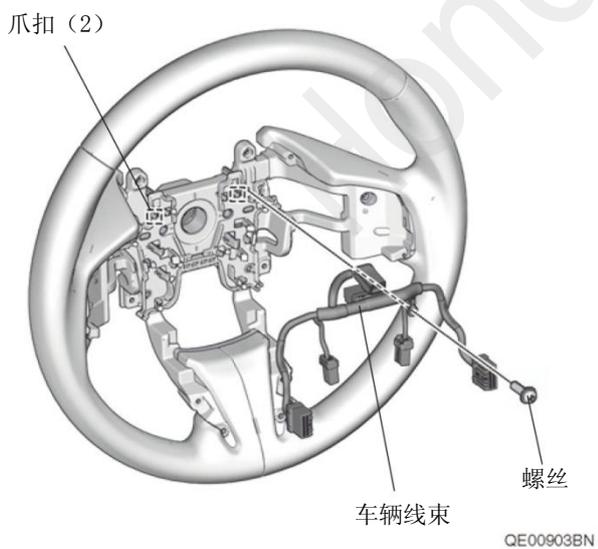

14. 拆出导线导管。

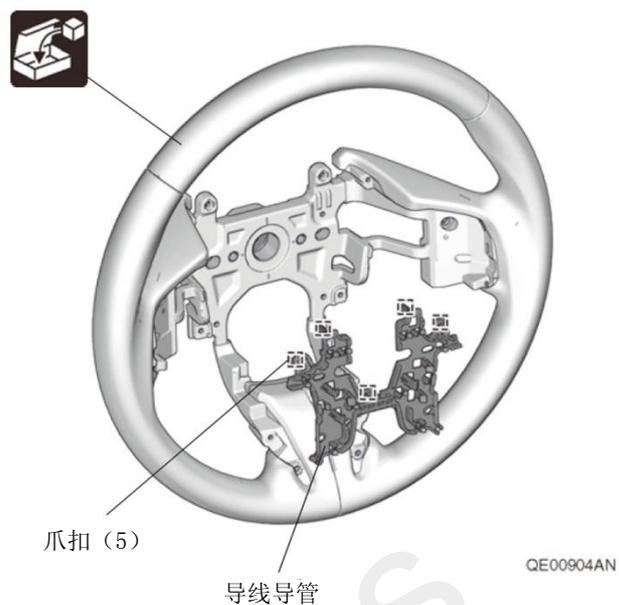


15. 安装导线导管。

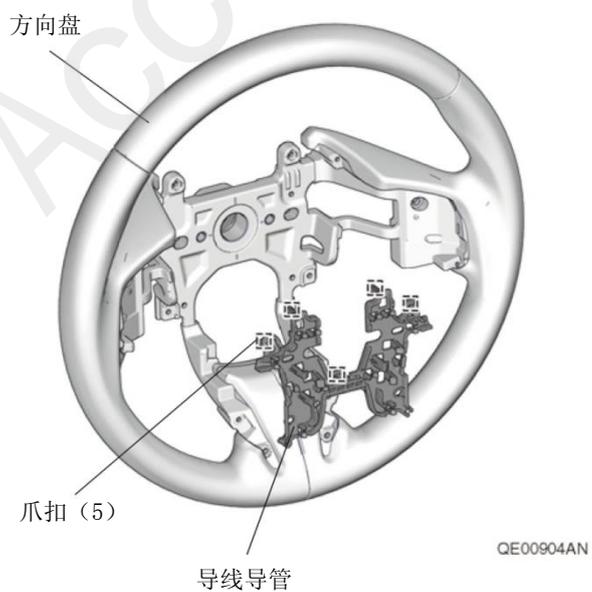


16. 安装车辆线束。

**建议**


- 线束的形状和爪扣的数量有差异时，也进行相同操作。

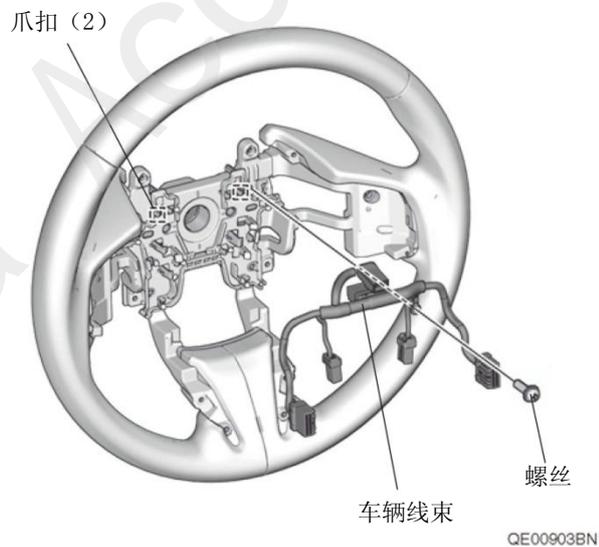


17. 安装手动换挡拨片。

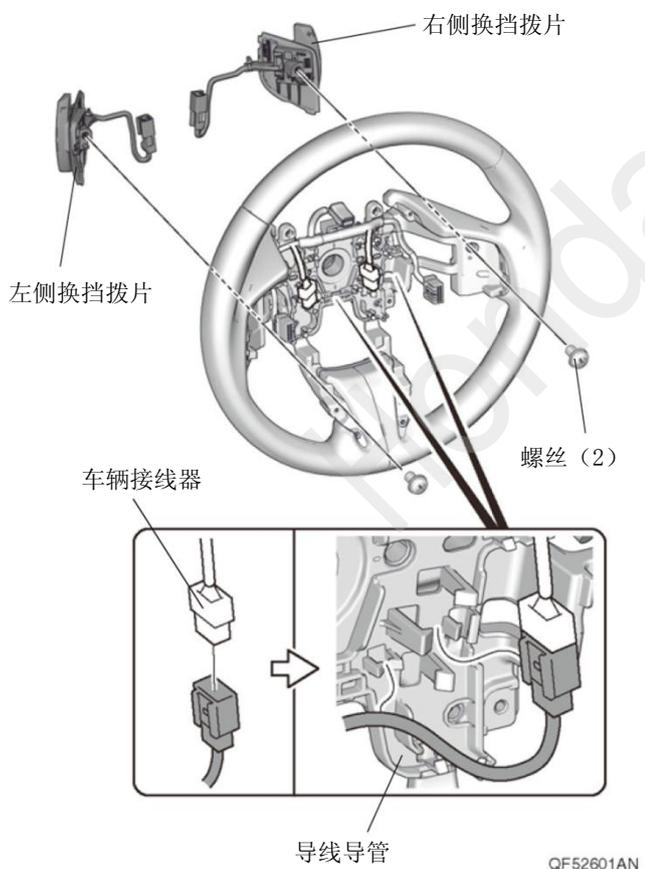

18. 安装按键开关饰件。

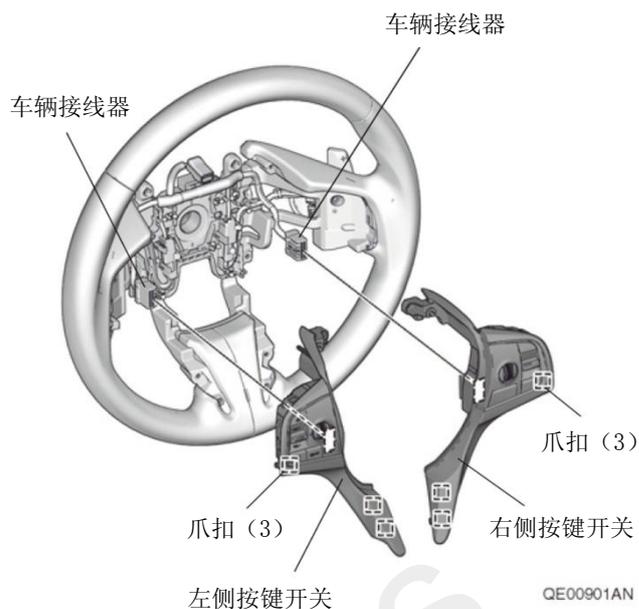

19. 安装方向盘护盖

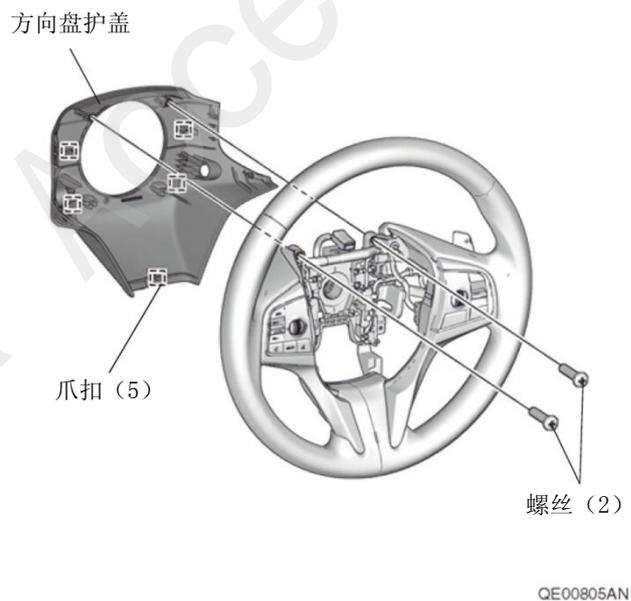


20. 确认前轮处在前进方向。

21. 对导线卷盘进行中心定准。


### 建议

- 顺时针方向旋转导线卷盘，直到拧紧。
- 逆时针方向旋转导线卷盘，直至箭头标记位于卷盘的上部为止。
- 逆时针方向旋转 2 圈，使导线卷盘的箭头朝正上方。

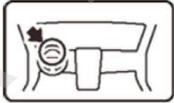


顺时针方向(向右)旋转导线卷盘

逆时针方向旋转，直至箭头标记位于卷盘上半部。再逆时针方向旋转 2 圈，使导线卷盘的箭头朝正上方。

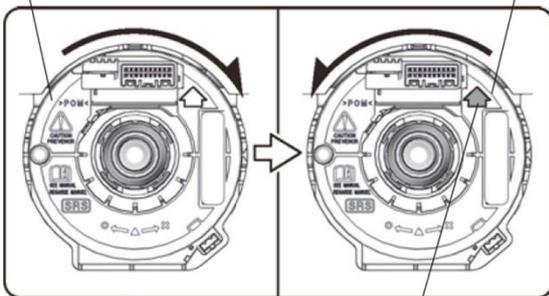

箭头标记

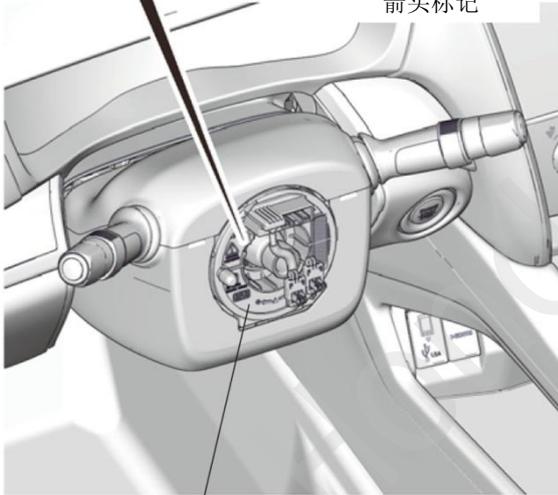

导线卷盘

QE00905AN

22. 安装方向盘。

### 建议


- 安装方向盘时，注意不要撞击转向轴的轴方向。
- 把导线卷盘的止销对齐方向盘的孔。
- 操作时注意不要卡塞线束。

23. 安装方向盘螺栓。

### 建议



- 方向盘齿轮与方向盘的前进方向必须一致。
- 必须在 5 分钟以内用规定的扭力拧紧。

方向盘的孔

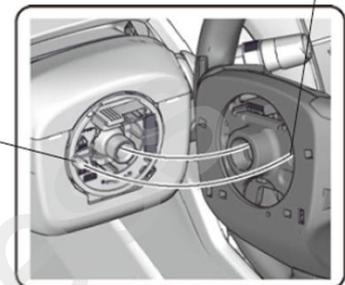

止销

车辆接线器

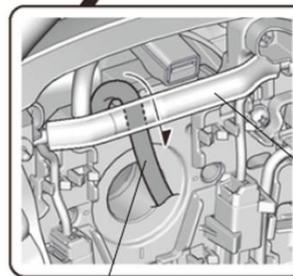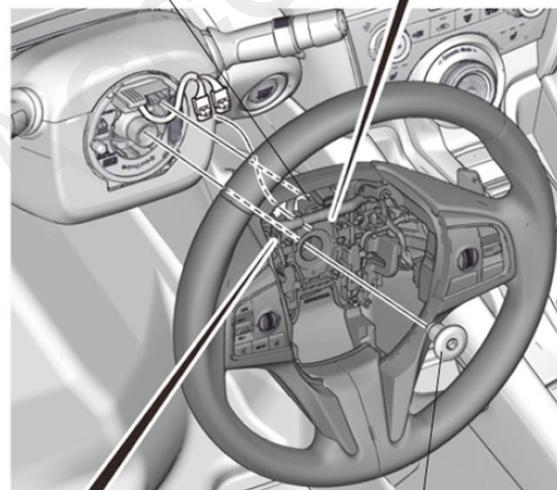

方向盘螺栓  
(与套件同包装)

 49 N·m  
(5.0 kgf·m)

车辆线束

导线卷盘的导线

穿过车辆线束下方

QE00906BN


## 24. 安装安全气囊。

### 建议

- 注意不要卡塞线束。
- 把喇叭侧面与方向盘的左右间隙调整均等后，交互上紧左右两侧的扭力螺栓。
- 扭力螺栓上涂抹了螺纹锁止涂料，所以必须更换新零件。

扭力螺栓 (2)  
(与套件同包装)

 6.9 ~ 11.8 N·m 车辆接线器 车辆接线器  
(0.7 ~ 1.2 kgf·m)

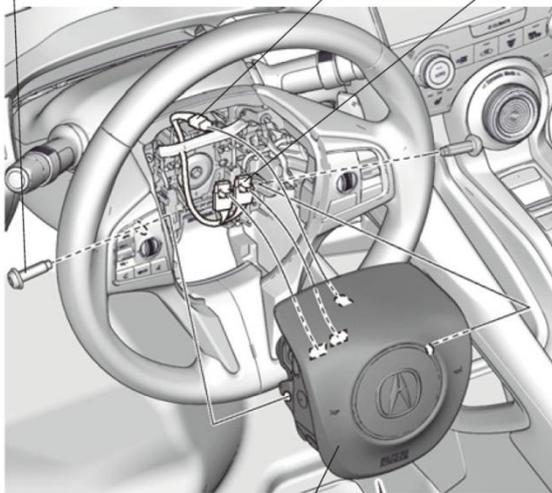

安全气囊



喇叭面板


QE00907BN

## 安装确认

### 25. 确认配线和安装没有异常。


### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

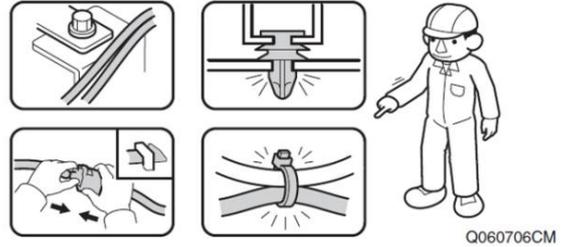

### 动作确认

26. 重新连接电池的负极端子。
27. 把左侧翼子板护盖装回原来位置。

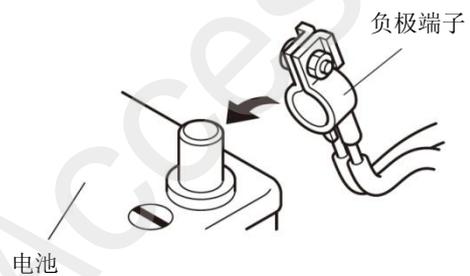

Q060702BM

28. 按下发动机点火开关至 ON 模式，确认 SRS 警告灯闪烁 6 秒，然后熄灭。


## 车辆检查

29. 确认喇叭的功能。
30. 确认安装在方向盘上的开关的功能正常。
31. 旋转方向盘，确认没有异响。
32. 进行直线行驶，确认方向盘处于前进状态。

建 议
<ul style="list-style-type: none"><li>• 需要进行调整的，可参照车辆服务手册进行调整。</li></ul>



33. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
34. 恢复各单元的安装前的设置状态。

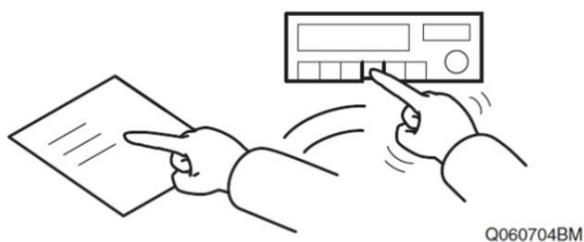

### <各种检查/登录/学习的实施>

建 议
<ul style="list-style-type: none"><li>• 参照服务手册实施相应操作。</li></ul>



35. 使用 HDS 清除 DTC 。
36. 使用 HDS 进行登录和学习。

## 请把以下物品转交客户

- 使用说明书