


铝合金轮毂	CR-V
-------	------

安装位置图

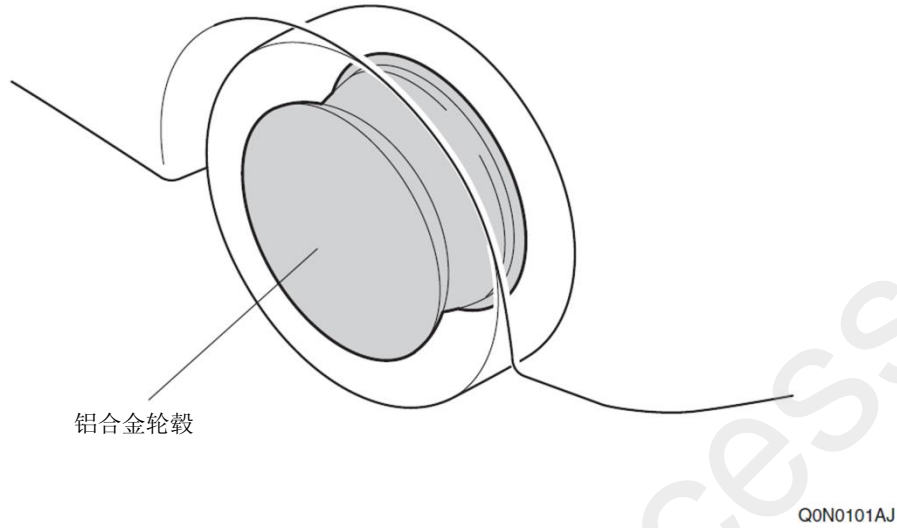

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。




不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤




防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表盘对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于擦布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 请使用专业的轮胎更换机来安装和拆卸轮胎，为保证安全，请参阅操作手册。
- 使用轮胎平衡机时，请参照使用说明书。平衡块另外销售。
- 注意不要损坏车辆零件。

与本用品相关的注意事项

- 本用品在插图中出现的外观可能与实物有差异。
- 必须按照胎压警示牌的规定安装正确尺寸的轮胎。
- 请按规定使用轮毂螺母和防盗螺母。
- 车辆标配了开口式的轮毂螺母时可能不适用，请更换成说明书要求使用的盖套螺母。
- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

铝合金轮毂套件



必要工具/用具

- 脱脂洗洁剂
- 抹布
- 棘轮
- 套筒
- 扭力扳手
- HDS

规格

轮边尺寸	18x7J (inset 45)
轮胎尺寸	225/60R18 100H
PCD (螺栓孔直径)	114.3 (5孔)


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

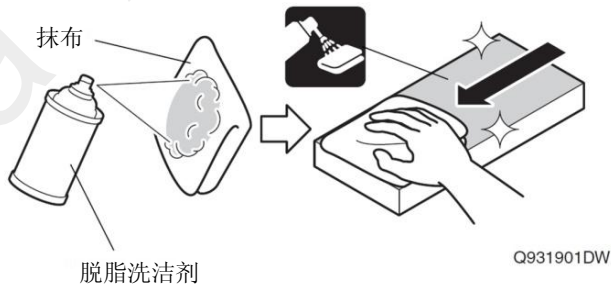

铝合金轮毂的安装

1. 安装轮胎。

⚠ 注意

- 检查确认轮圈边沿没有损坏。
- 安装轮胎时请使用润滑剂，避免损坏轮圈边沿。
- 请按照警示牌的要求调整轮胎气压。

2. 安装轮胎。

建议

- 轮毂螺母紧固扭力：
108N·m(11.0kgf·m)

胎压警示牌的粘贴

- 车辆标准轮圈尺寸

17 英寸


顺序 3-16

18 英寸

转顺序 17

<车辆标准轮圈尺寸：17 英寸>


3. 粘贴胎压警示牌。



车辆标配轮圈
胎压警示牌

选装轮圈
胎压警示牌

离型纸

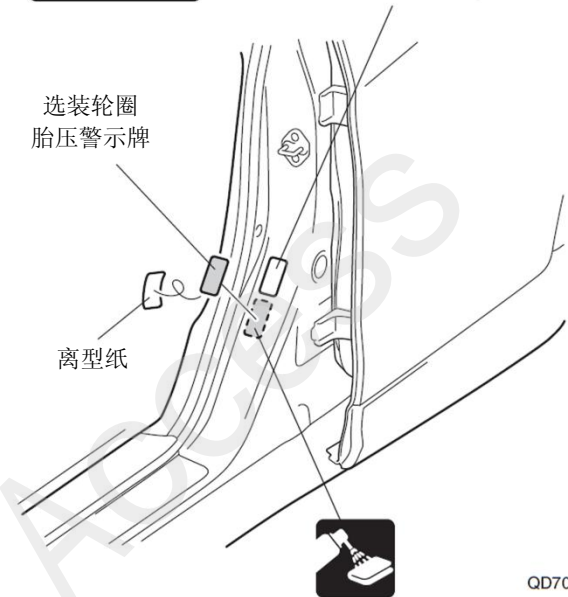


QD70801AY

<空气压的登录>

4. 用车钥匙把点火开关旋至“ON”位置。
5. 启动 HDS，点击车辆图标。


车辆图标

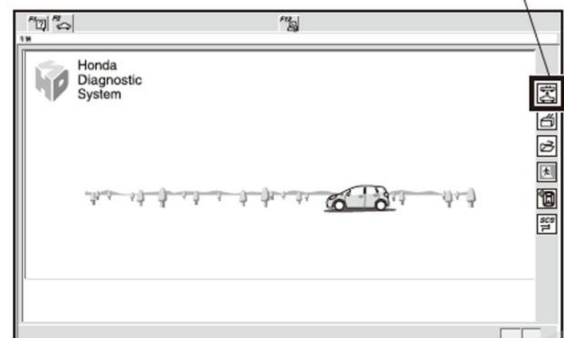

QB71101BH


6. 输入“车架号、里程表、驱动、型号，年款”点击 图标。

输入车架号，里程表，驱动，型号，年款

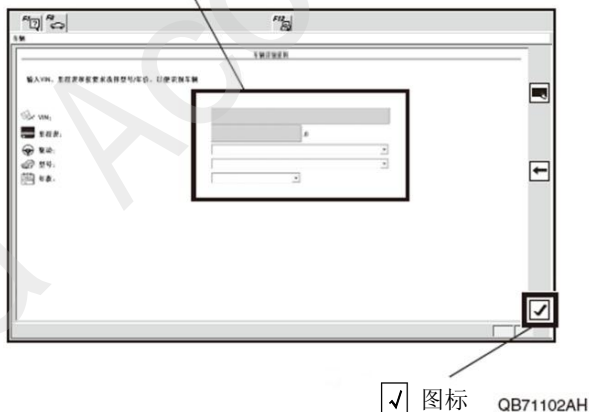


7. 选择“HONDA 系统”，点击 图标。

选择“HONDA 系统”。

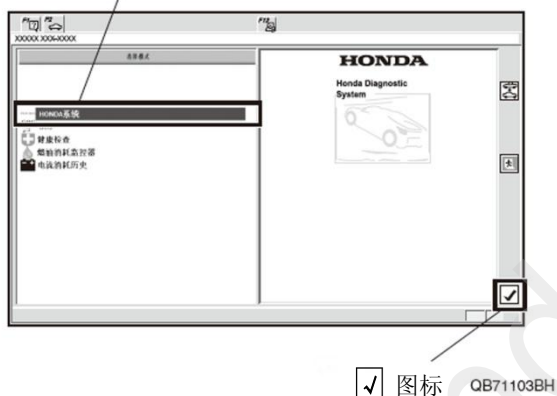


8. 选择“ABS (防抱死制动系统) / TCS (牵引力控制系统) / VSA (车辆稳定辅助)”，点击 图标。

选择“ABS (防抱死制动系统) / TCS (牵引力控制系统) / VSA (车辆稳定辅助)”，点击 图标。

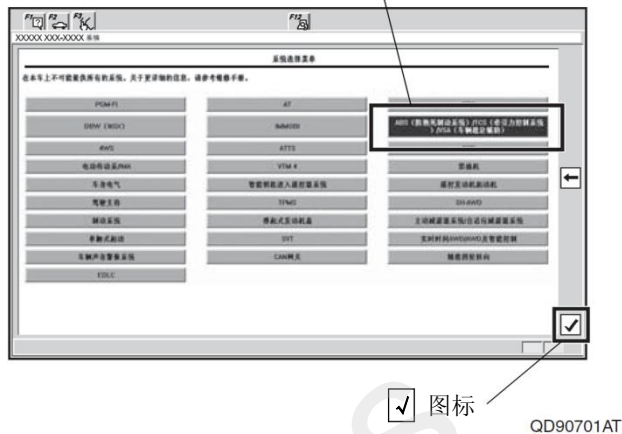

9. 选择“气压不足报警系统”，点击 图标。

选择“气压不足报警系统”，点击 图标。

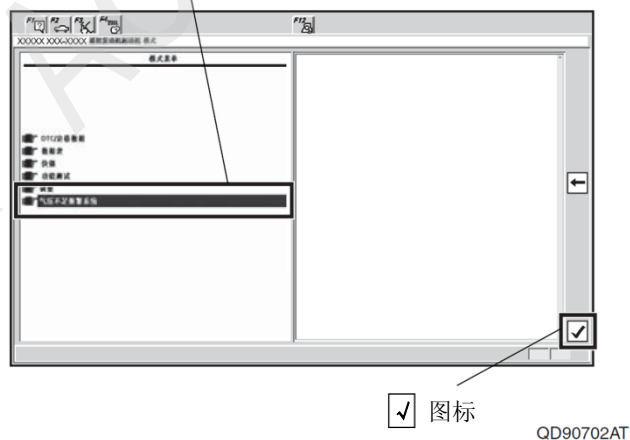

10. 点击“是”图标。



点击“是”图标。


QD90703AT


11. 点击“是”图标。




点击“是”图标。

QD90704AT

12. 选择“18 inch”和“夏季”，点击图标。

选择“18 inch”和“夏季”，点击图标。



 图标

QDN2108AB

13. 确认画面显示“关闭点火开关”，把点火开关旋至“OFF”。

确认画面显示“关闭点火开关”，把点火开关旋至“OFF”。



QD90706AT

14. 确认画面显示“打开点火开关”，把点火开关旋至“ON”。


确认画面显示“打开点火开关”，把点火开关旋至“ON”。



QD90707AT

15. 确认画面显示“完成检查以下数值”，点击 图标。

确认画面显示“完成检查以下数值”，点击 图标。

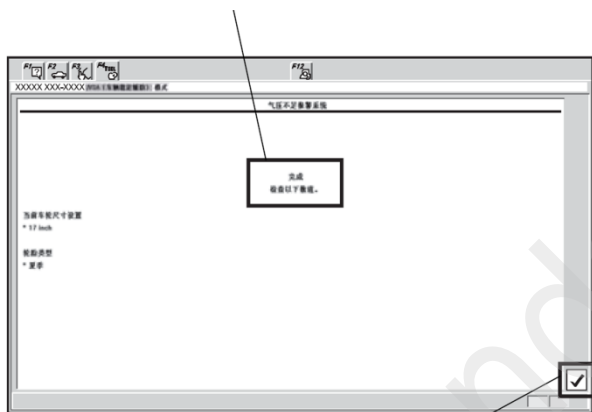

QD90708AT

16. 操作完成后，把需要记载的事项写在使用说明书中。

安装确认

17. 检查安装没有异常。
(安装完毕)

维修保养

<变更轮圈尺寸时>

- 请参照顺序 4~15 修改相应的数值。

建议

- 在顺序 12 中根据实际的轮圈尺寸来选择需要输入的数据。

请把下列物品交付客户

- 使用说明书

请复印此页交付客户

注意事项

- 弄脏时可用蘸有中性清洗剂的海绵清除污垢。
- 洗干净后请立即把中性清洗剂冲洗干净。