


铝合金轮毂	SPIRIOR
-------	----------------

安装位置图

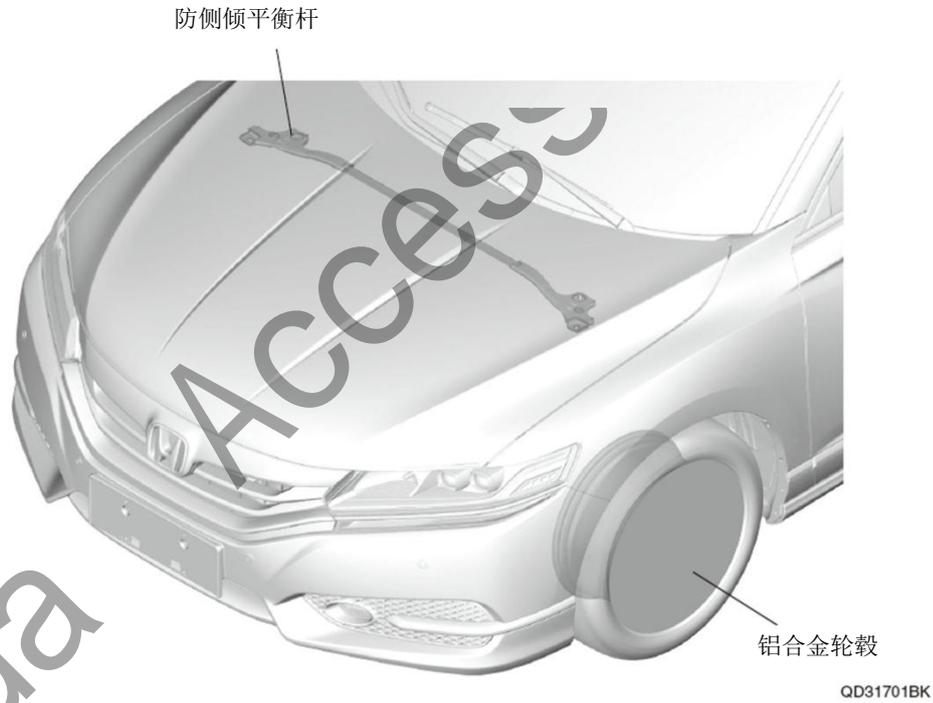

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

▲ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

▲ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议

防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于擦布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 请使用专业的轮胎更换机来安装和拆卸轮胎，为保证安全，请参阅操作手册。
- 使用轮胎平衡机时，请参照使用说明书。平衡块另外销售。
- 注意不要损坏车辆零件。

与本用品相关的注意事项

- 本用品在插图中的外观可能与实物有差异。
- 必须按照胎压警示牌的规定安装正确尺寸的轮胎。
- 请按规定使用轮毂螺母和防盗螺母。
- 车辆标配的螺母和开口式的轮毂螺母可能不适用于该铝合金轮毂，请更换成说明书要求使用的轮毂螺母。
- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水，例如不要洗车。

组成配件

铝合金轮毂套件



售后维修零部件：适用于车辆标配 16 英寸铝合金轮毂



必要工具/用具

- 脱脂洗洁剂
- 抹布
- 套筒
- 扭力扳手
- 棘轮
- HDS

规格数据

推荐轮胎	BRIGESTONE TURANZA ER33
轮边尺寸	17×7 1/2J (inset 55)
轮胎尺寸	225/50R17 94V
PCD (螺栓孔直径)	114.3 (5 孔)


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

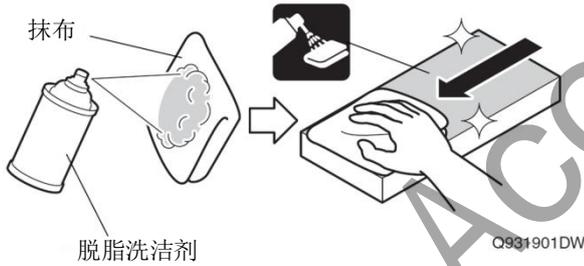


防侧倾平衡杆的安装

- 车辆标配铝合金轮毂尺寸
16 英寸 顺序 1
17 英寸 转顺序 2

<车辆标配 16 英寸铝合金轮毂的车型>

1. 安装防侧倾平衡杆。




法兰螺母 (4)



49.1 ~ 58.9 N·m
(5.0 ~ 6.0 kgf·m)

防侧倾平衡杆

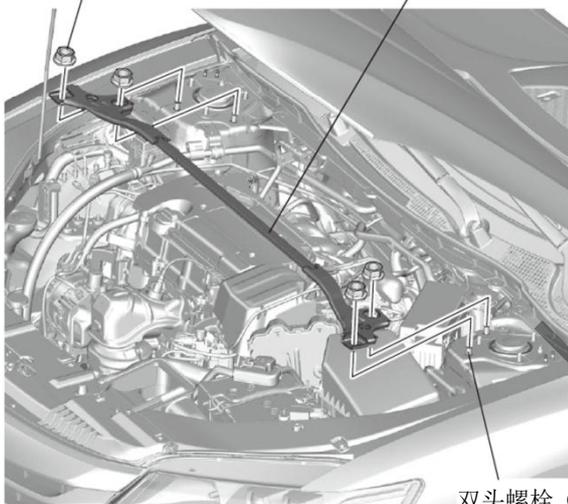

双头螺栓 (4)

QD31702AK

铝合金轮毂的安装

2. 安装轮胎。

注意

- 检查确认轮圈区域没有损坏。
- 安装轮胎时请使用润滑剂。
- 请按照警示牌的要求调整轮胎气压。

3. 安装轮胎。

建议

- 轮毂螺母紧固扭力：
108N·m(11.0kgf·m)

胎压警示牌的粘贴

• 车辆标准轮圈尺寸		
16 英寸	顺序 4	
17 英寸	转顺序 17	


<车辆标准轮圈尺寸：16 英寸>

建议
• 配备 16 寸轮毂的车型更换成 17 寸轮毂时必须粘贴胎压警示牌。

4. 粘贴胎压警示牌。



胎压警示牌

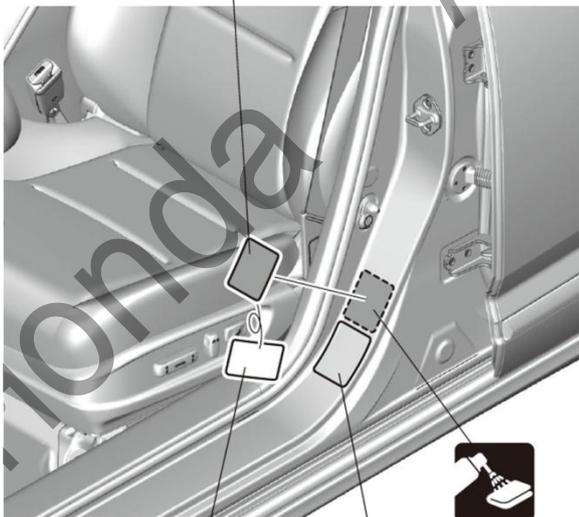

离型纸


车辆标准
胎压警示牌



QD31703BK

<空气压的登录>

5. 把车钥匙插入点火开关并旋至 ON 位置。。
6. 启动 HDS， 点击车辆图标。

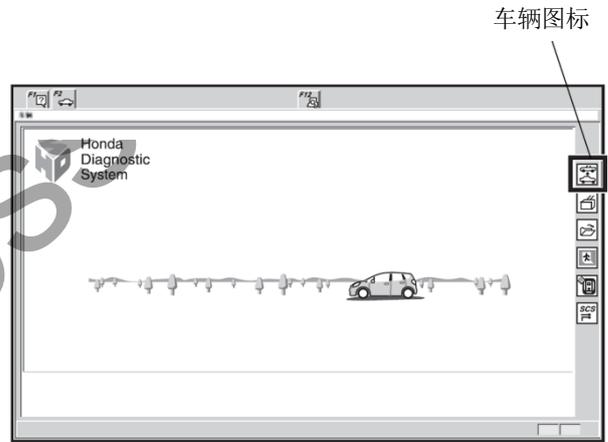


车辆图标

QB71101BH

7. 输入“VIN， 里程表， 驱动， 型号， 年款”， 点击 图标。


输入“VIN， 里程表， 驱动， 型号， 年款”

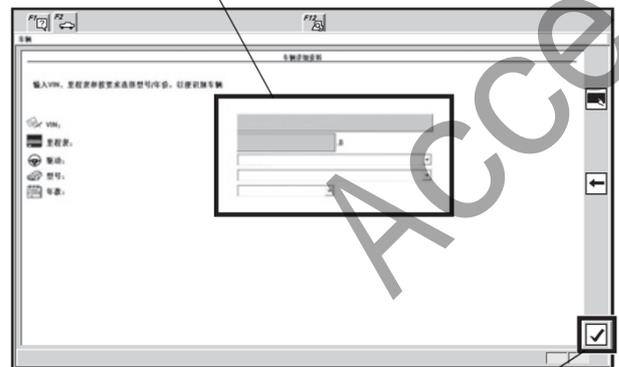


图标

QB71102AH

8. 选择“HONDA 系统”，点击☑图标。

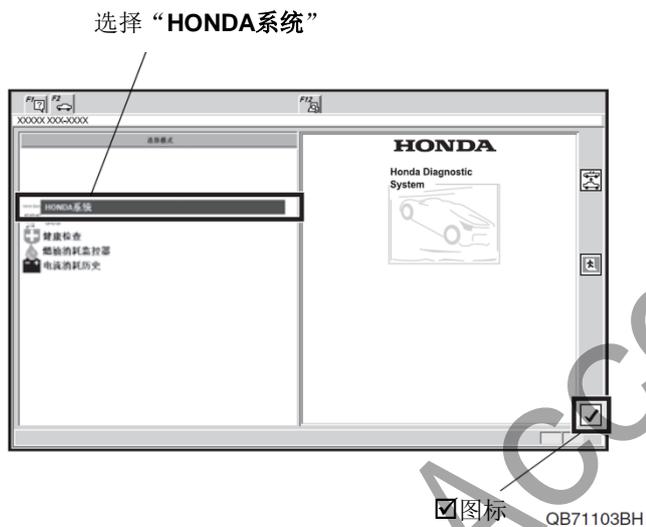


10. 选择“气压不足报警系统”，点击☑图标。

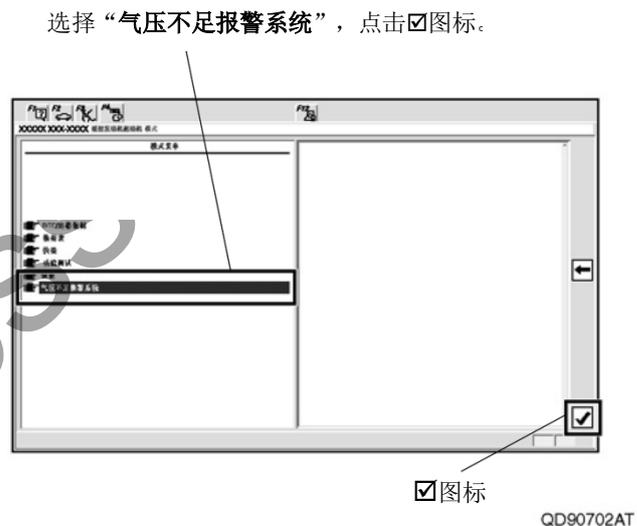

9. 选择“ABS（防抱死制动系统）/TCS（牵引力控制系统）/VSA（车辆稳定辅助）”，点击☑图标。

选择“ABS（防抱死制动系统）/TCS（牵引力控制系统）/VSA（车辆稳定辅助）”，点击☑图标。

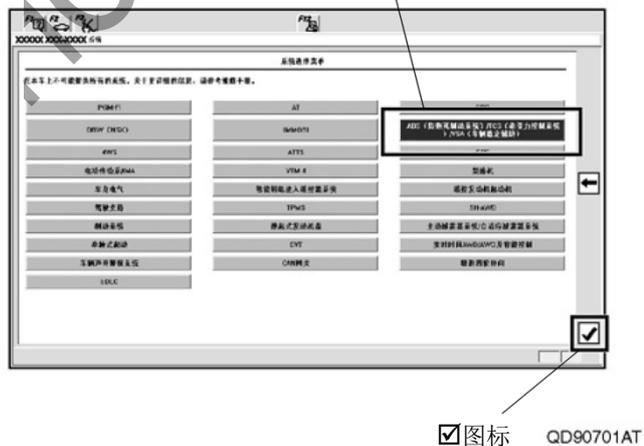

11. 点击“是”图标。



12. 点击“是”图标。




点击“是”图标

QD90704AT

13. 选择“17英寸”和“夏季”，点击☑图标。

选择“17英寸”和“夏季”，点击☑图标。

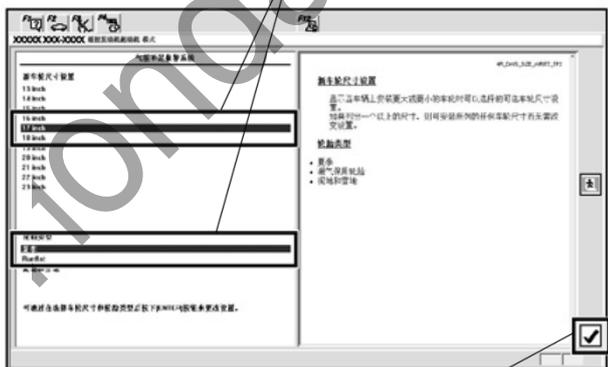

☑图标

QD90705AT

14. 确认画面显示“关闭点火开关”，把发动机点火开关旋至“OFF”位置。


确认画面显示“关闭点火开关”，把发动机点火开关旋至“OFF”位置。



QD90706AT

15. 确认画面显示“打开点火开关”，把发动机点火开关旋至“ON”位置。


确认画面显示“打开点火开关”，把发动机点火开关旋至“ON”位置。

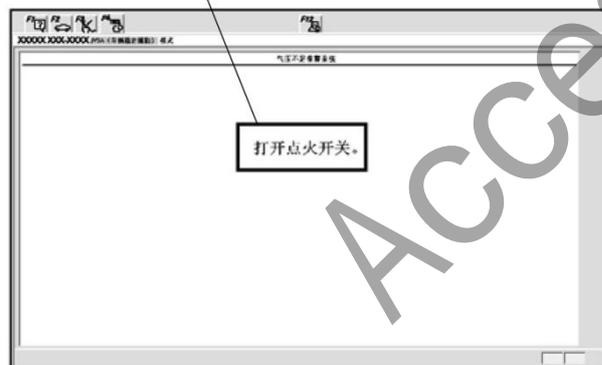

QD90707AT


16. 确认画面显示“完成检查以下数值”，点击☑图标。

确认画面显示“完成检查以下数值”，点击☑图标。

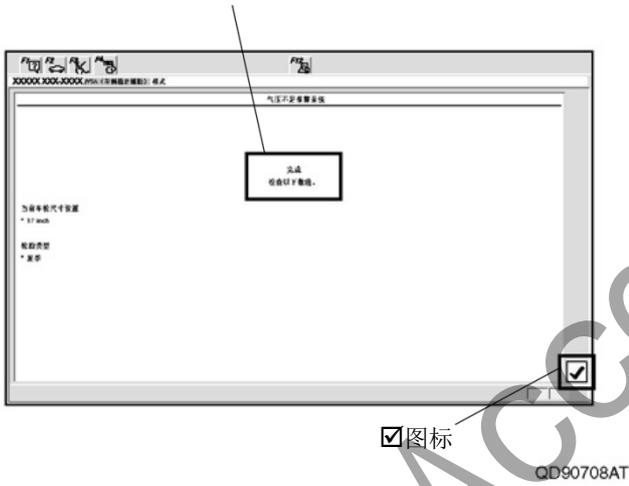

安装确认

17. 确认安装没有异常。

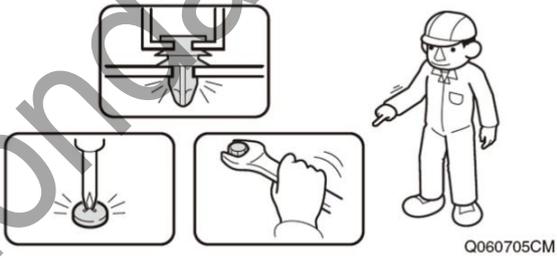

请把下列物品交付客户

- 使用说明书

请复印此页交付客户

注意事项

- 有污垢污渍时请用蘸有中性清洗剂的海绵清洗干净。
- 清洁完毕后立刻用清水把中性清洗剂冲刷干净。