


尾翼	GREIZ
----	--------------

安装位置图

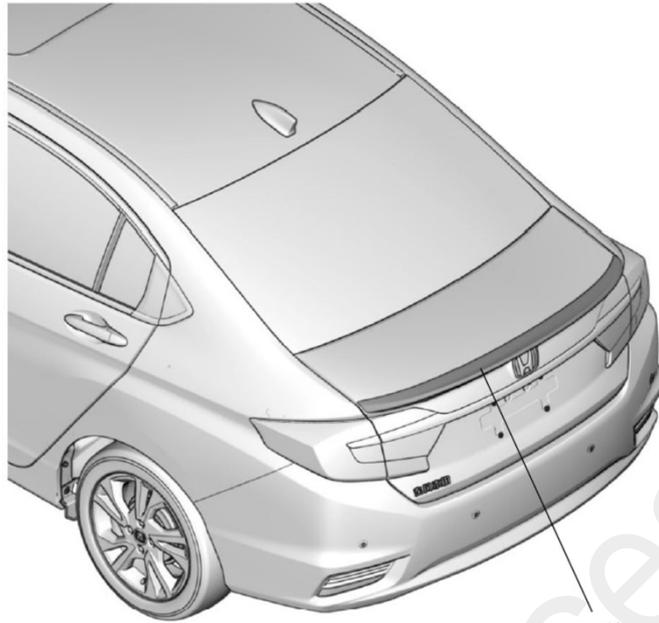

尾翼

QE12301AG

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项


- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 由于车辆型号不同，插图有时与实物会有差异。

关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水，例如不要洗车。

组成配件

尾翼套件

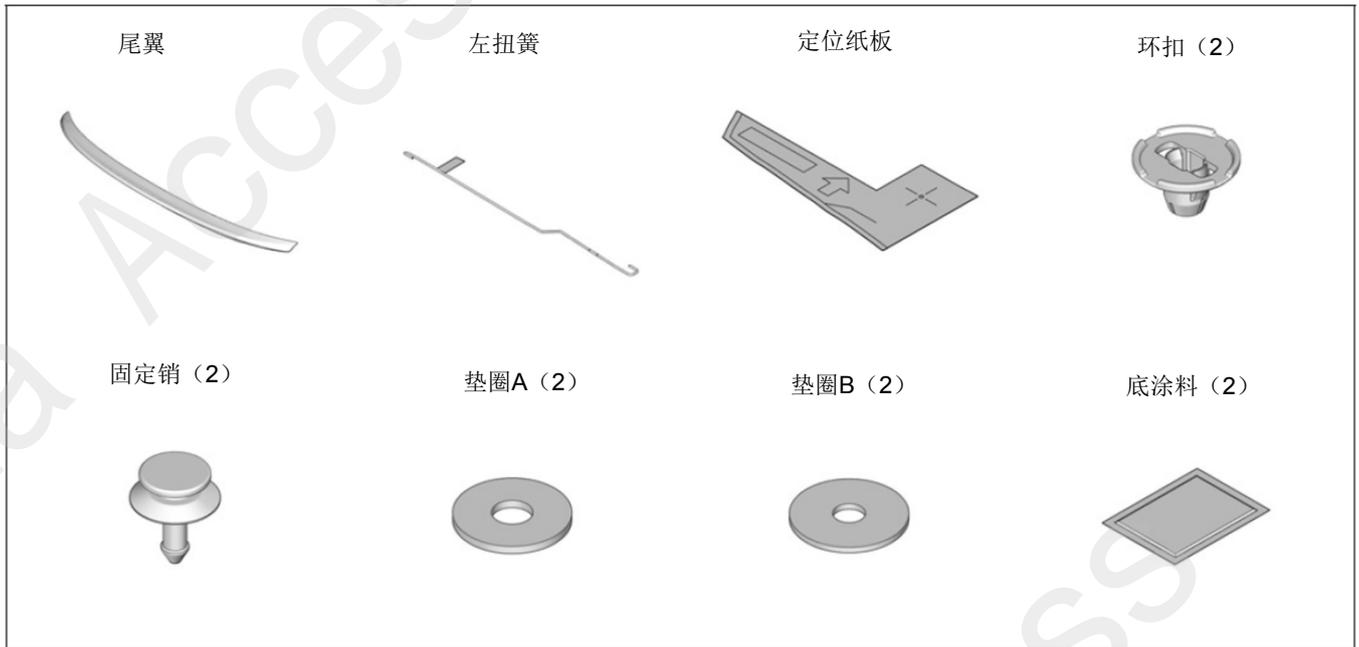

必要工具/用具

- 包封胶布
- 抹布
- 锉刀
- 手套
- 扭簧拆卸工具 (07AAF-SNAA100)
- 胶布
- 电钻
- 防护眼罩
- 水性笔
- 脱脂洗洁剂
- 钻头
- 打孔器
- 修补漆


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。



建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。


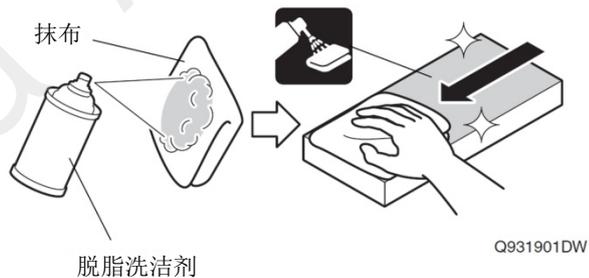


尾翼的安装

1. 粘贴胶布。

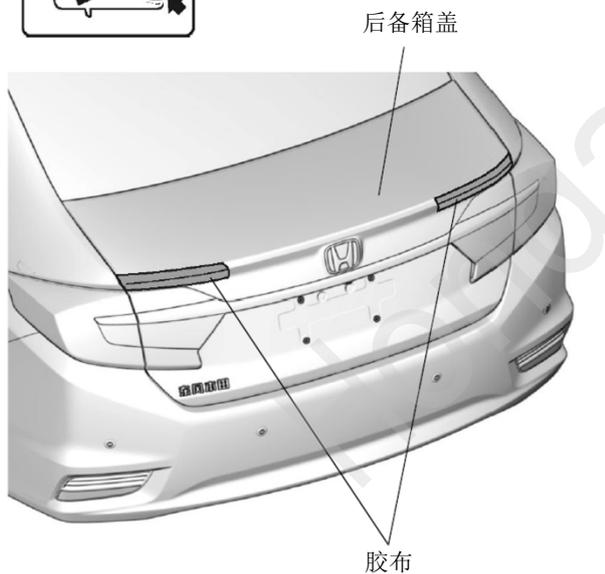


2. 粘贴定位纸板。

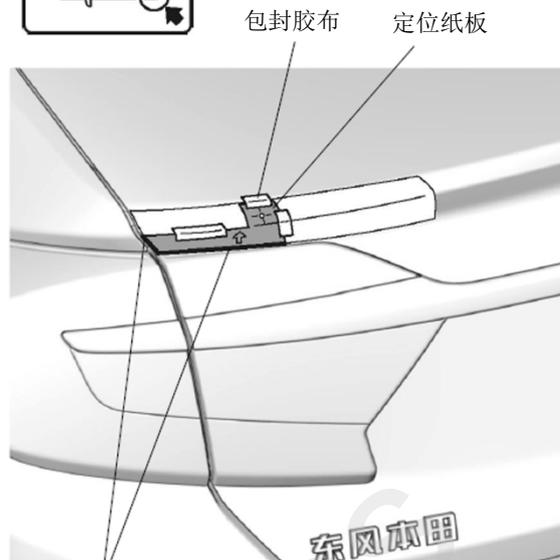

对齐后备箱盖边沿


QE12303BG

3. 在后备箱盖做记号。
4. 取下定位纸板。

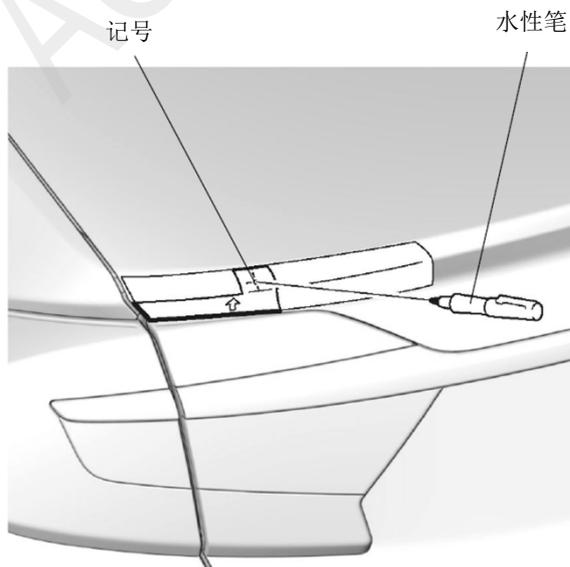

QE12304BG

5. 翻转定位纸板。
6. 另一侧也进行相同操作。

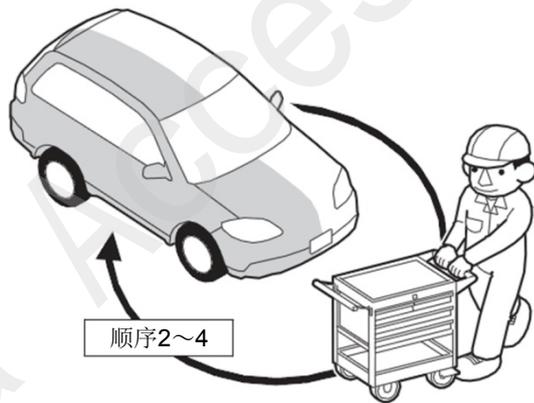


Q9D1012AE


7. 在后备箱盖做记号。

建议

- 把打孔器的冲击力量调至最小。



记号(2)

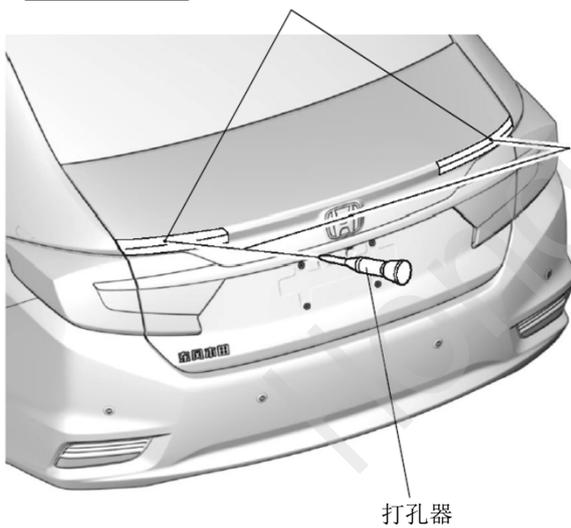

QE12305AG



8. 在后备箱盖钻开孔。
9. 撕掉胶布。



3mm→6mm→
8.5mm钻头



记号(2)

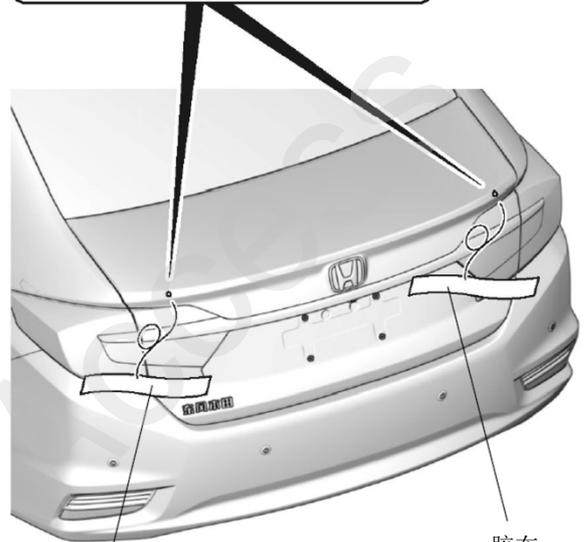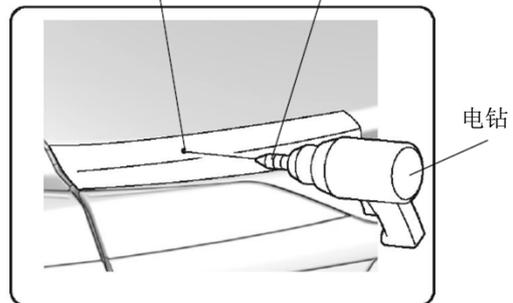


胶布

胶布


QE12306AG

10. 安装环扣。

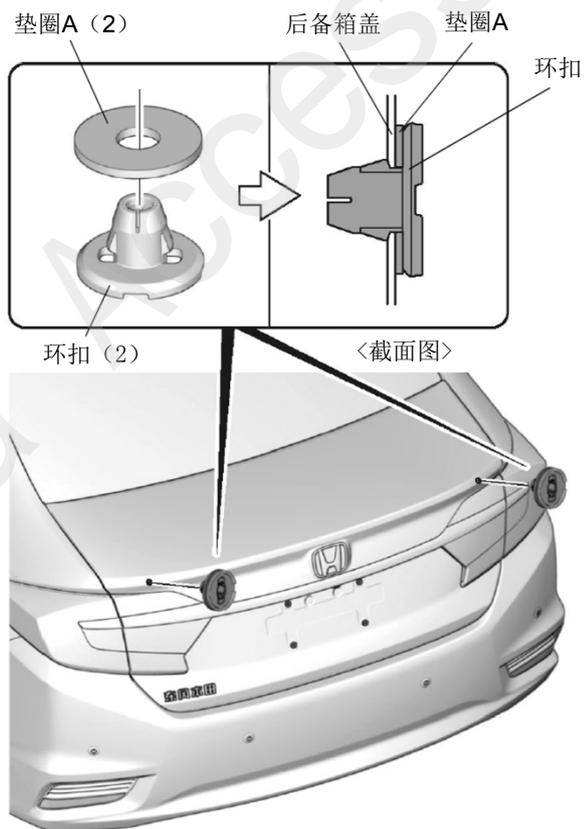

QE12307AG


11. 调整尾翼的安装位置。

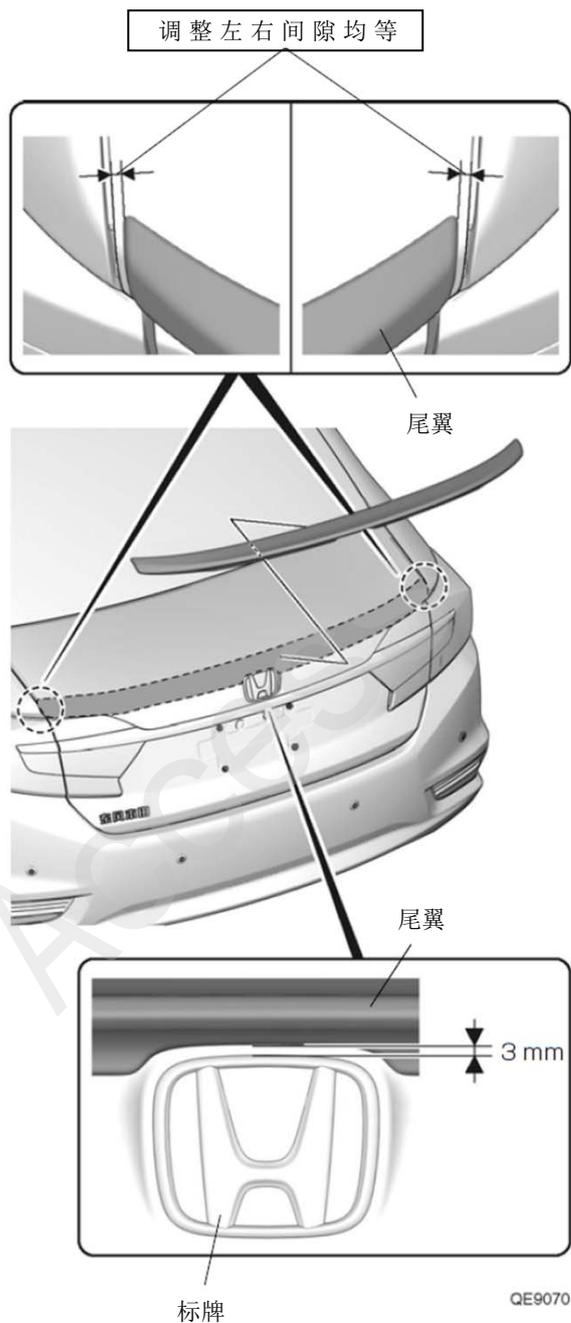

QE90701AX

12. 暂时固定尾翼。

包封胶布

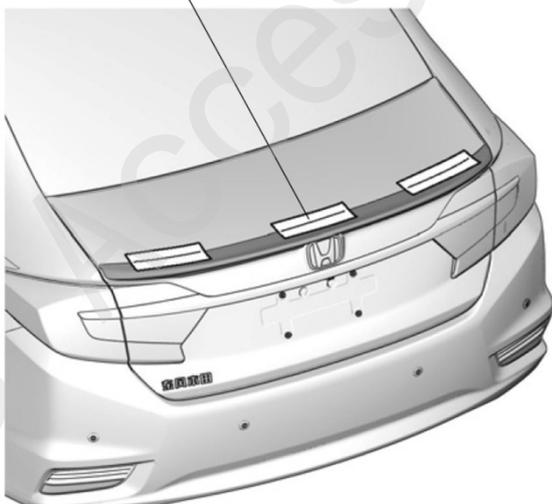


QE90801AA

13. 粘贴包封胶布。

包封胶布

沿着尾翼的
边沿粘贴

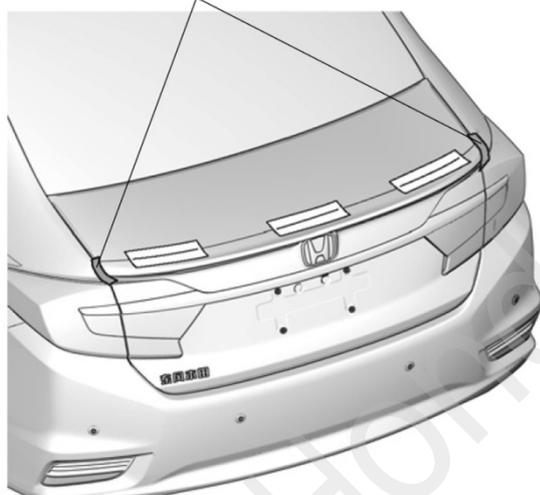


QE90802AA

14. 暂时固定尾翼。

15. 撕掉包封胶布。

包封胶布

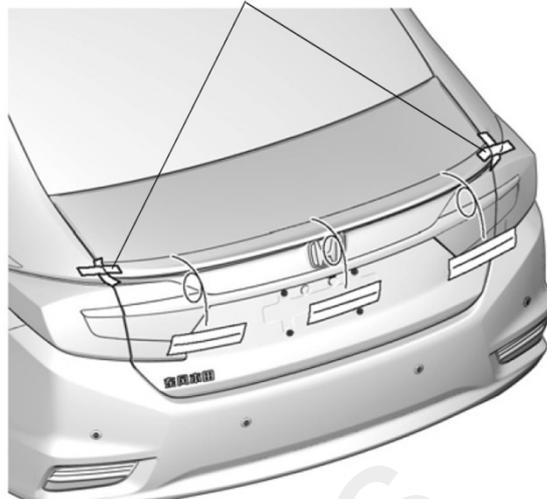


QE90803AA

16. 粘贴包封胶布。

17. 取下尾翼。

包封胶布

沿着尾翼的
边沿粘贴

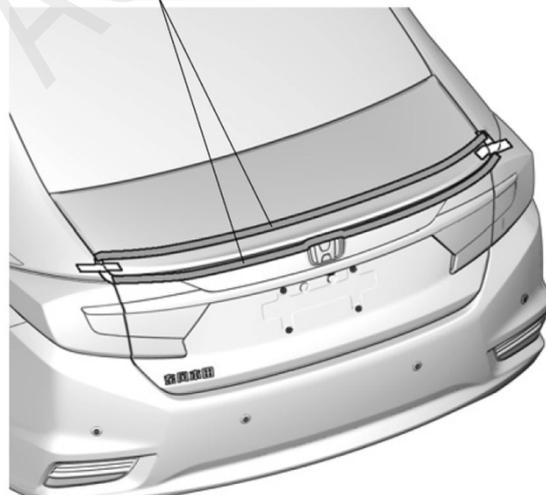

QE90804AA

18. 把粘贴位置脱脂清洗干净。

19. 涂抹底涂料。


建议

- 使用干净的抹布涂抹。
- 涂抹均匀。
- 涂抹时注意不要超出范围。
- 注意不要重复涂抹。
- 涂抹后经过 24 小时的，必须重新涂抹。

20. 撕掉包封胶布。




21. 安装固定销。

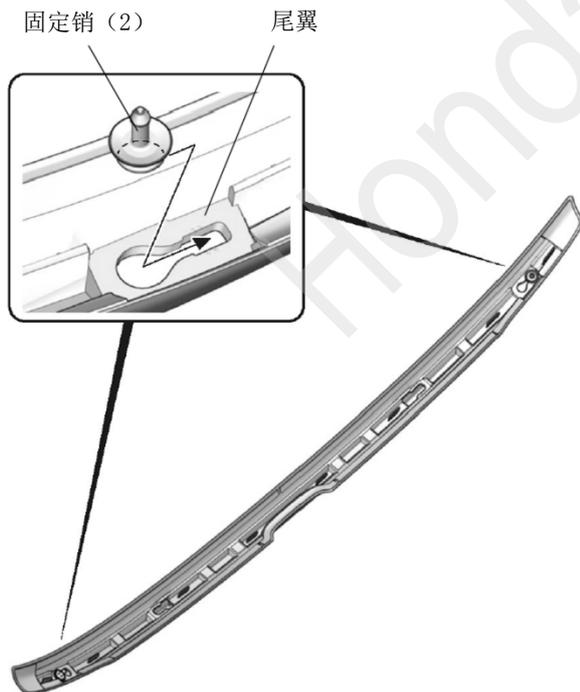


22. 暂时固定离型纸。


23. 撕掉离型纸。

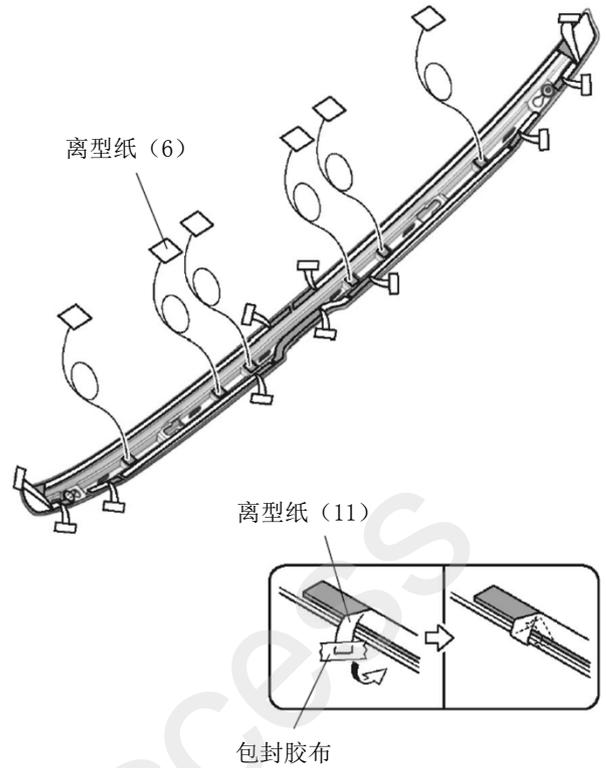

24. 安装尾翼。

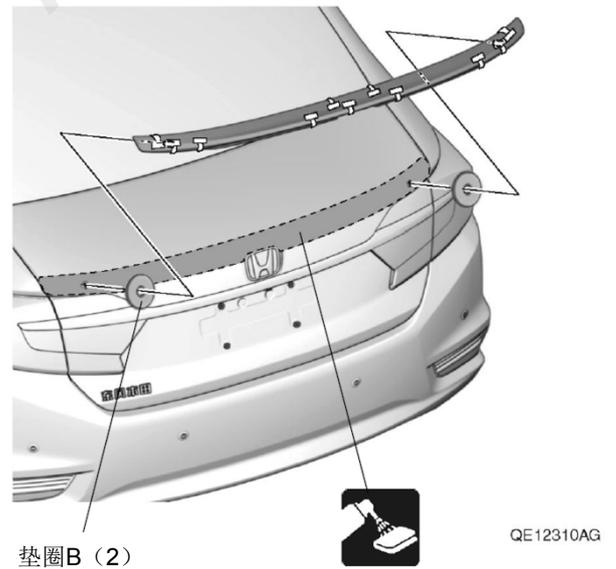


25. 调整尾翼的安装位置。

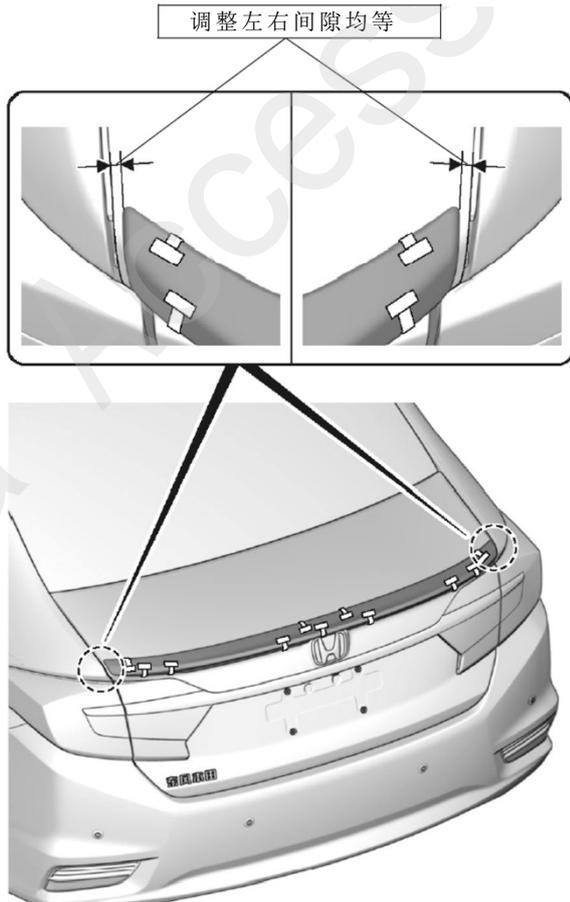

QE12311AG

26. 固定尾翼。

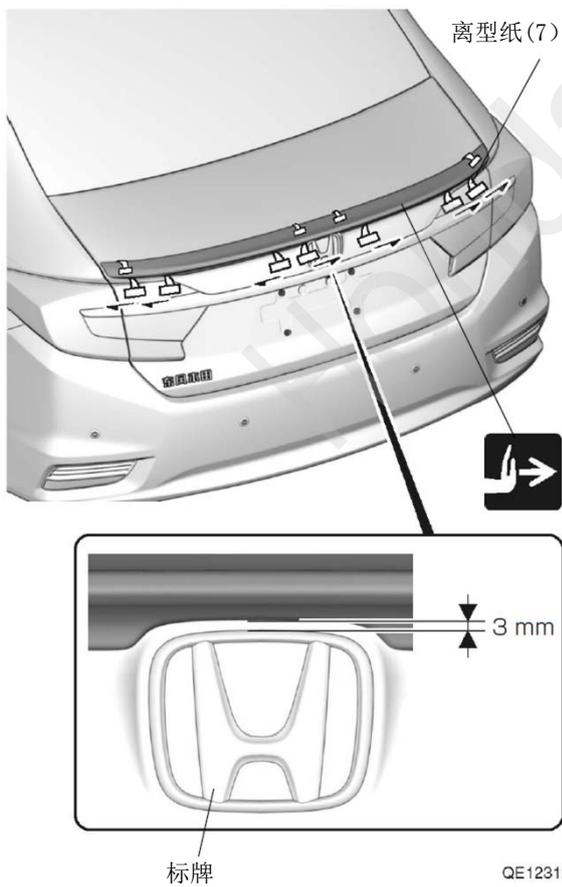

QE12312AG




27. 固定尾翼。



QE12313AG

扭簧的安装

28. 拆开左扭簧。

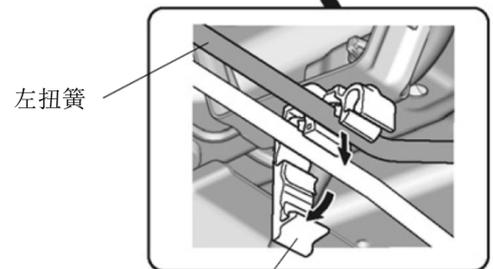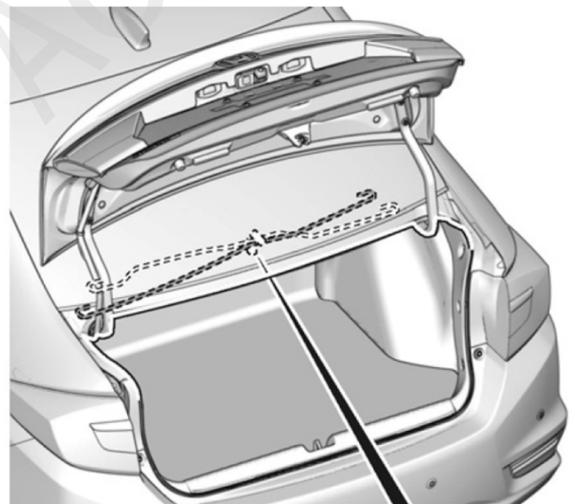



中央夹扣

QE12314CG

29. 拆出左扭簧。

注意

- 拆下扭簧后，尾箱盖会因自身重量自动关闭，比较危险，请注意安全。操作时必须请其他人帮忙扶持，或用物件固定尾箱盖后才继续操作。

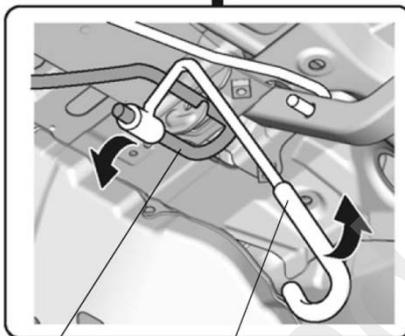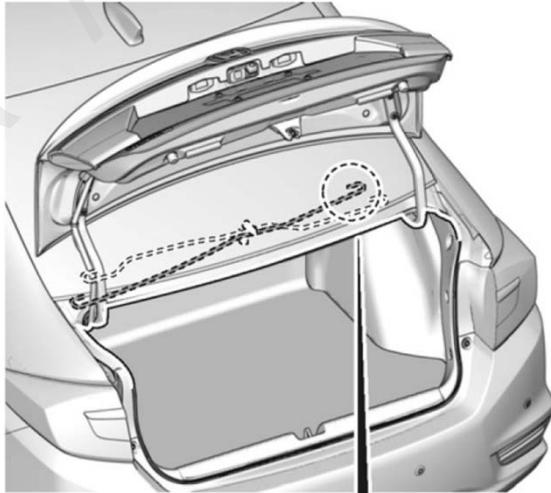

左扭簧



扭簧拆卸工具


向前拉出然后拆出

QE12315CG

30. 安装新的左扭簧。


注意

- 扭簧有很强的反弹力，安装时须十分小心。

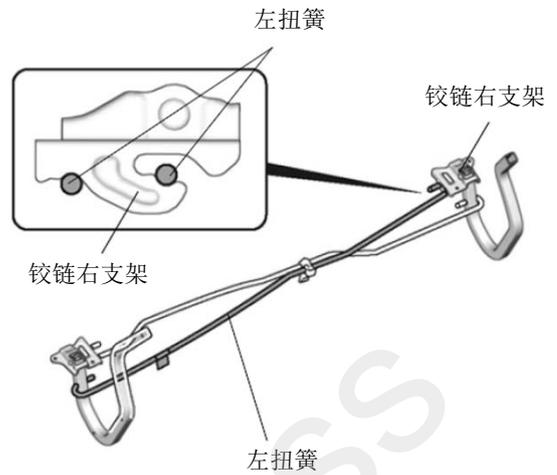


QE12316EG

31. 固定左扭簧。

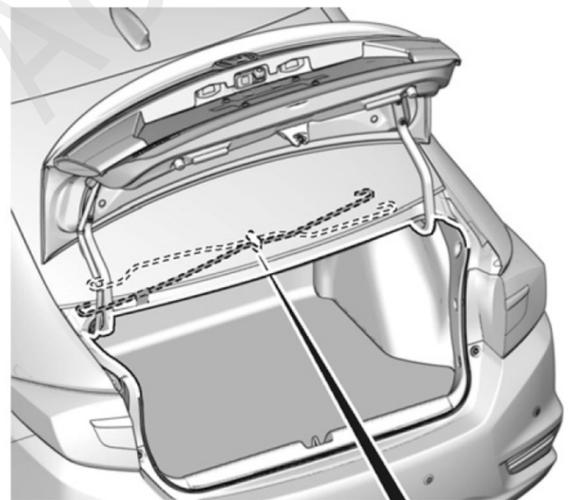

左扭簧

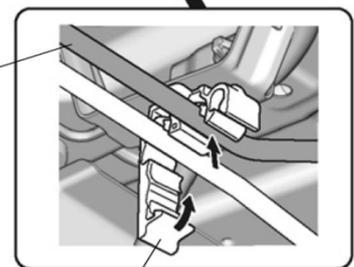

中央夹扣

QE12317EG

安装确认

32. 确认安装没有异常。

