




引擎遥控启动器使用说明书



安全须知

驾驶者与相关人员的人身安全十分重要。在使用本遥控启动器时必须安全负责。

本说明书包括操作顺序与其他的相关信息，通过本书可帮助使用者获得详细的信息并做出安全的判断。本书所记载的信息旨在提醒驾驶者与相关人员有可能受到的身体伤害。

请全面考虑引擎遥控启动器的操作及相关的维修保养所带来的危险性，对于没有警告提醒的事项请根据自身实际情况判断。

本书中有关安全的重要信息将使用以下的图标标明。

- **安全标签** — 车身上
- **安全提示** — 安全警告图标  后面的描述含有**危险、警告、注意**的其中之一的项。

各的图标含义分别如下。

 **危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

 **警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

 **注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

知识标记的信息是关于防止对车辆及其他资产与环境造成伤害的描述。

- **指示**—正确安全使用车辆的方法

本书记载有安全相关的重要信息，务必认真阅读。

目录

前言.....	4
使用注意事项.....	5
引擎遥控启动器的功能.....	8
信号的发送和接收距离.....	9
各部位的名称和功能.....	11
引擎遥控启动器.....	12
下车时的准备.....	14
引擎的启动.....	15
引擎的停止.....	17
引擎自动停止时.....	18
车辆状态的确认.....	19
无匙进入的功能.....	21
选装产品.....	25
引擎启动时的空调联动功能.....	26
热车过程中的车辆操作.....	29
车辆功能的联动.....	30
遥控器电池的更换方法.....	31
故障时.....	33
服务参数.....	37

前言

欢迎选购Honda引擎遥控启动器。本商品作为大规模研究开发的成果，具备可以永久信赖的性能、保护功能和便利性。

本遥控启动器可用于在车外遥控发动和停止引擎。

根据地域不同，引擎遥控启动器的使用可能会受到限制。在使用前请先确认当地的法律法规。

为了能够最大限度活用Honda引擎遥控启动器，请认真阅读本说明书。

未经技术负责人员的同意而进行更换或改造时，有可能导致本商品不能使用。

中国关于近距离无线装置的规定


- 没有取得当地管理部门的许可，不能进行发送频率的变更，不能通过设置发送增幅器等增加输出容量，不能设置其他的天线，或更换原来的发送天线等。
- 本机器不能干涉已经取得认可的其他无线通信，如果被检测出有害于电波，直到除去干扰电波为止，停止本机器的操作。
- 使用输出容量非常小的无线电时，容易受到各类的无线电通信器械以及工业、科学、医疗设备等发出的电波辐射的干扰。
- 在飞机内及机场周边，禁止使用此类无线电。

正确安装Honda引擎遥控启动器需要专门的知识。务必指定所选购的Honda专卖店的技术人员进行操作。为了能最大限度享受本商品功能，必须正确安装零部件和配线。

使用注意事项

警告

一氧化碳是有毒气体，在全部密闭或者部分密闭的场所有可能在短时间内充满。吸入一氧化碳气体将导致意识丧失，甚至死亡。
引擎遥控启动器绝对不能在车库或者气体通风条件恶劣的地点使用。

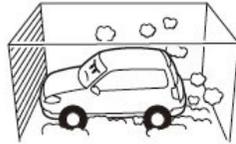

6410020B

注意

本车辆装备有引擎遥控点火装置。如果遥控点火装置出现意外故障，为了避免设备的损伤，在开始检修之前请一定要先断开蓄电池的负极。

知识

- 在车辆覆盖车罩的状态下请不要使用引擎遥控启动器发动引擎。否则，发热的引擎和排气管排出的热气有可能导致起火，十分危险。



6410040B

- 请勿在放置枯草、纸、油、润滑油、木材等易燃物品的地点使用引擎遥控启动器发动引擎。否则，排气管散发的热量有可能导致着火危险。



6410050B

使用注意事项

电池

请在必要时才使用遥控器。每次按遥控启动器的按键时都会消耗电量。电池电量减少时遥控器的信号发送距离将会缩短。所以请定期检查电池，根据需要进行更换。关于电池更换的方法请参照31页



B127010H

遗失时

遥控器遗失时，有关备用配件的事项请前往所选购产品的Honda专卖店咨询。为避免遗失的遥控器遭恶意使用，须更改相关程序。

重新使用遗失的遥控器时必须再次更改程序，其他所有的备用遥控器的程序也须相应更改。

使用注意事项

遥控器的保管方法


遥控器是十分精密的电子设
备。为保持其最佳性能，请正
确使用和保管（请勿摔下、抛
掷）。



B127020H

温度

避免在极端高温或低温的场所
使用和保管遥控器。

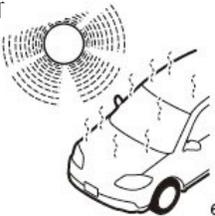

6410070B

液体

请勿将遥控器投入水中。虽然遥
控器是防水构造，但还是请尽量
避免在涉水场所使用、保管，以
免导致故障。



B127030H

清洁

请使用软布清洁。请勿使用灯油、天那水及其他溶剂。

儿童

遥控器请放置在儿童不能触摸
的地方保管。



6410080B

引擎遥控启动器的功能

- 引擎遥控启动器是指不使用车钥匙*从远离车辆的地方发动引擎的装置。

驾驶车辆时请使用车钥匙*。


使用引擎遥控启动器可以进行车门的解锁或上锁操作。

- 使用引擎遥控启动器发动引擎并非提高了车辆本身的点火启动功能。外部气温过低时，车辆电瓶的状态或出现其他问题时，将不能启动引擎。

- 配备自动空调的车型可以使用

引擎遥控启动器对应空调联动功能，在发动引擎时，可以根据室外气温自动启动空调（除霜器）及加热倒后镜（后除霜器）。室外气温暖和时，可以联动启动空调的自动模式。

- * 车辆钥匙
(不同型号的车辆钥匙形状有所差异)

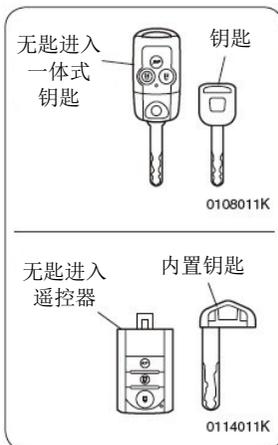


详细请参照“引擎启动时的空调联动功能”（26页）。



信号的发送和接收距离


• 一般情况下遥控器的操作有效范围大约100m，碰到下列情况时，操作距离有所变化。

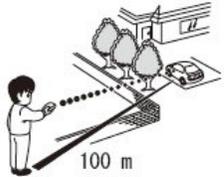

5718280S

特殊的停车地点有时会造成操作范围缩短，主要是受到以下停车地点的影响

1. 建筑物或汽车旁边
 - 旁边停驻有大型卡车
 - 混凝土墙壁
 - 地下停车场
 - 铁墙
2. 停在大功率信号发送器或信号塔旁边（如电视塔、收音机发送、手机、无线电对讲等）
3. 遥控器与手机或无线电等通讯器械及电脑一同携带时

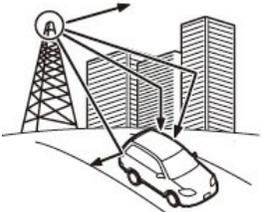

6410130B

4. 遥控器接触到金属或被金属覆盖时
5. 车辆粘贴非纯正用品的车窗贴膜时
6. 附近有其他引擎遥控启动器在使用时
7. 电池电量减少时，有效操作距离会缩短
8. 信号的有效发送距离比有效接收距离短，引擎虽然启动，但是没有反馈提示。
 - 车辆的构造与周边环境有时会反射信号，与遥控器发送的信号相互干扰。这种干扰会在车辆周边形成“盲点”（遥控器的信号不能被车载器接收的地方）
 - 解锁、打开后尾箱的信号有效距离会比其他操作的有效距离短。


• 遥控器发送的信号不能送达车载接收器时，警报器会发出“嘀-嘀-嘀”的警报声，显示屏会显示右图的状态。



B127540H

信号的发送和接收距离

- 遥控器的朝向会影响信号的有效发送距离和接收距离。一般来说，水平拿着遥控器，在大约齐肩的高度进行操作时信号的发送距离会很远。

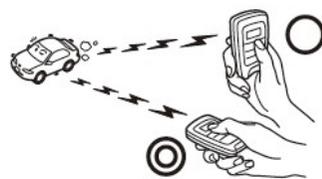


B426090H

- 在建筑物内部等被遮盖的场所进行操作时，接收的敏感度会降低，可以移动至看见车辆的位置（如窗边等）操作，就可以成功发送信号。



7731060S

各部位的名称和功能

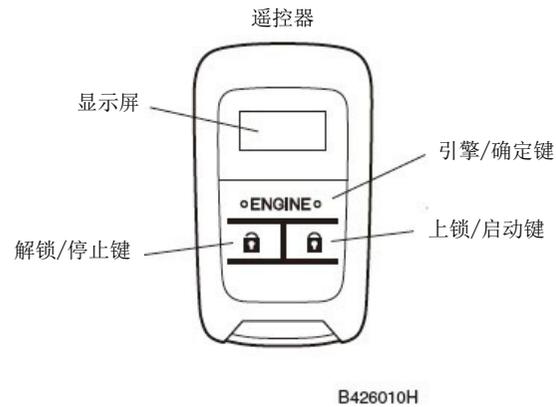

各按键的主要功能

ENGINE : 引擎/确定键

 : 上锁/启动键

 : 解锁/停止键

- 引擎的启动方法
按下 **ENGINE** 松开后2秒钟以内按  。
- 延长热车时间的方法（20分钟模式）
在引擎启动的状态下按 **ENGINE** ，松开后再按  。
- 引擎的停止方法
按下 **ENGINE** 接着在2秒以内按  。
- 确认车辆状态的方法
2秒之内按 **ENGINE** 2次。
- 车门上锁的方法
按  。
- 车门解锁的方法
按  。
- 打开后尾箱的方法（①仅适用部分车型 ②不适用于尾门）
长按 **ENGINE** 1.5秒钟。
- 车引擎启动时空调的联动功能的更改方法
首先同时按 **ENGINE** 和  ，然后持续长按5~10秒。

引擎遥控启动器

当满足以下条件的全部时遥控器才能使用。

- 换档杆位于 **P** 档（驻车档）的位置
- 没有踩刹车
- 引擎舱盖完全关闭
- 全部车门关闭并处在开锁状态
- 尾箱或尾门（包括尾门车窗）关闭（根据各车型实际配置）
- 防盗警报系统没有报警*1
- 无匙进入一体式钥匙或普通车钥匙从点火开关处拔出
- 电池充足
- 无匙进入的智能钥匙不在车内
（无钥匙进入系统的点火开关处于OFF状态的情况除外）*2

* 1只限于配备防盗警报系统的车型

* 2只限于无匙进入系统的车型

注：使用10分钟模式启动引擎时，在引擎停止后的10分钟以内不能再次发动引擎。如果把热车时间延长至20分钟模式，则引擎停止后的20分钟以内不能再次发动引擎。

打开驾驶座或副驾驶座任意一侧的前门、或者用车辆钥匙把点火开关旋至ON状态时，禁止引擎再启动的状态解除，可以再次发动引擎。

引擎遥控启动器

使用遥控器发动引擎后，当出现以下条件时引擎停止。

- 不能满足上述条件（12页）的任何之一时
- 引擎启动后10分钟或者20分钟以后
- 发动机故障警示灯亮时 
- 引擎转速高于4000转时
- 油压警示灯亮灯时 

注：引擎停止后发动机芯片防盗锁止系统自动运转。

下车时的准备

1. 把换挡杆调至P档位置。



5419032K


2. 把点火开关旋至“OFF”。

3. 拿着车钥匙下车。
4. 确认全部车门关闭。
5. 确认尾门及尾箱（包括尾门车窗）关闭。
（根据各车型实际情况）



0114032K

6. 把尾门及尾箱（包括尾门车窗）上锁。
（根据各车型实际情况）

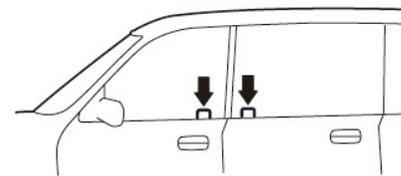


6410110B

引擎的启动

1 10分钟模式

1. 按遥控器的引擎/确定键，接着在2秒之内按下上锁/启动键。
2. 蜂鸣器发出嘀嘀响声，向车载接收器发送启动引擎的信号。
3. 收到反馈信号时，警报器发出嘀嘀响声，显示屏上显示信号接收完毕的图标。
4. 显示屏幕中显示确认中的图标一直闪烁，直至引擎启动。
5. 引擎启动时，警报器发出连续警报声，显示屏幕上分别按顺序显示各自的图标。

注：进行引擎启动操作后，警报器发出“嘀-”的响声时，表明引擎没有启动成功。显示屏上显示相应图标。详细原因可参阅“故障时”（33页）。

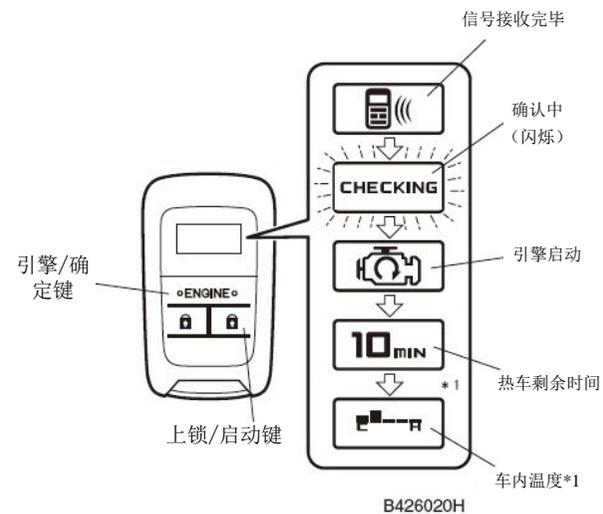

*1只限于配备自动空调的车型
(小部分配备自动空调的车型除外)

引擎的启动


2 20分钟模式

1. 当引擎发动以后，重复 **1** 10分钟模式的顺序
2. 蜂鸣器发出滴滴响声，发送延长热车时间的信号。当热车时间被延长后，蜂鸣器发出2次提示响声，并在屏幕上按顺序分别显示各自的图标。

注

- 把引擎遥控启动器转换成20分钟模式时，就不能使用遥控器返回到10分钟模式。
- 转换成20分钟模式后，即使10分钟以内停止引擎，在随后的20分钟内也不能启动引擎。


打开驾驶座或副驾驶座任意一侧的前门、或者用车辆钥匙把点火开关旋至ON状态时，禁止引擎再启动的状态解除，可以再次发动引擎。

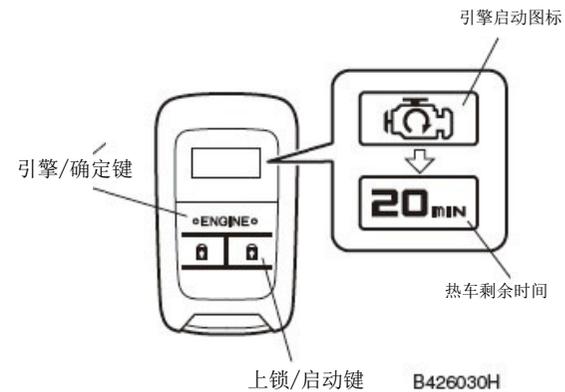

引擎的停止

1. 按遥控器的引擎/确定键，接着在2秒以内按解锁/停止键。
2. 警报器发出嘀-的警报声，同时发送引擎停止的信号。引擎停止时警报器会发出嘀-的响声，显示屏上显示引擎停止的图标。

•使用车辆钥匙发动引擎时，不能使用遥控器停止引擎。

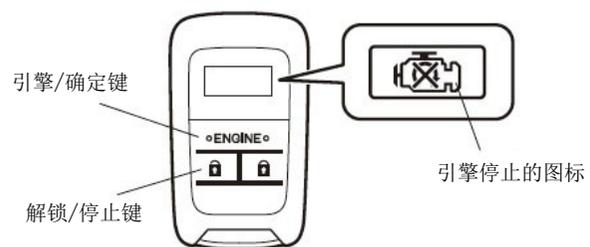

B426040H

引擎自动停止时

当满足以下任意一项时引擎会自动停止。

- 引擎启动后经过10分钟或20分钟时
- 驾驶席车门解锁时
- 车门打开时
- 踩下刹车踏板时
- 换挡杆位于 **P** 档（驻车档）以外的位置时
- 发动机舱盖打开时
- 后尾箱或尾门(包括尾门车窗)打开时(根据实际的车型的配备)
- 长按遥控器的引擎/确定键解锁后尾箱时（后尾箱主开关为OFF状态时不能解锁，但引擎会停止。配备尾门的车型同样也是不能解锁，但是引擎会停止）

- 防盗警报系统报警时*₁
- 无匙进入一体式钥匙或普通型钥匙插入点火开关时
- 按下ENGINESTART/STOP开关时*₂
- 引擎转速高于4000转时
- 发动机故障警示灯亮时 
- 油压警示灯亮时 

* 1只限于配备防盗系统的车型

* 2只限于配备无匙进入系统的车型


车辆状态的确认

进行下列操作时，可以在遥控器的显示屏上确认车辆的状态。

- 2秒钟以内连续按2次遥控器的引擎/确定键。

注：点火开关在“II”的位置或ENGINESTART/STOP开关*1处于ON状态时，不能使用此功能。

*1只限于配备无匙进入系统的车型

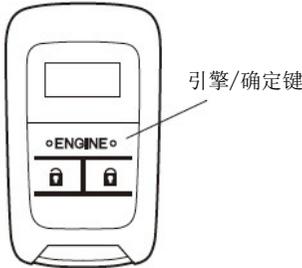


B426010H

可以确认的内容示例：

- 引擎启动中
热车运转中*1/热车的剩余时间/车内温度*2

*1使用引擎遥控启动器发动引擎的时候
*2只限于配备自动空调的车型
(小部分配备自动空调的车型除外)

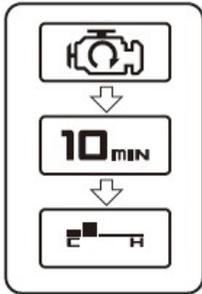

B127561H


• 车内温度

- ☐☐☐☐☐ : 车内温度在 0℃ 以下
- ☐☐☐☐☐ : 车内温度在 0℃ ~ 10℃
- ☐☐☐☐☐ : 车内温度在 10℃ ~ 20℃
- ☐☐☐☐☐ : 车内温度在 20℃ ~ 30℃
- ☐☐☐☐☐ : 车内温度在 30℃ ~ 40℃
- ☐☐☐☐☐ : 车内温度在 40℃ 以上

车辆状态的确认


• 引擎停止

引擎没有点火/驾驶席车门
解锁

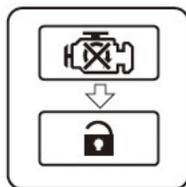


B127570H

引擎没有点火/驾驶席车
门上锁

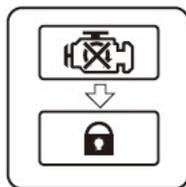

B127580H


防盗警报系统报警

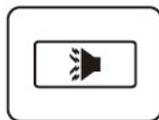

B127591H

无匙进入系统的功能



- 车钥匙插入点火开关时，或者ENGINESTART/STOP开关处于ON的状态时，不能使用遥控器进行车门的上锁/解锁。
- 任何一个车门或后尾箱打开的时候，车门不能上锁。

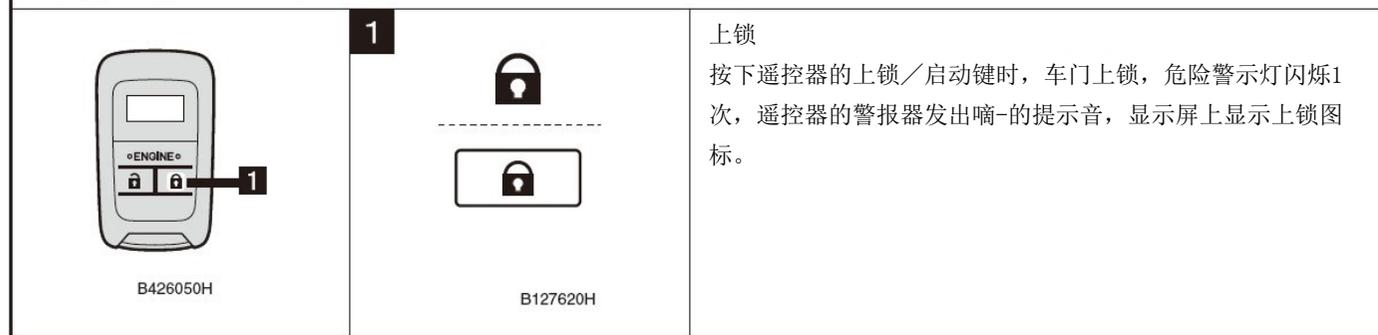



注

- 由于信号状态或其他原因，有时按下上锁/启动键车门也不会上锁。必须通过确认危险警示灯的闪烁来判断车门是否上锁。
- 使用引擎遥控启动器进行热车时，每次按遥控器的上锁/启动键时危险警示灯都会闪烁1次


无匙进入系统的功能

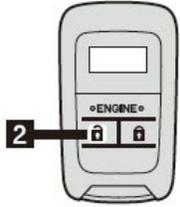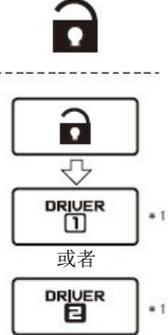 <p>B426060H</p>	<p>2</p>  <p>或者</p> <p>B127640H</p>	<p>解锁</p> <p>按下遥控器的解锁/停止键时车门解锁，危险警示灯闪烁2次。同时遥控器的警报器发出滴滴的提示音，显示屏上显示解锁图标。显示屏显示了解锁图标后，接着显示已经设定成功的图标*1</p> <p>注</p> <ul style="list-style-type: none">• 车门解锁后所有车门都没有打开时，或者点火开关不处于“ON”状态时，30秒钟以内会重新自动上锁。（无提示音）• 使用引擎遥控启动器发动引擎时，也可以使用该遥控器解锁车门。但解锁后，引擎会停止。 <p>*1只限于部分配备记忆座椅的车型</p>
---	---	--

无匙进入系统的功能

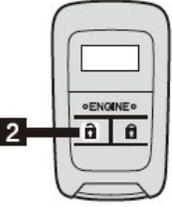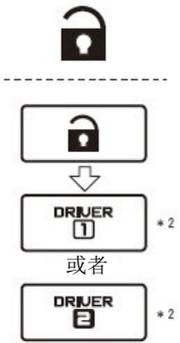 <p>B426060H</p>	<p>2</p>  <p>B127640H</p>	<p>注</p> <ul style="list-style-type: none">• 车门解锁时，可以用该遥控器改变驾驶席员1和2的设定*2• 遥控器与车辆钥匙请由驾驶员1和驾驶席员2同时携带。*2• 增加遥控器时，可作为驾驶员2的专用遥控器进行设定。*2• 默认设置解锁功能的信号发送距离比上锁功能的信号发送距离短。 <p>* 2只限于部分配备记忆座椅的车型。驾驶员1或驾驶员2的车辆设置不在显示屏幕上显示时，车辆的设置不发生改变。</p>
---	--	--

无匙进入系统的功能

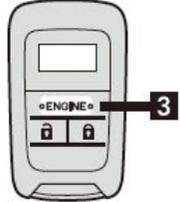 <p>B426070H</p>	<p>3</p> <p>ENGINE</p> <p>-----</p> <p> 尾箱解锁 完毕</p> <p>或者</p> <p> 尾箱解锁 失败</p> <p>B127680H</p>	<p>后尾箱*₁或尾门车窗的*₂解锁</p> <p>按遥控器的引擎/确定键1.5秒以上时，后尾箱或尾门车窗会打开。</p> <p>遥控器的警报器会发出提示音，屏幕显示后尾箱解锁的图标。</p> <p>注</p> <ul style="list-style-type: none">• 使用引擎遥控启动器发动引擎时，按引擎/确定键1.5秒以上，后尾箱或尾门车窗会打开，同时引擎停止。• 配备尾门(电动尾门)的车型如果尾门不打开，屏幕会显示尾箱解锁失败的图标。• 默认设置解锁功能的信号发送距离比上锁功能的信号发送距离短。 <p>*1只限配备于后尾箱自动关闭功能的车型</p> <p>*2只限于配备尾门车窗的车型</p>
---	---	--

注

- 后尾箱没有重新上锁功能，不小心按到引擎/确定键的话后尾箱可能会打开，请注意避免。
- 配备后尾箱主开关的车型当主开关处于“OFF”状态时，不能使用遥控器解锁后尾箱，同时显示屏显示后尾箱解锁失败的图标。

选装产品

增加遥控器

引擎遥控启动器最多可以设置2个遥控器。新增的遥控器必须进行程序设置，请委托Honda销售店进行设置。配备记忆座椅的车型在设定遥控器时可以选择设定驾驶员1或驾驶员2的设置。但也有部分配备记忆座椅的车型不能选择设置驾驶员1或驾驶员2。

引擎启动时的空调联动功能

配备自动空调的车型处于以下状况下，引擎启动时同时联动空调启动。

外部气温	空调动作
不足7.5℃	空调（除霜器）（设定温度 25℃）、后除霜器、加热倒后镜自动启动。
7.5℃以上	自动空调（设定温度 25℃）自动启动。


*1只限配备车型

引擎启动时的空调联动功能自出厂时设置生效，引擎遥控启动器安装完毕后即可使用。
如取消该功能，空调会按照下车时空调的最后设定模式启动。

引擎启动时的空调联动功能

确认当前空调联动功能设置状态的方法


1. 按下遥控器的引擎/确定键，同时长按解锁/停止键。

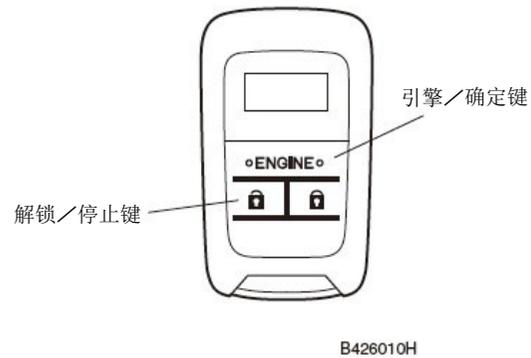

2. 长按5秒钟时，蜂鸣器发出嘀的提示音，屏幕显示开始设置的图标。



3. 继续长按相同键5秒钟，蜂鸣器发出嘀的提示音，屏幕显示当前的设置。

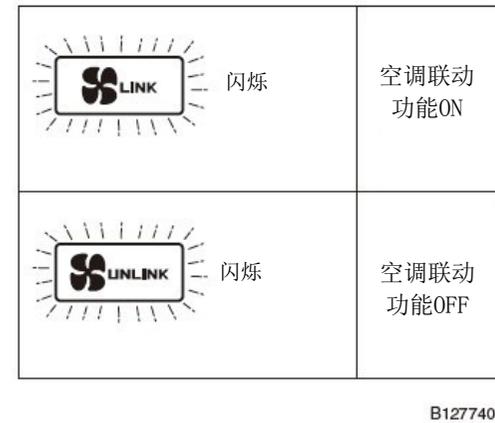


注：长按引擎/确定键和解锁/停止键10秒以上时，设置会更改，请注意小心操作。

引擎启动时的空调联动功能

空调联动功能的切换方法


1. 按下遥控器的引擎/确定键，同时长按解锁/停止键。

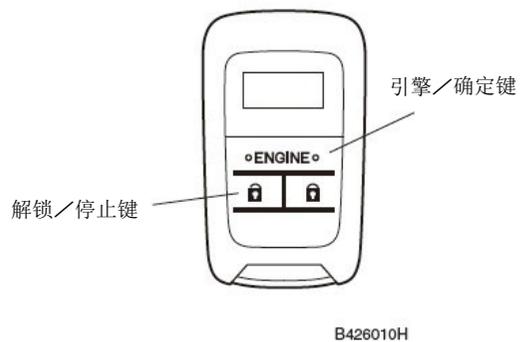

2. 蜂鸣器发出嘀的提示音，屏幕显示开始设置的图标。



3. 继续长按相同键5秒钟，警报器发出嘀的提示音，屏幕显示当前的设置。

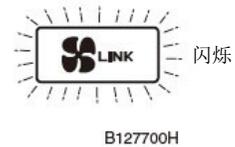

显示当前的设定

4. 继续长按10秒钟画面自动切换，警报器发出嘀嘀嘀的提示音。



B127710H

显示空调联动功能关闭



B127730H

显示空调联动功能启动




热车过程中的车辆操作

使用引擎遥控启动器操作进行热车时，不能使用原车遥控钥匙解锁车门。

配备无匙进入系统的车型在使用引擎遥控启动器进行热车的过程中，可以使用无匙进入智能钥匙解锁车门。
车门解锁的方法请参照车辆使用说明书。

使用引擎遥控启动器进行热车的过程中车门的解锁操作表（不同车型的车钥匙形状也不一样）

解锁操作	解锁方法	
可以	<p>按引擎遥控启动器的解锁/停止键</p>  <p>B604040H</p>	<p>带着无匙进入遥控器，手握车门把手</p>  <p>B604010H</p>
不可以	 <p>B604020H</p>	 <p>B604030H</p>



车辆功能的联动

配备自动熄灯功能的车型可以在使用遥控器启动热车运转的时候用车钥匙解锁车门，此时前大灯也不会点亮。

（前大灯开关处于ON的状态下的自动熄灯）：

- 按引擎遥控启动器的解锁/停止键解锁车门的时候，大灯会点亮。

配备记忆座椅的车型，在使用遥控器进行解锁的时候，显示屏没有显示驾驶员1或驾驶员2的图标时：


- 使用遥控器进行解锁时不能联动车上的座椅记忆功能。
- 使用遥控器启动热车运转，等到热车结束后再用车钥匙解锁，就可以联动座椅记忆功能。

遥控器电池的更换方法

1. 拿手触摸车辆的金属部位消除静电。
2. 拆出电池盖。
3. 取出旧电池。
4. 把新的锂电池（CR2032）的正极标志朝着盖板一侧安装。
5. 安装好电池盖。
6. 操作遥控器停止引擎，此时警报器发出“嘀-”的提示音，证明电池安装正确。

知识

电池不正确处理的话有可能对环境和人体造成伤害，务必确认当地的废旧电池处理规定。

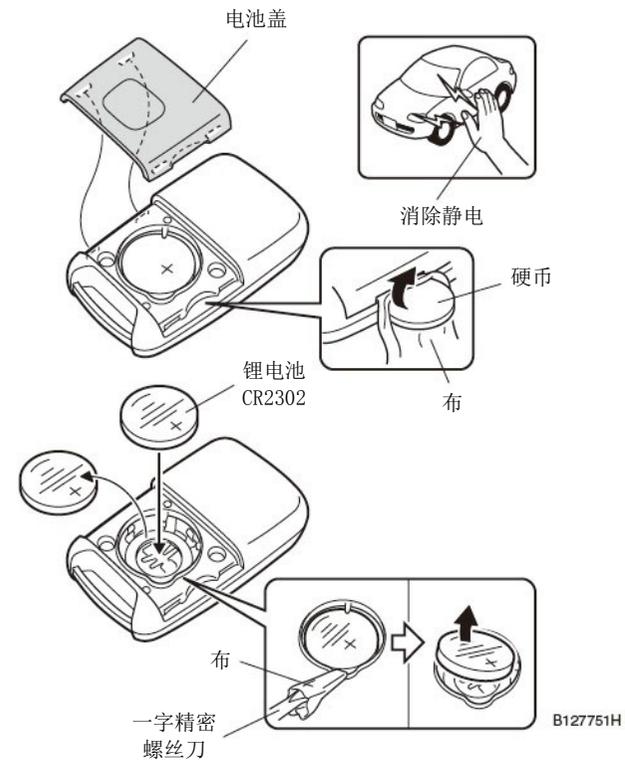

遥控器电池的更换方法


电池耗尽提示警报

• 电池电量将要耗尽时，屏幕会显示电池更换期图标，此时请尽早更换新电池。

（通常，电池的寿命不在屏幕上显示。）

注：电池更换期图标只在遥控器的电池剩余少量电量时显示，并非提示电池有多少剩余电量。

电池更换期图标



B127760H

电池寿命

- 更换新电池后大约可使用1年时间，电池寿命因使用方法而异。
- 购买引擎遥控启动器时，遥控器内置的电池有时不到1年电量就会耗尽。这是因为电池在出厂前已经安装，并非遥控器本身的质量问题。

有关电池的注意事项

- 为避免接触不良，使用前请用洁净的干布把电池擦拭干净。
- 仔细辨别电池的正极(+)和负极(-)，正确安装。错误安装电池有可能导致电池液泄露、故障及火灾。
- 请勿使用金属镊子抓拿电池，否则有可能导致短路。
- 不正确处理废旧电池容易给环境和人体造成伤害。处理前请先了解该地区的废旧电池的相关规定。

故障时

注：有时候出现下列现象并非故障所致。前往Honda销售店委托维修之前，请先确认使用车辆钥匙是否可以发动引擎。如果不能启动引擎，请在修理前在销售店进行车辆项目检查
如出现下列项目以外的问题，请前往所选购产品的Honda销售店咨询。

症状	推测原因	处理方法和检查项目
遥控器 不能发动引擎	 换档杆位于P档以外的位置	把换档杆放回P档（驻车档）（P. 12）
	 车钥匙插在点火开关上。或ENGINE START/STOP开关处于电装产品模式	拔出车钥匙。或者把ENGINE START/STOP开关旋回OFF状态*1（P. 12）
	 车门打开	关闭车门（P. 12）
	 后尾箱或尾门（包括尾门车窗）打开	关闭后尾箱或尾门（包括尾门车窗）（P. 12）
	 发动机舱盖打开	关闭发动机舱盖（P. 12）
	 车门解锁	车门上锁（P. 12）
	 系统开启引擎禁止再启动的模式	打开驾驶席或副驾驶席任意一侧的前门，或者用车钥匙把点火开关旋至ON位置（P. 12）
 无匙进入遥控器在车内	把无匙进入遥控器拿出车外*1（P. 12）	

*1只限于配备无匙进入系统的车型

故障时

症状	推测原因	处理方法和检查项目
遥控器 不能发动引擎	 充电系统异常	确认电池的电量是否减弱 (P. 12)
	 踩住了刹车踏板	松开刹车踏板 (P. 12)
	 防盗警报系统处于报警状态	检查防盗警报系统是否发出报警 *1 (P. 12)
	 防盗系统芯片未注册登录	请前往所选产品的Honda销售店咨询
	 点火开关处于ON的状态	
	 车辆的信号连通错误	
	 遥控器电池没电	更换电池 (请使用锂电池 CR2032) (P. 31)
	 遥控器和车辆的距离过远 注: 信号接收距离比信号发送距离短, 所以有时候即使引擎停止了, 显示屏幕也没有显示图标	请在有效范围内进行操作。(P. 9)
— 按引擎/确定键后2秒之内没有按启动键	按引擎/确定键后2秒之内按启动键 (P. 15)	

*1只限于配备防盗警报系统的车型

故障时

症状		推测原因	处理方法和检查项目
遥控器信号 距离变短		遥控器电池没电	更换电池 (请使用锂电池 CR2032) (P. 31)
遥控器 不能停止引擎	—	使用车钥匙启动引擎	请使用车钥匙停止引擎的运转 (P. 17)
		遥控器电池没电	更换电池 (请使用锂电池 CR2032) (P. 31)
		遥控器和车辆的距离过远	请在有效范围内进行操作。(P. 9)
空调的联动功能 不起作用	—	空调的联动功能处于OFF状态	把空调的联动功能调成ON状态 (P. 28)

故障时

症状	推测原因	解决方法
无匙进入智能钥匙不起作用	 车钥匙插在点火开关	从点火开关处拔出车钥匙 (P. 21)
	 车门打开了	关闭车门 (P. 21)
	 遥控器电池没电	更换电池 (请使用锂电池 CR2032) (P. 31)
	 遥控器和车辆的距离过远	请在有效范围内进行操作。(无匙进入遥控器解锁车门/后尾箱的有效操作距离默认设置比引擎的启动或停止的操作距离短)
	 后尾箱主开关处于OFF状态	把后尾箱主开关调成ON状态 (P. 24)




服务参数

遥控器






型号	RS-13AC
信号天线	内置天线
温度范围	-40℃— +85℃
使用电池	锂电池CR2032
电池寿命	新电池大约可持续1年
尺寸	65mm(H) × 39mm(W) × 19mm(D)
重量	40 g (包括电池)
信号接收频率	433.92 MHz
输出功率	10mW以下




车载接收器

型号	RS-13AU
温度范围	- 40℃— +85℃
消费电流	待机状态2.5mA以下
自动停止定时器	10分钟或20分钟
尺寸	26mm(H) × 129mm(W) × 65mm(D)
重量	130 g
信号接收频率	433.92 MHz
输出功率	10mW以下












MEMO






MEMO





HONDA
The Power of Dreams



Honda Access

本田汽车用品(广东)有限公司

地址：广东省佛山市南海区狮山镇三环西工业园

电话：0757-8663 6655

传真：0757-8663 6229

网址：www.honda-access.cn

08E92-TA0-9000-80© Honda Access Corp.201

Printed in China

