



引擎遥控启动器使用说明书



安全须知

驾驶者与相关人员的人身安全至关重要。所以必须安全负责地使用本遥控启动器。

为帮助使用者获得详细的信息并做出安全的判断，本书对操作顺序及其他的相关事项进行了说明。本书所记载的信息旨在提醒驾驶者与相关人员有可能受到的身体伤害。

请全面考虑引擎遥控启动器的操作及相关的维修保养可能带来的危险性，对于没有警告标记的事项请根据自身情况判断后实施操作。

本书中有关安全的重要信息将使用以下的标记标明。

- **安全标签** — 车身上
- **安全提示** —  危险、警告、注意等任意一个安全警告标记后面附带的说明。

各自的标记具有下列含义。

 **危险**

不遵从该指示，将导致死亡或其他严重伤害

 **警告**

不遵从该指示，可能导致死亡或其他严重伤害

 **注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

知识 记号后面的信息是防止对车辆及其他资产与环境造成伤害的描述。

- **指示** — 安全并正确使用车辆的用法

本书记载安全相关的重要信息，务必认真阅读。

目录

前言.....	4
使用注意事项.....	5
引擎遥控启动器的功能.....	8
信号的传送距离.....	9
各部位的名称和功能.....	11
引擎遥控启动器.....	12
下车时的操作.....	14
发动机的启动.....	15
发动机的停止.....	17
发动机自动停止时.....	18
车辆状态的确认.....	19
智能钥匙的功能.....	21
选装产品.....	25
发动机启动时的空调联动功能.....	26
发动机启动时的车辆动作.....	29
车辆功能的联动.....	30
遥控器电池的更换方法.....	31
故障诊断.....	33
服务参数.....	37

前言

欢迎选购 **Acura** 引擎遥控启动器。本商品是大规模研发的成果，具备可以永久信赖的性能、保护功能和便利性。

本遥控启动器可用于在车外遥控发动和停止发动机。

根据地域不同，引擎遥控启动器的使用可能会受到限制。在使用前请先确认当地的法律法规。

为了能够最大程度利用 **Acura** 引擎遥控启动器，请认真阅读本说明书。

未经技术负责人员的同意而进行更换或改装时，有可能导致本商品不能使用。

关于控制近距离无线电使用的中国法规

- 未经控制当局许可，请勿通过更改信号发送频率、设置信号放大器等方式来增加输出容量、另设天线、或者替换原有的信号发送天线。
- 在使用本机过程中请勿产生对其它已获得许可的无线通信有干涉的电波。一旦此类干涉电波被检测出，请立刻停止本机的操作，直至排除该电波干涉的对策生效为止。
- 使用输出容量非常小的无线电时，容易受到各类的无线电通信器械以及工业、科学、医疗设备等发出的电波辐射的干扰。
- 在飞机内及机场周边，禁止使用此类无线电。

正确安装 **Acura** 引擎遥控启动器需要专业的知识。请指定所选购的 **Acura** 专卖店的技术人员进行操作。为了能最大限度享受本商品功能，必须正确安装零部件和配线。


使用注意事项

警告

一氧化碳是有毒气体，在全部密闭或者部分密闭的场所所有可能在短时间内充满。

吸入一氧化碳气体会导致意识丧失，甚至死亡。

引擎遥控启动器绝对不能
在车库或者气体通风条件
恶劣的地点使用。

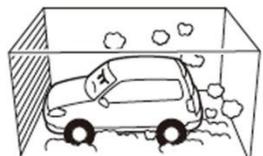

6410020B

注意

本车辆装备了引擎遥控点火装置。发动机突然启动时容易因疏忽造成伤害。为避免损伤，在检查车辆之前请务必先断开电池的负极。

知识

- 车辆覆盖车罩的状态下请不要使用遥控启动器发动引擎。

否则，可能会导致起火，十分危险。



6410040B

- 请勿在放置枯草、纸、油、润滑油、木材等易燃物品的地点使用遥控启动器发动引擎。

否则，排气管散发的热量可能会导致着火。



6410050B

使用注意事项

电池

必要时才使用遥控器。

每次按遥控启动器的按键时都会消耗电量。

电池电量减少时遥控器的信号发送距离将会缩短。所以请定期检查电池并根据需要进行更换。

关于电池更换的方法请参照 31 页。



C130010H

遗失时

遥控器遗失时请前往所购买遥控器的 **Acura** 专卖店咨询。让店员更改相关程序，避免遗失的遥控器遭到恶意使用。

再次使用之前丢失的遥控器时也必须更改程序。在更改程序时手头上的备用遥控器的程序也须相应更改，请一同携带前往。

使用注意事项

遥控器的使用方法


遥控器是十分精密的电子设
备。为保持其最佳性能，请
正确使用和保管（请勿摔
下、抛掷）。



C130020H

温度

避免在极端高温或低温的
场所使用和保管遥控器。

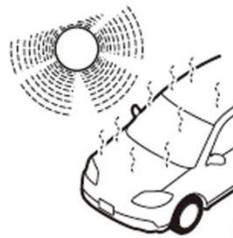

6410070B

液体

请勿将遥控器放入水中。
虽然遥控器是防水构造，但还
是请尽量避免在涉水场所使用、保
管遥控器。
否则，有可能导致故障。



C130030H

清洁

请使用软布清洁。请勿使用灯油、天那水及
其他溶剂。

儿童

遥控器请放置在儿童不能触摸的
地方保管。



6410080B

引擎遥控启动器的功能


- 引擎遥控启动器是指不需使用车钥匙^{*1}，从远离车辆的地方发动引擎的装置。

驾驶车辆时，请使用车辆钥匙^{*1}。


可以使用引擎遥控启动器的按键进行遥控解锁或上锁的操作。

- 引擎遥控启动并不能提升车辆的性能。车外温度过低时，车辆电池出现问题或出现其他问题时，有可能不能启动发动机。
- 发动机启动后，根据车辆状况有时引擎会停止。
- 配备自动空调的车型，可根据引擎遥控启动器的空调联动功能，在发动引擎时根据车外温度自动启动空调（除霜器）及加热（后除霜器 / 加热倒后镜）。

*1 车辆钥匙
(车型不同钥匙的形状也不同)

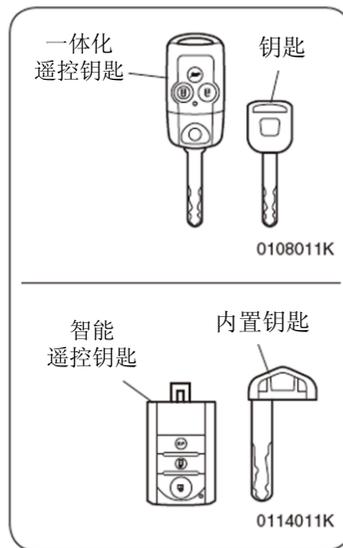


车外温度较高时，可通过自动模式启动空调。
详细请参照“引擎启动时的空调联动功能”（p.26）。

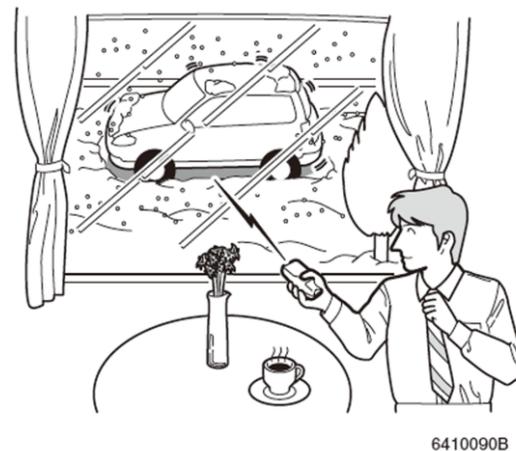

信号的传送距离


- 遥控器的有效范围一般大约在100M以内，但在下列情况时操作有效距离会出现变化。

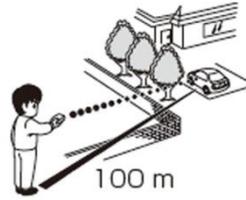

5718280S

驻车的地点不同，操作有效范围会缩小，主要在以下情况时受影响。

1. 停泊在建筑物或车辆旁边
 - 停泊在大型卡车旁边
 - 在混凝土墙壁旁边
 - 在地下停车场
 - 在铁墙壁旁边
2. 停泊在大功率信号机或电波发射塔旁边（电视、收音机、移动电话、无线对讲机等）
3. 与移动电话或无线电通讯器，或者笔记本电脑等同混装携带

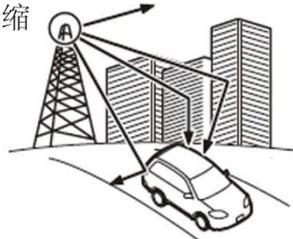

6410130B

4. 遥控器接触金属或被金属覆盖
5. 车辆粘贴了非纯正用品的车窗防爆膜
6. 附近其他的引擎遥控启动器正在工作
7. 电池电量减少时，操作有效范围会缩小。
8. 信号的传送距离比接收距离短，有时引擎已经启动但是接收器没有受到反馈信息。

- 由于车辆的设计构造或周边环境影响，有时候会使电波信号反射，导致和遥控器发出的信号混杂。受到该混杂的信号影响，车辆周围会产生“信号盲点（车载接收器不能接收到遥控器的信号的场所）”。

- 把解锁、开启后备箱的信号距离设定为短于其他的信号接收距离

- 遥控器发出的电波信号不能传送到车载接收器时，警报器会发出“嘀-嘀-嘀-”的声音，显示屏会显示右侧图标。


信号接收失败标记



B127540H

信号的传送距离

- 遥控器的指示方向有时会造成电波信号的传送距离产生变化。通常水平握紧遥控器，在平肩的高度进行操作时信号的传送距离会更远。

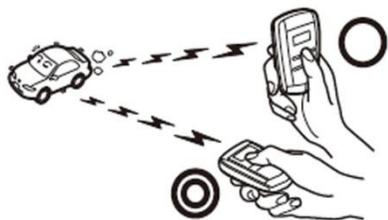

C130040H

- 在建筑物内部等有遮挡的地点进行操作时，灵敏度会比较差。此时应移动位置（如窗口等位置），直到看见车辆为止才进行操作，这样信号就会接收成功。



7731060S

各部位的名称和功能

各部位的名称和功能

ENGINE : 指令执行键

 : 上锁启动键

 : 解锁停止键

• 发动机的启动方法

按 **ENGINE** ，松开后 2 秒之内按  。

• 延长启动时间的方法（20 分钟模式）

引擎启动的状态下按**ENGINE**，松开后再按  。

• 发动机的停止方法

按 **ENGINE** ，接着 2 秒之内按  。

• 查看车辆状态的方法

2 秒钟之内连续按 2 次按 **ENGINE** 。

• 车门上锁的方法

按  。

• 车门解锁的方法


按  。

• 后备箱的开启方法

长按 **ENGINE** 1.5 秒以上。

• 发动机启动时空调联动功能的更改方法

同时按 **ENGINE** 和  5 到 10 秒。

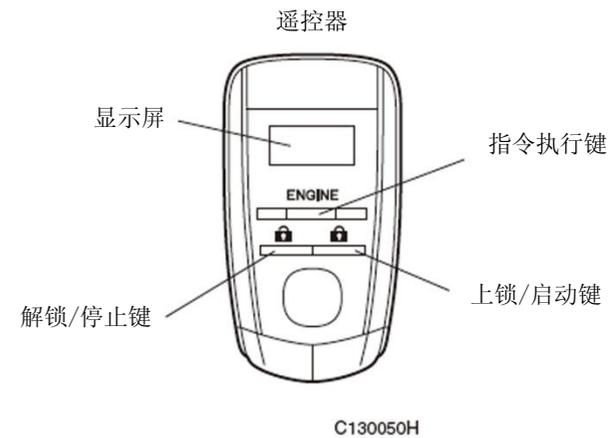

引擎遥控启动器

引擎遥控启动器必须满足以下全部条件时才能起作用。

- 换档杆位于 **P** 档（驻车档）的位置
- 没有踩刹车
- 引擎舱盖完全关闭
- 全部车门处于关闭并上锁的状态
- 后备箱或尾门(包括尾门玻璃)关闭(根据车辆的配备)
- 防盗警报系统没有报警^{*1}
- 没有拔出车辆钥匙或智能钥匙。
- 一键点火开关处于 **OFF** 位置^{*2}
- 电池电量充足
- 智能钥匙不在车内
(一键启动的点火开关在 **OFF** 状态的情况除外)^{*2}

*1 只限于配备防盗报警系统的车型

*2 只限于智能钥匙的车型

注：使用 10 分钟模式启动引擎时，在引擎停止后的 10 分钟以内不能再次启动引擎。如果把热车时间延长至 20 分钟模式，则引擎停止后的 20 分钟以内不能再次启动引擎。

打开驾驶席或副驾驶席任意一侧的前门、或者用智能钥匙开启一键点火开关时，禁止启动的状态解除，可以再次启动引擎。

引擎遥控启动器


使用遥控器发动引擎后，当出现以下条件时引擎停止。

- 不能满足上述第 12 页的任何之一条件时
- 引擎启动之后经过 10 分钟或者 20 分钟的
- PGM-FI 警示灯亮灯时 
- 发动机转速高于 4000 转时
- 油压警示灯亮灯时 

注：发动机停止后发动机芯片锁止防盗系统自动运转。

下车时的操作

1. 把换挡杆移动到 **P** 挡位置。

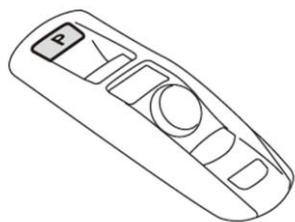

车型不同换挡杆形状也不同

QE805010T


2. 关闭一键点火开关。

3. 把车辆钥匙拿出车外。
4. 确认全部车门关闭。
5. 确认后备箱或尾门（包括尾门玻璃）关闭（根据车辆自身的配备）。



0114032K

6. 对车门及后备箱或尾门（包括尾门玻璃）上锁（根据车辆自身的配备）。

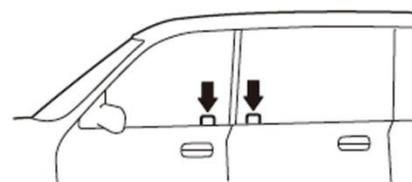


6410110B

发动机的启动

1 10 分钟模式

1. 按遥控器的指令键，然后在 2 秒之内按上锁/启动键。
2. 警报器发出“滴滴”响声，发动机的启动信号传送到车载接收器上。
3. 接收到反馈信号时，警报器会发出“滴滴”响声，显示屏上显示信号接收完毕的图标。
4. 显示屏的正在确认中的图标闪烁，直到发动机启动为止。
5. 发动机启动时，警报器发出急促的“滴滴”响声，显示屏上相应的图标会按顺序出现。

注：进行启动操作后，警报器发出“嘀-”的长音时表示发动机不能启动。同时显示屏上会出现不能启动的图标，详细信息请参照“故障诊断”（P. 33）

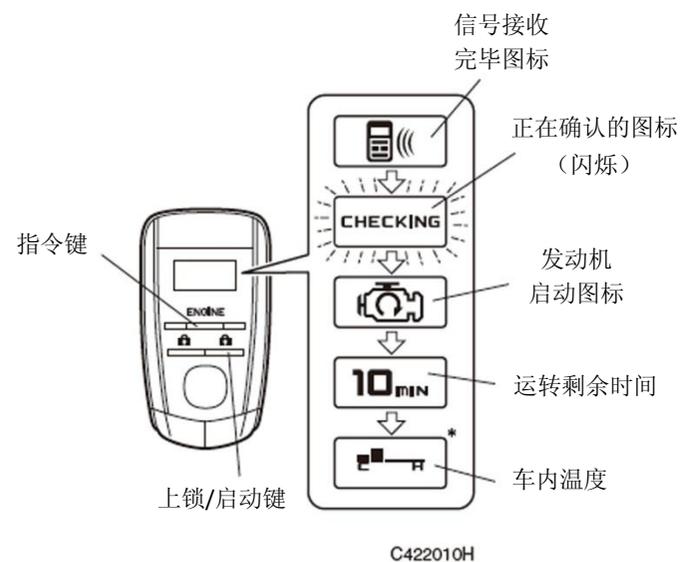

*只限于配备自动空调的车型


发动机的启动

2 20 分钟模式

1. 发动机启动后，重复 **1** 10 分钟模式的顺序 1。
2. 警报器发出“滴滴”响声，发送延长启动时间的信号。启动时间延长后，警报器会“滴滴”响 2 次，显示屏上相应的图标会按顺序出现。

注：


- 把遥控器更改为启动 20 分钟模式后，就不能用遥控器返回启动 10 分钟模式。
- 启动模式更改为 20 分钟模式后，即使在 10 分钟以内关闭发动机，在 20 分钟之内依然不能再次启动。打开驾驶席或副驾驶席任意一侧的前门，或者用智能钥匙开启一键点火开关，就可以解除禁止再次启动状态，再次启动发动机。

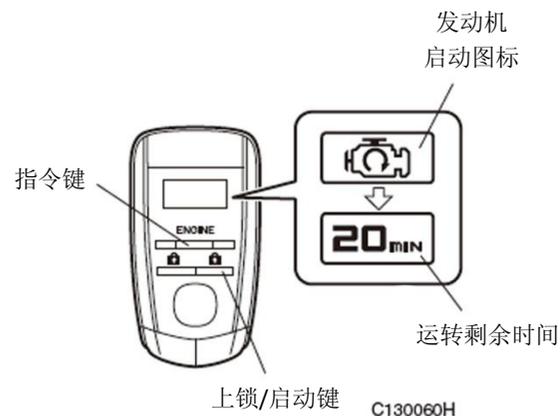

发动机的停止

1. 按遥控器的指令键，然后在 2 秒之内按解锁/停止键。
2. 警报器发出“嘀”的响声，发送发动机停止的信号。
发动机停止后，警报器会发出“嘀”的声音，显示屏上显示发动机停止运转的图标。

- 用车辆钥匙启动发动机时，不能用引擎遥控启动器停止发动机。

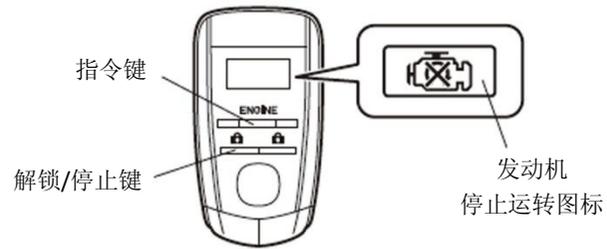

C130070H

发动机自动停止时

遥控启动器满足以下任意一个条件时发动机自动停止。

- 发动机启动后经过 10 分钟或 20 分钟
- 驾驶席车门解锁时
- 车门打开时
- 踩下刹车踏板时
- 换档杆位于 **P** 档以外的位置
- 引擎舱盖打开
- 后备箱或尾门(包括尾门玻璃)打开(根据车辆的配备)
- 长按遥控器的指令键解锁后备箱时(后备箱主开关处于关闭状态时,不能解锁,但是引擎遥控启动器会停止工作。配备尾门的车型尾门不能解锁,但引擎遥控启动器会停止工作),

- 防盗警报系统报警时^{*1}
- 插入车辆钥匙或智能遥控钥匙时
- 按下车辆一键启动开关时^{*2}
- 发动机转速高于 4000 转时
- PGM-FI 警示灯亮灯时 
- 油压警示灯亮灯时 
- 发动机警示灯亮灯时

*1 只限于配备防盗报警系统的车型

*2 只限于智能钥匙的车型

车辆状态的确认

进行下列操作就可以在遥控器的显示屏上确认车辆状态。

- 2 秒之内连续按 2 次指令键

注：点火开关处于 II 位置，或者一键点火开关^{*1} 处于 ON 位置时，不能使用该功能。

*1 只限于智能钥匙的车型




C130050H

可确认的内容

- 发动机正在启动时
正在启动^{*2}/剩余的运转时间/
车内温度^{*3}

*2 指使用引擎遥控启动器启动发动机时。

*3 只限于自动空调的车型

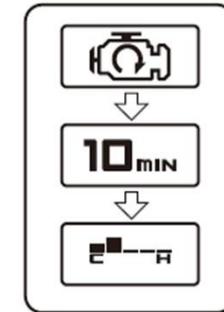

B127561H


- 车内温度图示

- : 车内温度在 0℃以下
- : 车内温度在 0℃~10℃
- : 车内温度在 10℃~20℃
- : 车内温度在 20℃~30℃
- : 车内温度在 30℃~40℃
- : 车内温度在 40℃以上

车辆状态的确认


- 发动机停止时

发动机停止/驾驶席车门解锁

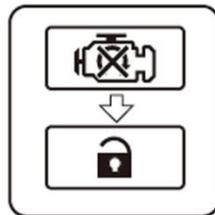


B127570H

发动机停止/驾驶席车门上锁

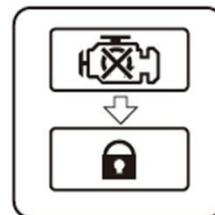

B127580H

防盗警报系统报警

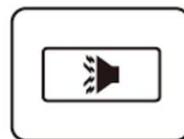

B127591H

智能钥匙的功能


- 钥匙插入点火开关时，或者一键点火开关在 ON 的状态下，不能使用遥控器进行车门的上锁/解锁操作。
- 任意一个车门或后备箱打开时，不能对车门上锁。

 <p>C130080H</p>	<p>1</p>  <p>B127620H</p>	<p>上锁</p> <p>按遥控器的上锁/启动键，车门上锁，紧急警示灯（三角警示灯）闪烁 3 次。</p> <p>遥控器的警报器发出“嘀”响声，显示屏显示上锁图标</p>
---	---	---


注

- 有时会因为电波信号或其他原因，按下上锁/启动键后仍然不能上锁。
必须通过确认紧急警示灯（三角警示灯）的闪烁来判断车门是否上锁。
- 通过引擎遥控启动器启动发动机的，每次按遥控器的上锁/启动键紧急警示灯都会闪烁 1 次。


智能钥匙的功能

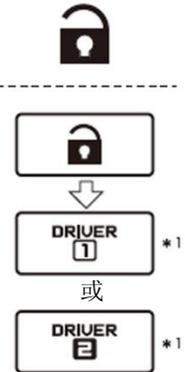 <p>C130090H</p>	<p>2</p>  <p>B127640H</p>	<p>解锁</p> <p>按遥控器的解锁/停止键，全部车门解锁，紧急警示灯（三角警示灯）闪烁 1 次。</p> <p>警报器发出“滴滴”的响声，显示屏显示解锁图标</p> <p>显示解锁图标后，遥控器显示屏会显示已设定的车辆设定图标。^{*1}</p> <p>注</p> <ul style="list-style-type: none">• 车门解锁后，不打开任意一个车门，或一键点火开关处于 ON 位置时，30 秒之内会自动上锁。（无警报声）• 用引擎遥控启动器启动发动机，就可以使用遥控器解锁车门。解锁时，发动机会停止。 <p>^{*1} 只限于部分配备了记忆座椅的车辆</p>
---	---	---

智能钥匙的功能

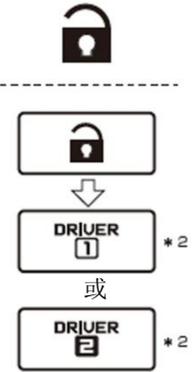
 <p>C130090H</p>	<p>2</p>  <p>B127640H</p>	<p>注</p> <ul style="list-style-type: none">• 车门解锁时，可以使用遥控器改变驾驶者 1 和驾驶者 2 的车辆设置。^{*2}• 遥控器和智能遥控钥匙均附带驾驶者 1 或驾驶者 2。^{*2}• 追加备用遥控器时，可以设定为驾驶者 2 的遥控器。^{*2}• 解锁功能的信号发送距离设定为比上锁的距离要短。 <p>^{*2} 只限于部分配备了记忆座椅的车辆。显示屏上没有显示驾驶者 1 或驾驶者 2 的车辆设置图标时，车辆的设置不会改变。</p>
---	---	---

智能钥匙的功能

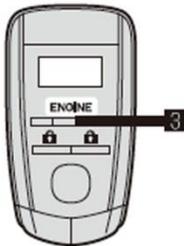 <p>C130100H</p>	<p>3</p> <p>ENGINE</p> <hr/> <p> 后备箱 解锁完成</p> <p>或</p> <p> 后备箱 解锁失败</p> <p>B127680H</p>	<p>后备箱^{*1}或尾门玻璃^{*2}解锁</p> <p>长按遥控器的指令键超过 1.5 秒，后备箱或尾门玻璃就会打开。</p> <p>遥控器的警报器发出“嘀-嘀-”的响声，显示屏显示后备箱解锁图标</p> <p>注</p> <ul style="list-style-type: none">• 使用引擎遥控启动器启动发动机时，长按指令键超过 1.5 秒，后备箱或尾门玻璃就会打开，发动机停止运转。• 配备尾门的车辆则尾门不能打开，同时显示后备箱解锁失败的图标• 解锁功能的信号发送距离设定为比上锁的要短。 <p>*1 只限于部分配备了后备箱遥控解锁车辆。</p> <p>*2 只限于部分配备了尾门玻璃的车辆。</p>
---	---	---

注

- 后备箱没有再次上锁的功能，所以不小心按下指令键时有可能导致后备箱敞开。
- 配备后备箱主开关的车型，在主开关处于关闭状态时，使用遥控器也不能解锁后备箱，同时显示屏会显示解锁失败的图标。



选装产品

备用遥控器

引擎遥控启动器最多可以设置 2 个遥控器。新增加的备用遥控器必须先设置程序，请委托 Acura 专卖店进行操作。配备记忆座椅的车辆在设置遥控器时，可以选择驾驶者 1 或驾驶者 2 的设置。部分车型不能选择驾驶者 1 或驾驶者 2。

发动机启动时的空调联动功能

配备自动空调的车辆在发动机启动时，会在下列状态启用空调联动功能。

外部气温	空调的动作
不足 7.5°C	空调（除霜器）、后除霜器、后视镜加热*等功能自动启动。
超过 7.5°C	自动空调自动运转


*只限于配备车型

发动机启动时的空调联动功能在车辆出厂时默认设置为“ON”，所以安装遥控启动器就可以立即使用。如果使用引擎遥控启动器把该功能关闭的，空调会自动记忆为熄火时的设定。

发动机启动时的空调联动功能

确认当前空调联动设置状态的方法

1. 按遥控器的指令键，同时接着按解锁/停止键。

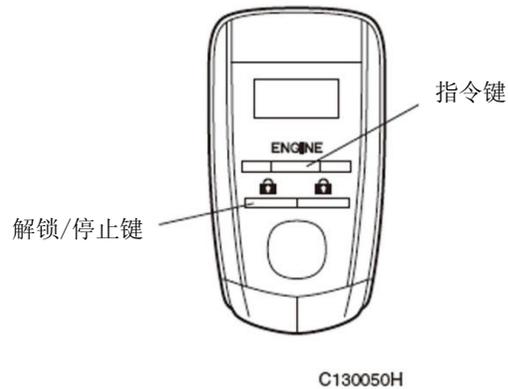

2. 长按 5 秒，警报器会发出“嘀”的声响，并显示设置开始的图标。



3. 再长按相同键 5 秒钟，警报器就发出“嘀”的声响，并显示当前的设置。

 闪烁	空调联动功能开启
 闪烁	空调联动功能关闭


B127740H

注：再长按指令键和解锁/停止键 10 秒以上的，设置会改变，请注意。

发动机启动时的空调联动功能

空调联动功能的切换方法

1. 按遥控器的指令键，同时接着按解锁/停止键。

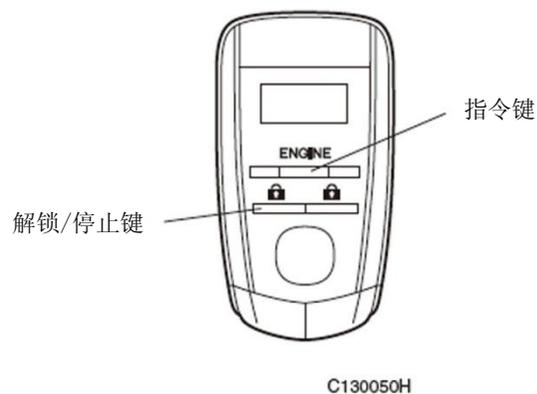

2. 警报器发出“嘀”的声响，并显示设置开始的图标。



3. 长按相同键 5 秒钟，警报器就发出“嘀”的声响，并显示当前的设置。



4. 接着长按 10 秒后画面会切换，警报器会发出“滴滴”的声响。



发动机启动时的车辆操作




使用引擎遥控启动器启动发动机的，运转过程中不能使用车辆遥控钥匙解锁车门。

使用引擎遥控启动器启动发动机的，运转过程中可以使用智能钥匙解锁车门。

解锁车门的方法请参照车辆的使用说明书。

使用引擎遥控启动器启动发动机时的解锁动作表（车辆型号不同，钥匙的形状也不同）

解锁动作	解锁方法	
可以	<p>按下引擎遥控启动器的解锁/停止键</p>  <p>C130110H</p>	<p>携带智能钥匙，手握车门把手。</p>  <p>B604010H</p>
不可以	 <p>B604020H</p>	 <p>B604030H</p>



车辆功能的联动

配备自动熄灯的车辆使用引擎遥控启动器启动发动机的，即使用车辆钥匙解锁车门，前大灯也不会点亮。

（前大灯开关开启，车灯自动熄灭时）

- 使用引擎遥控启动器的解锁/停止键解锁车门时，前大灯亮灯。


配备记忆座椅的车辆，在使用引擎遥控启动器进行解锁时，显示屏不显示驾驶者 1 或驾驶者 2 图标时：。

- 使用引擎遥控启动器进行解锁操作时不能联动车辆记忆座椅功能。
- 使用引擎遥控启动器停止发动机后，使用车辆钥匙解锁车门后就可以联动记忆座椅功能。



配备自动折叠倒后镜的车辆，有时部分功能不能联动。

使用引擎遥控启动器启动发动机时，会强制关闭部分的车外灯光。




遥控电池的更换方法

1. 用手接触车辆的金属部分消除手上的静电。
2. 拆开 2 颗螺丝，拆出盖套。
3. 拆出后盖。
4. 取出旧电池。
5. 更换新的锂电池（CR2032），把正极一侧面面向后盖放好。
6. 安装后盖。
7. 使用遥控器停止发动机（参照 P. 17），警报器发出“嘀”的声音表示电池安装正确。

知识

废旧电池处理不当会对环境和人体造成伤害。必须仔细确认并遵守当地的废旧电池处理规定。

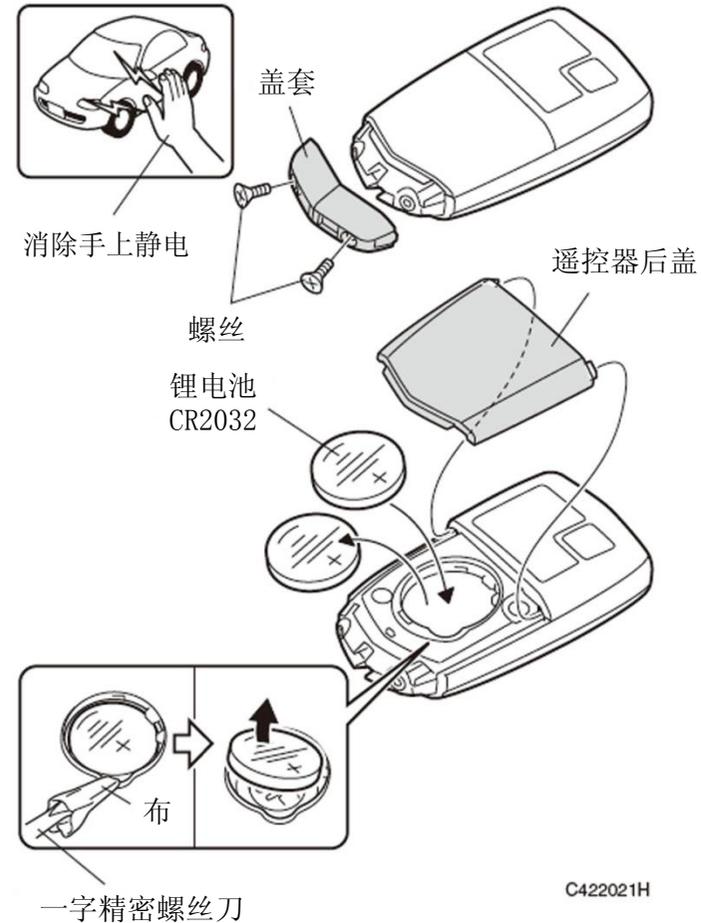

C422021H


遥控电池的更换方法

电池耗尽警报

- 电池电量将要耗尽时，屏幕会显示提醒更换电池的图标。此时请尽早更换新电池。
(通常，电池充足时不在屏幕上显示提醒更换的图标。)

注：提醒更换电池的图标只在遥控器的电池容量极少时才显示，并非指电池的剩余用量。

提醒更换电池图标



B127760H

电池寿命

- 更换电池后大约可使用 1 年，电池寿命因使用方法而异。
- 购买引擎遥控启动器时，遥控器内置的电池有时不到 1 年电量就会耗尽。这是因为电池在出厂前已经安装，并非遥控器本身的质量问题。

有关电池的注意事项

- 为避免接触不良，使用前请用洁净的干布把电池擦拭干净。
- 认真辨别电池的正极(+)和负极(-)后正确安装。错误安装电池有可能导致电池液泄露、故障及火灾。
- 请勿使用金属镊子抓拿电池，否则有可能导致短路。
- 废旧电池处理不当会对环境和人体造成伤害。必须仔细确认并遵守当地的废旧电池处理规定。

故障诊断

注：以下现象有时候并非故障。在委托 Acura 专卖店修理之前，请确认是否能用智能钥匙发动引擎。使用智能钥匙不能发动引擎的，修理前请在专卖店对车辆进行检查。

出现以下项目以外的问题时，请前往所选购产品的 Acura 专卖店咨询。

症状	推断原因	处理方法
使用遥控器不能启动发动机	 换挡杆处于 P 挡以外的位置。	把换挡杆移动到 P 挡位置。 (P. 12)
	 点火开关插入钥匙，或一键点火开关处于电装通电模式。	拔出车辆钥匙。或者关闭一键启动点火开关。 ^{*1} (P. 12)
	 车门打开。	关闭车门。 (P. 12)
	 后备箱或尾门（包括尾门玻璃）打开。	关闭后备箱或尾门(包括尾门玻璃)。 (P.12)
	 发动机舱盖打开。	关闭发动机舱盖。 (P. 12)
	 车门解锁。	上锁车门。 (P. 12)
	 系统处于禁止再启动模式。	打开驾驶席车门或副驾驶席车门任意一扇车门。或者用智能钥匙开启点火开关。
	 智能钥匙在车内	下车时把智能钥匙拿出车外。 (P. 12)

*1 只限于配备遥控钥匙的车型

故障诊断

症状	推断原因	处理方法
使用遥控器不能启动发动机	 充电系统异常	确认电池电量是否减少。(P. 12)
	 踩住了刹车踏板。	松开踩住的刹车踏板。(P. 12)
	 防盗报警系统处于报警状态。	确认防盗报警系统有没有报警。 ^{*2} (P. 12)
	 防盗报警系统未登录。	请前往所购产品的 Acura 专门店咨询。
	 一键点火开关处于 ON 位置。	
	 车辆通讯错误。	
	 遥控器电池耗尽。	更换电池 (请使用锂电池 CR2032) (P. 31)
	 遥控器与车辆距离太远。 注：信号的接收距离要比发送距离短，尽管启动或停止了发动机，有时也不会 在显示屏显示图标。)	在有效范围内进行操作。(P. 9)
—	按指令键后没有在 2 秒之内按上锁/启动键	按指令键后在 2 秒之内按上锁/启动键。 (P. 15)

*2 只限于部分配备了防盗报警系统车辆

故障诊断

症状		推断原因	处理方法
遥控器的信号距离变短了		遥控器电池的电量耗尽。	更换电池 (请使用锂电池 CR2032) (P. 31)
使用遥控器不能停止发动机	—	用车辆钥匙启动发动机	用车辆钥匙停止发动机。 (P. 17)
		遥控器电池的电量耗尽。	更换电池 (请使用锂电池 CR2032) (P. 31)
		遥控器与车辆距离太远。	在有效范围内进行操作。 (P. 9)
空调联动不起作用	—	空调联动功能处于关闭状态。	把空调联动功能开启。 (P. 28)

故障诊断

症状	推断原因	修理方法
无匙进入功能 不起作用	 点火开关插入了车辆钥匙。	从点火开关拔出车辆钥匙。 (P. 21)
	 车门打开。	关闭车门。 (P. 21)
	 遥控器电池的电量耗尽。	更换电池 (请使用锂电池 CR2032) (P. 31)
	 遥控器与车辆距离太远。	在有效范围内进行操作。(智能遥控钥匙设定的车门/后备箱的解锁距离要比发动机的启动或停止的操作距离要短。)
	— 后备箱主开关处于关闭状态。	开启后备箱主开关。 (P. 24)




服务参数

遥控器





型号	RS-14HC
信号收发天线	内置天线
动作温度范围	-20℃ - +60℃
使用电池	锂电池 CR2302
电池寿命	新电池寿命约 1 年
尺寸	71 mm (H) × 39 mm (W) × 19 mm (D)
重量	40g (包括电池)
信号收发频率	433.92 MHz
输出功率	10 mW 以下
获得无线电设备型号认可证书	




车载接收器

型号	RS-13HU
动作温度范围	-40℃ - +85℃
消耗电流	待机状态下低于 2.5mA
定时自动停止	10 分钟内或 20 分钟内
尺寸	26 mm (H) × 129 mm (W) × 65 mm (D)
重量	130 g
信号收发频率	433.92 MHz
输出功率	10 mW 以下
获得无线电设备型号认可证书	









MEMO






MEMO





ACURA



08E92-TZ5-9000-80

© Honda Access Corp. 2015

Printed in China

