


智能互联系统

FIT

安装位置图

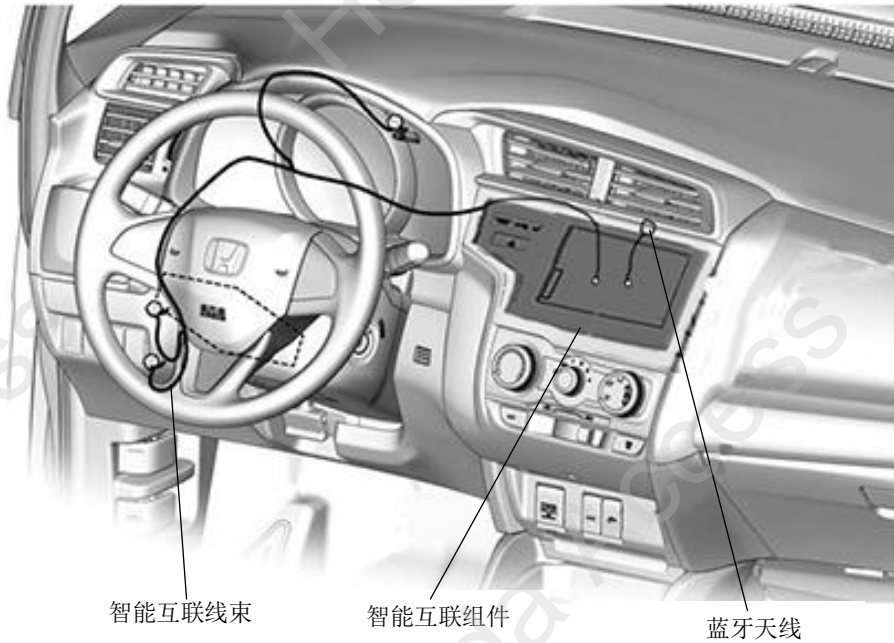

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

▲ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

▲ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建 议


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


线束操作注意事项

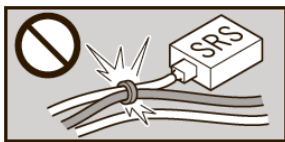

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

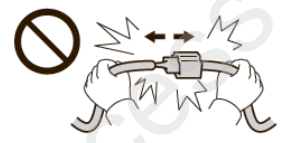

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。




请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

行车记录仪套件

智能屏互联组件



线束扎带 (8)




智能屏互联线束



GPS 天线



缓存泡棉



接头内盒 (3)



接头外盖 (3)



使用说明书



必要/用具

- 便携式拔取器
- 扁嘴钳
- 剪钳
- 十字螺丝刀
- 美纹胶布
- 绝缘胶布
- 套筒
- 剪刀
- 脱脂洗洁剂

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 脱脂洗洁剂必须使用 Honda 纯正用品。
- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。





电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。



建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

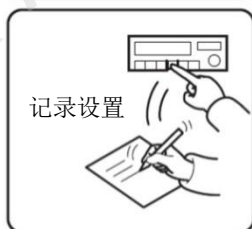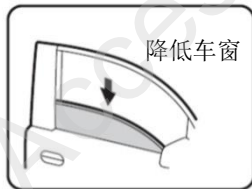


车辆零件的拆卸


4. 拆出驾驶席仪表台侧饰板。

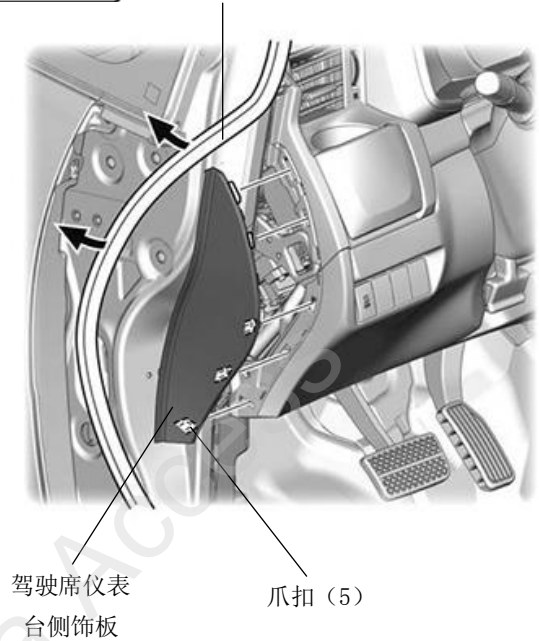



5. 拆出驾驶席仪表板下护板和连接器。

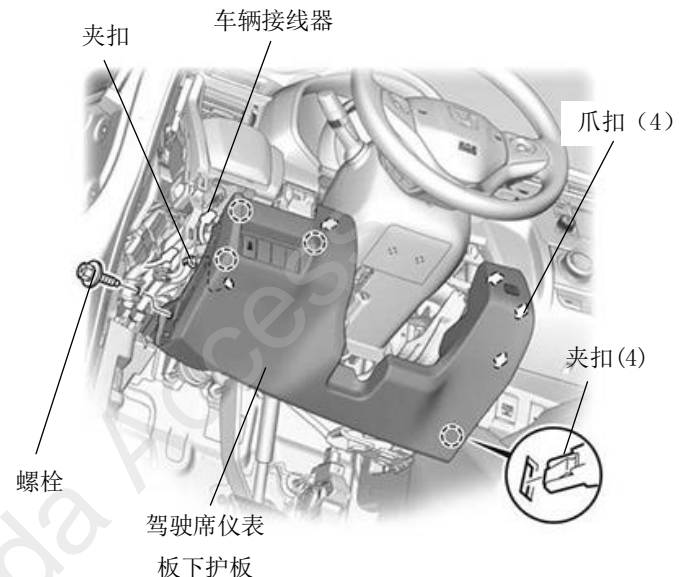

7. 拆出左前侧踏板饰件。


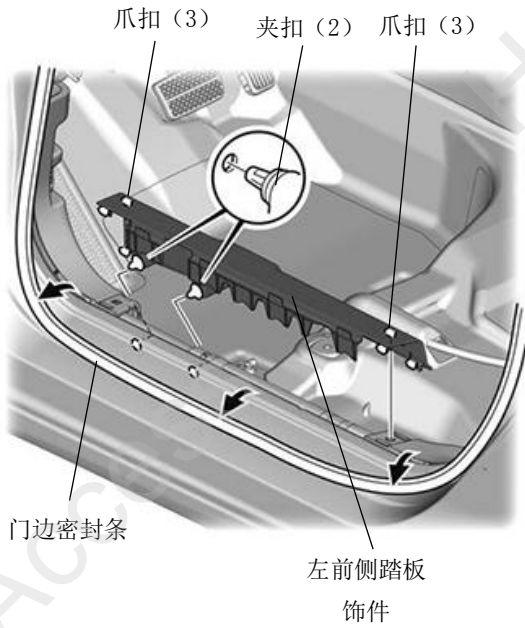


8. 拆出左前侧饰板。

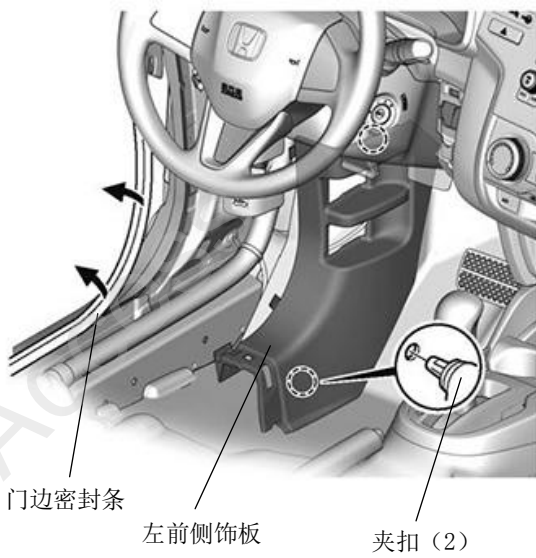


9. 粘贴美纹胶布保护车身。


注 意
<ul style="list-style-type: none"> 复原操作完成后才能撕掉胶布。

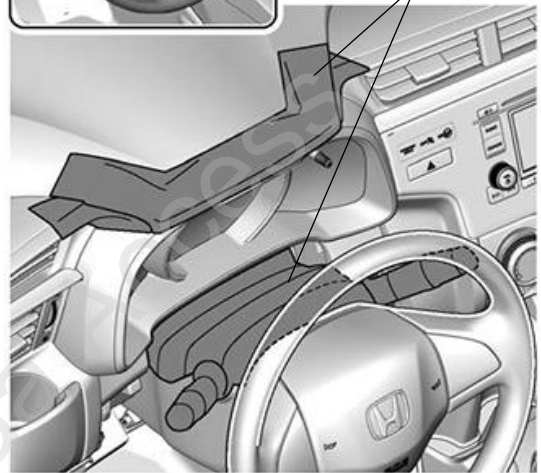

10. 拆出仪表面板。

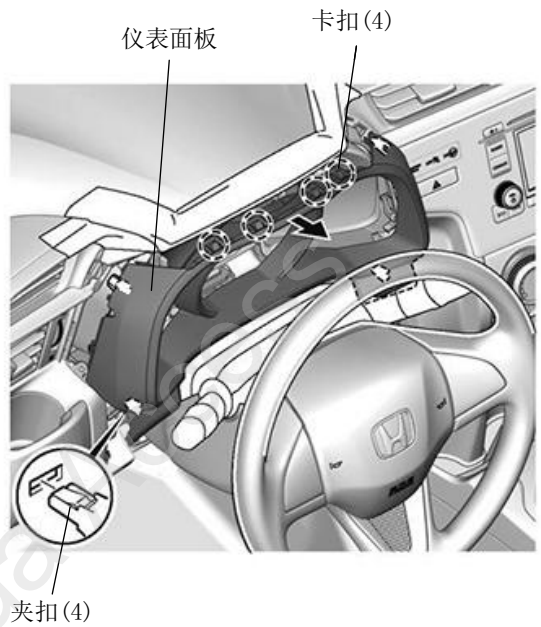



11. 拆出驾驶席左侧送风口。

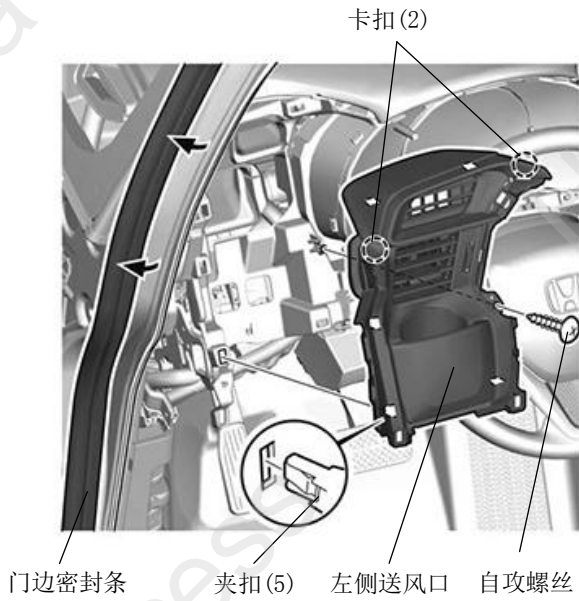


12. 粘贴美纹胶布保护车身。

注意

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。

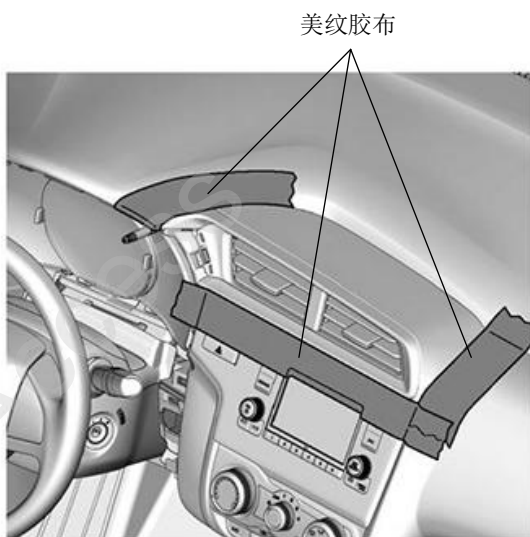




13. 拆出中央送风口。

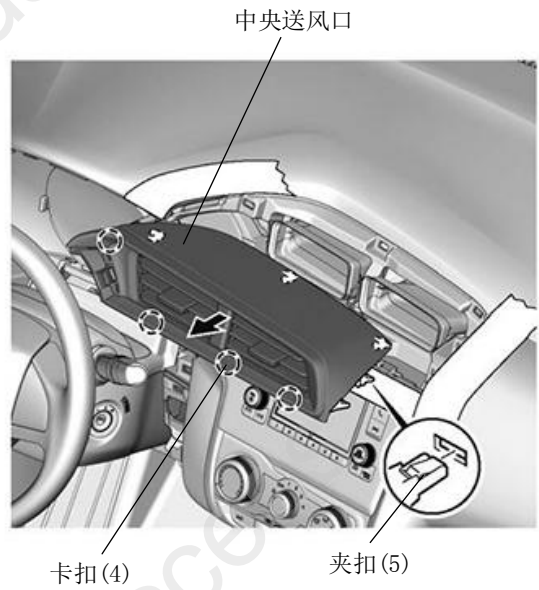

14. 拆出仪表。

注意


- 不要让仪表的显示界面朝下。

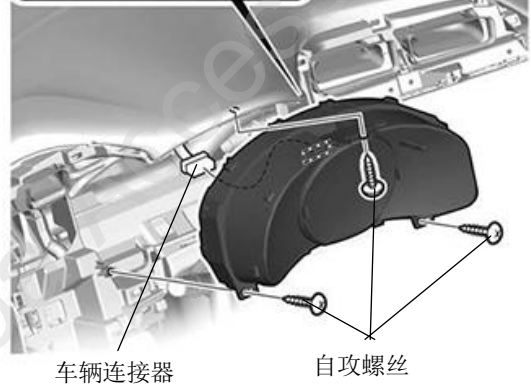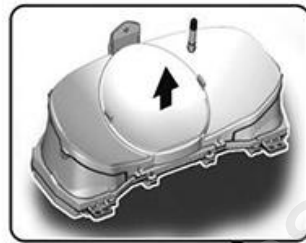


15. 粘贴美纹胶布保护车身。

注意

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。




美纹胶布

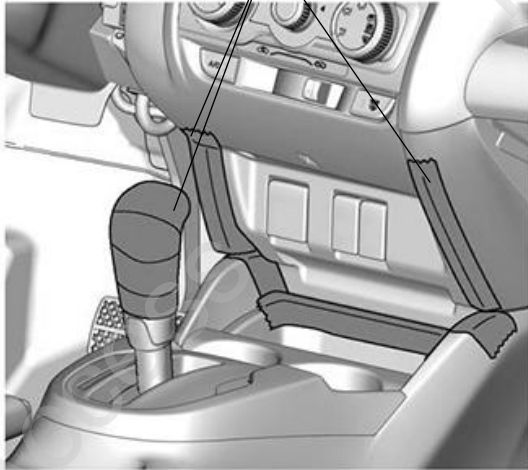

16. 拆出中控下盖板。

车辆连接器

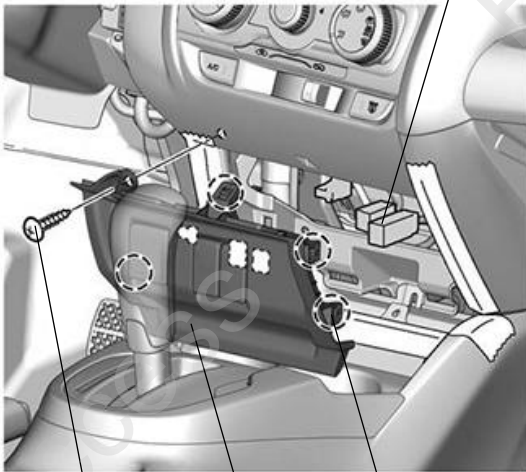

自攻螺丝


中控下盖板

卡扣(4)

17. 粘贴美纹胶布保护车身。

注意

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。

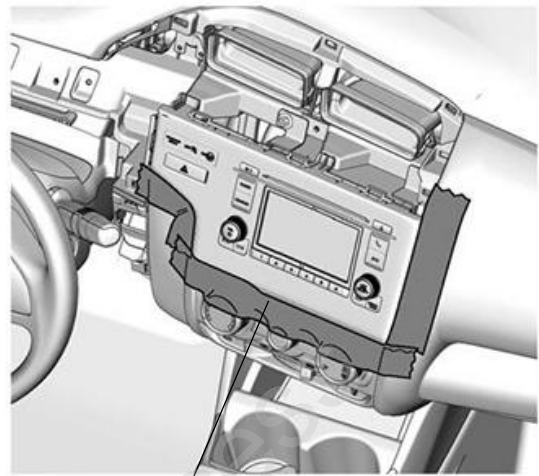


美纹胶布

18. 拆出音频单元。


螺栓(2)

车辆连接器

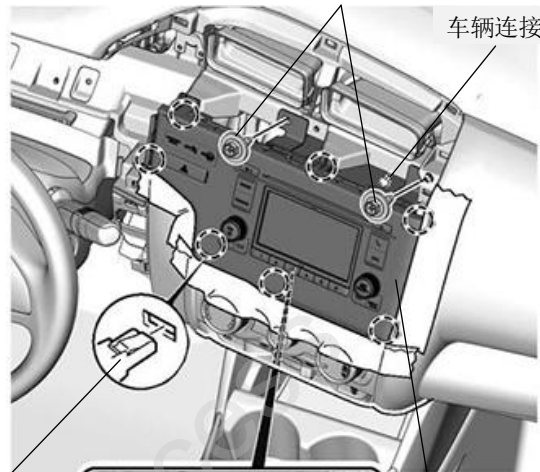


卡扣(7)

音频单元

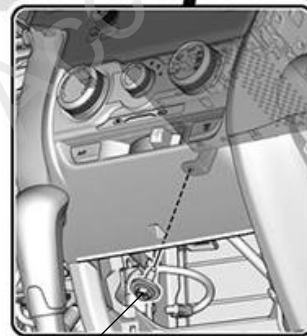


螺栓

19. 拆出音频单元的危險警示灯开关与支架。

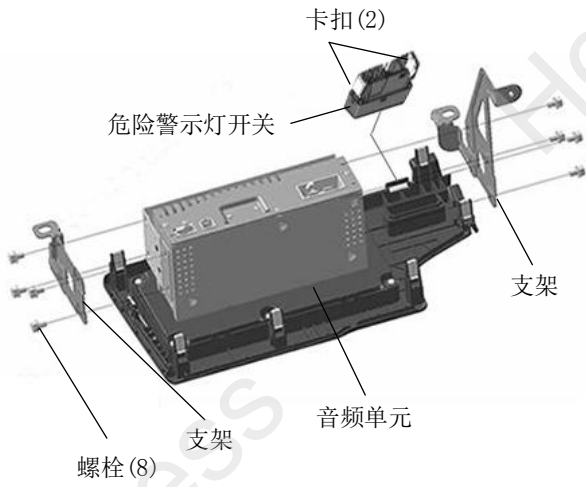


智能互联组件的安装


20. 安装危险警示灯开关，固定左右支架。

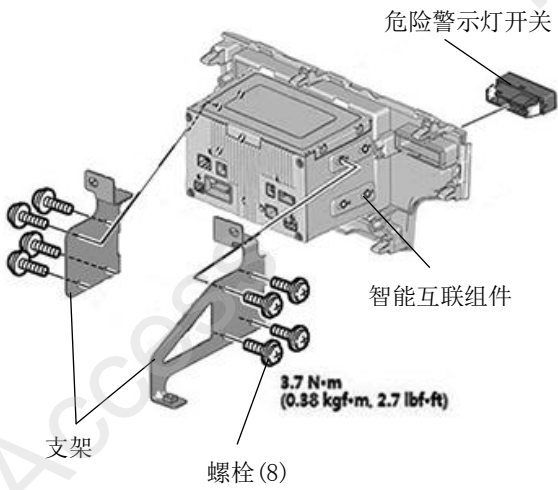



21. 撕掉 GPS 天线底座的离型纸。

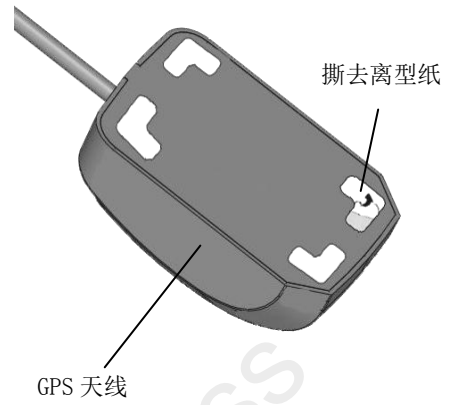


22. 粘贴 GPS 天线，并压紧。

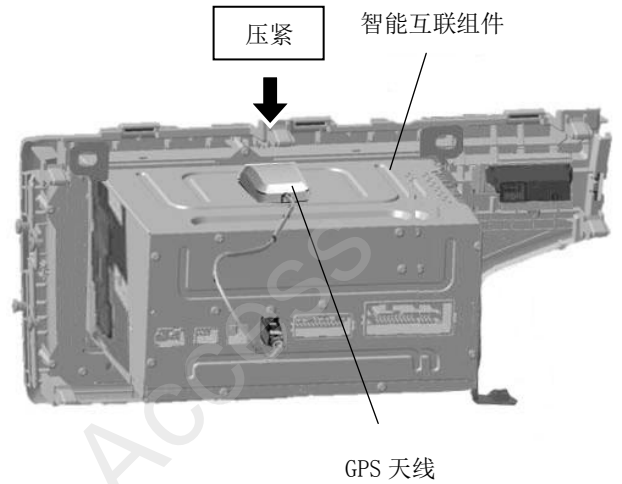

23. 整理铺放线束。

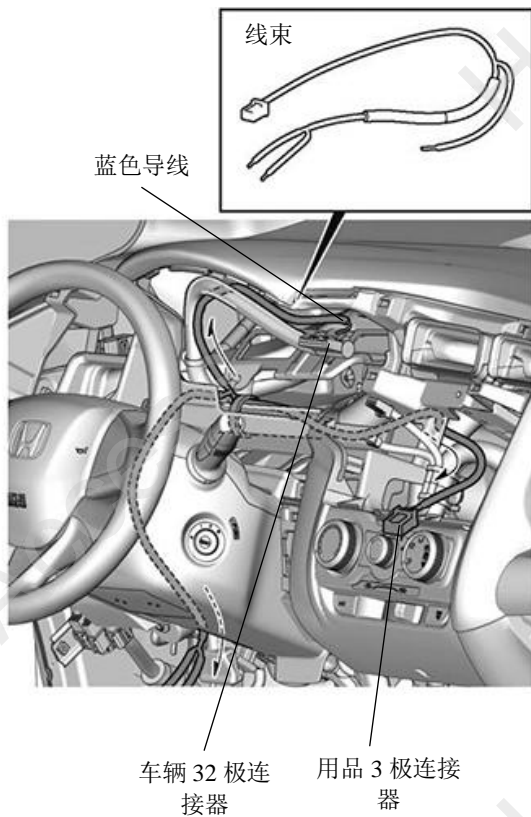


24. 剪开 23 步骤中车辆 32 极连接器的软管。

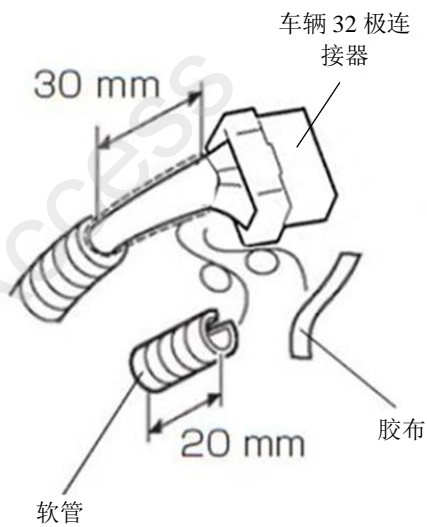


25. 连接用品线束蓝色导线。

建议

- 注意不要弄错导线的连接位置。

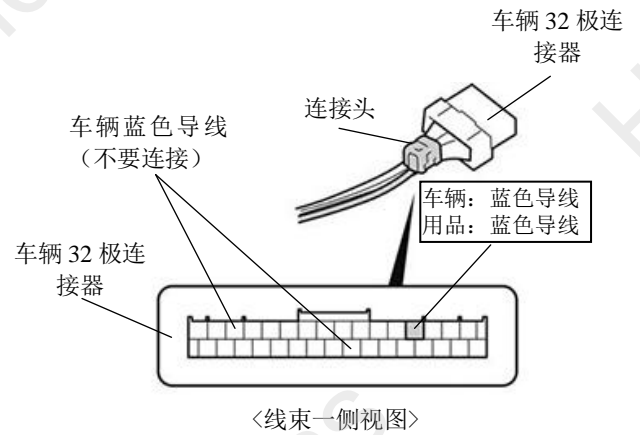


连接头的安装方法

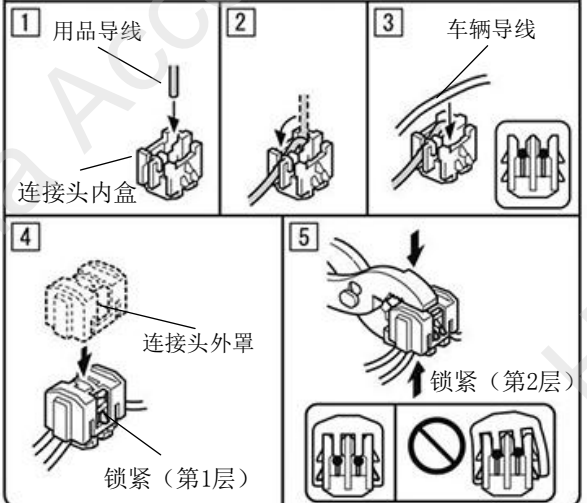

连接错误时的处置方法


不要把已经安装好的连接头拆开。

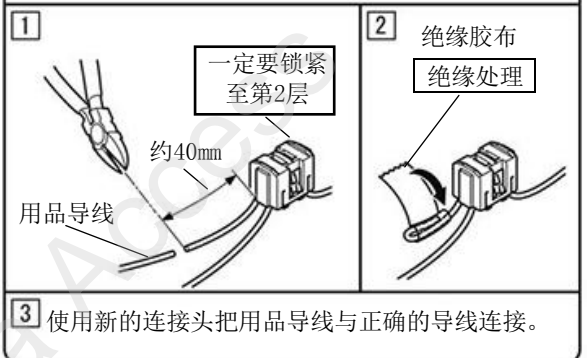

25. 固定线束的蓝色导线。


建议

- 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。

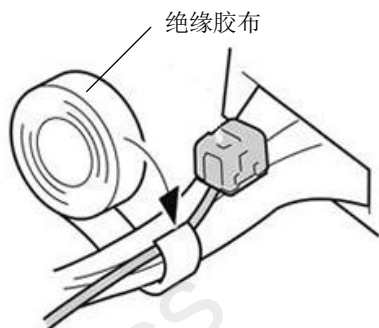


26. 固定线束。


线束胶带 (3)

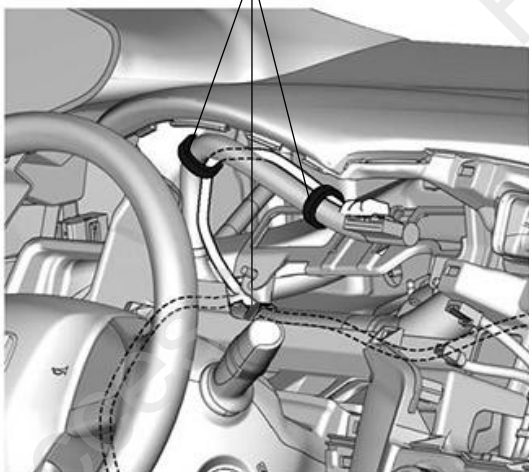

27. 固定线束。





线束胶带 (2)

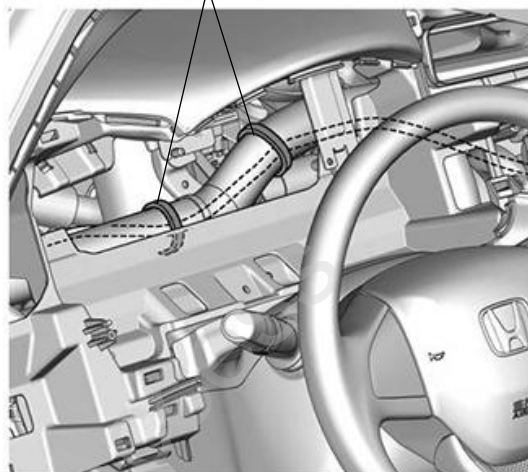


28. 固定线束。

29. 拔出车辆 22 极接线器。

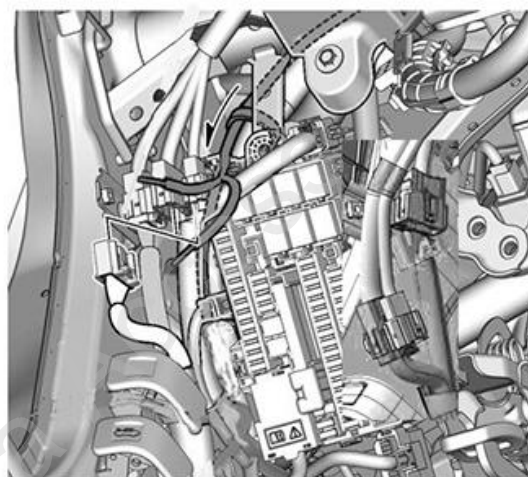


30. 剪开车辆 22 极连接器的软管。

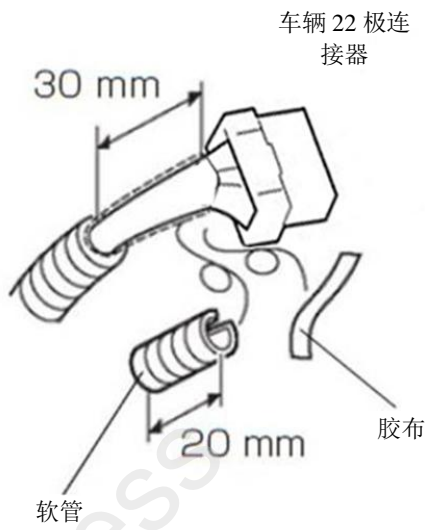


31. 连接用品线束棕色导线。

建议
• 注意不要弄错导线的连接位置。

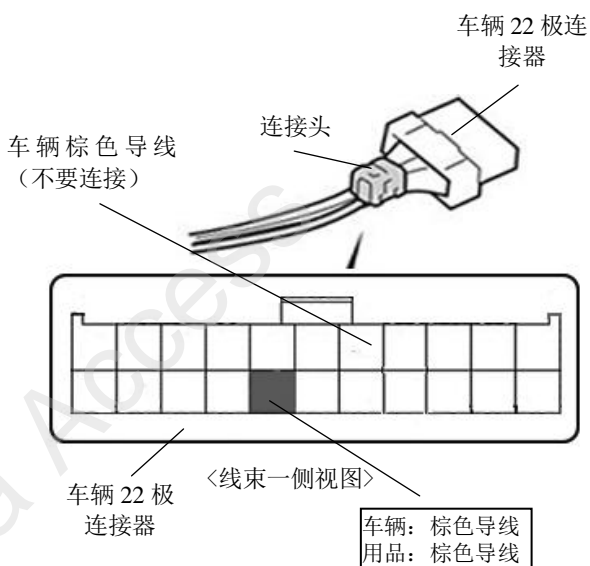


32. 固定线束的棕色导线。

建议
• 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。

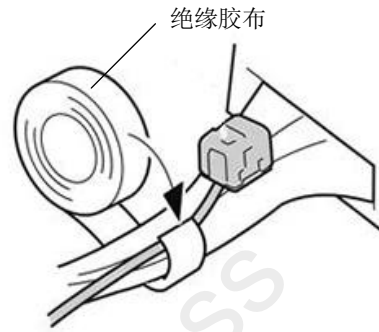


33. 从新连接车辆 22 极连接器。

34. 拔出车辆 25 极接线器。

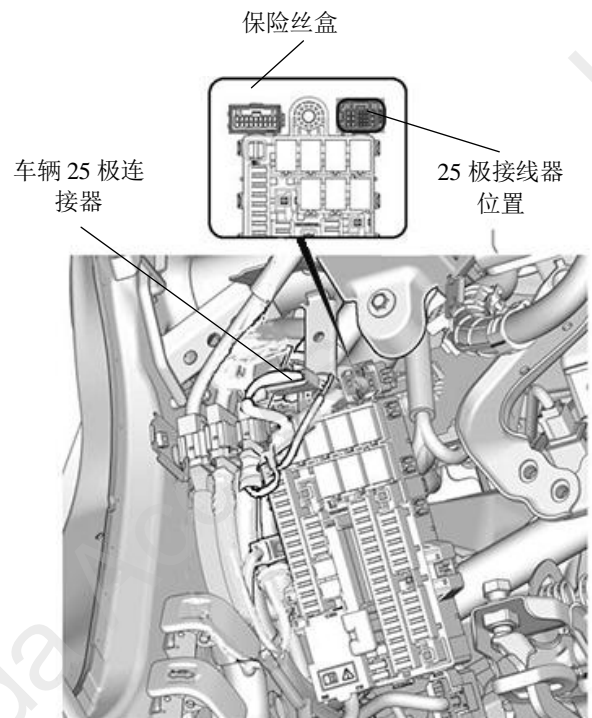


35. 剪开车辆 25 极连接器的软管。

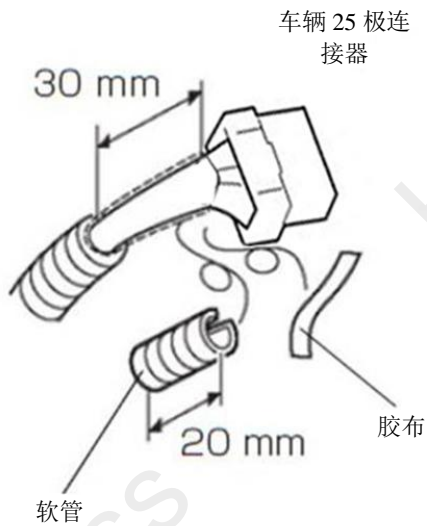

36. 连接用品线束紫色导线。

建议

- 注意不要弄错导线的连接位置。

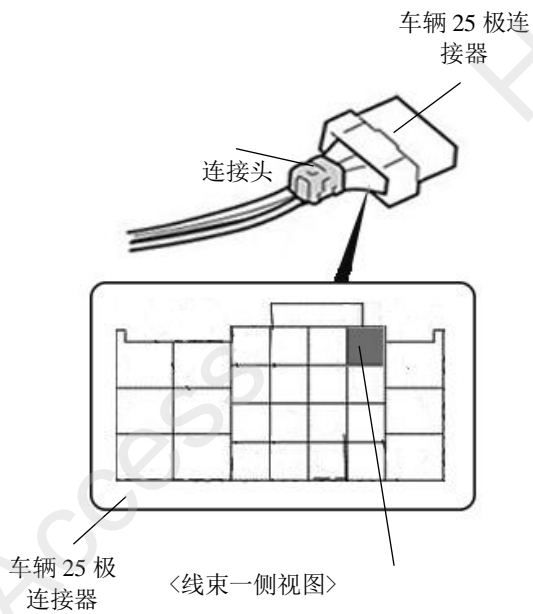

车辆：蓝色导线
用品：紫色导线

37. 固定线束的紫导线。


建议

- 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。





38. 从新连接车辆 25 极连接器。



39. 固定线束。

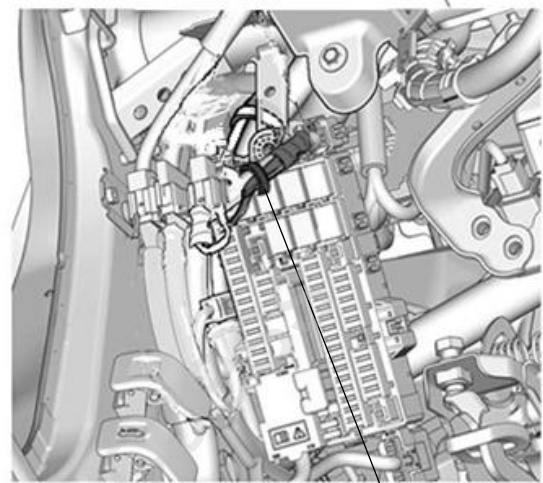

40. 固定线束。

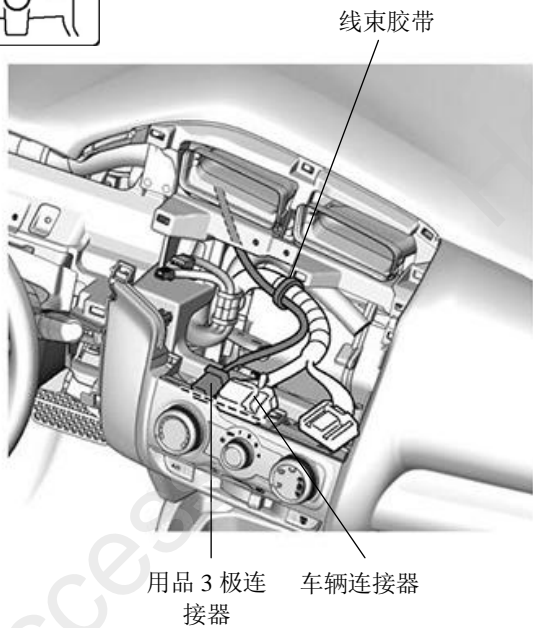



41. 连接并安装智能互联系统组件。

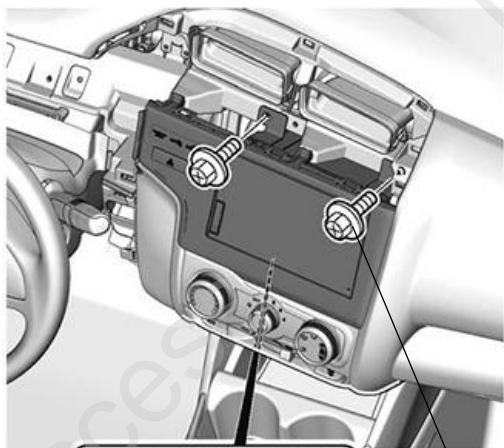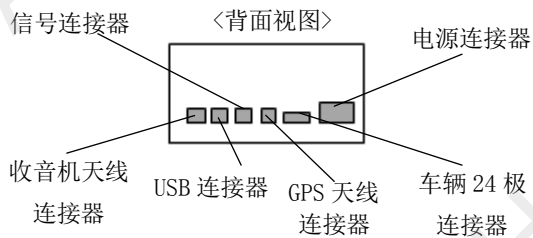

螺栓 (3)

<车辆 24 极连接器的连接方法>

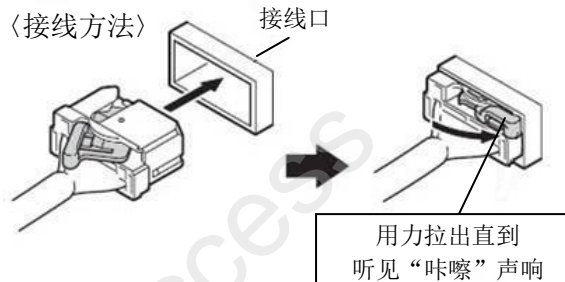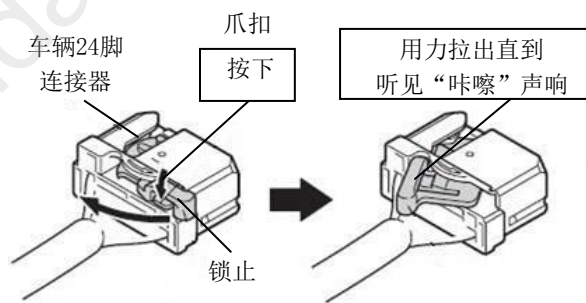


安装确认


42. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

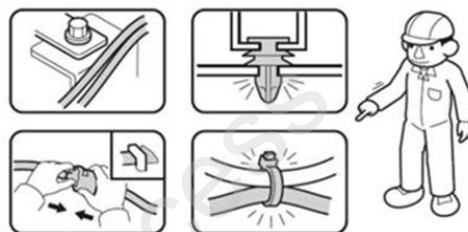

43. 把电瓶的负极端子重新接回。

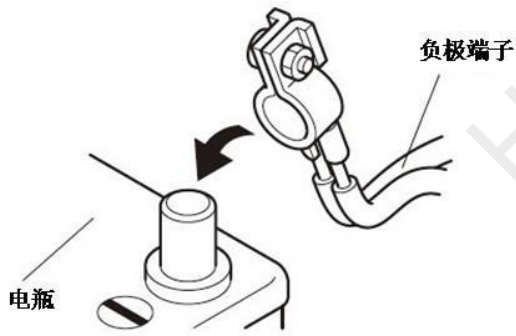


动作确认

44. 参照使用说明书进行动作确认。

复原作业


45. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

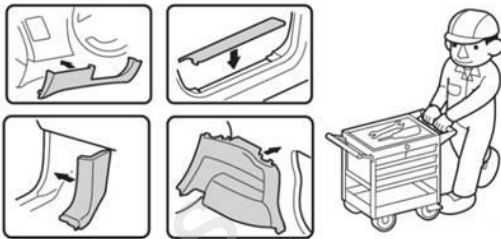

车辆检查

46. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

47. 恢复各单元的安装前的设置状态。

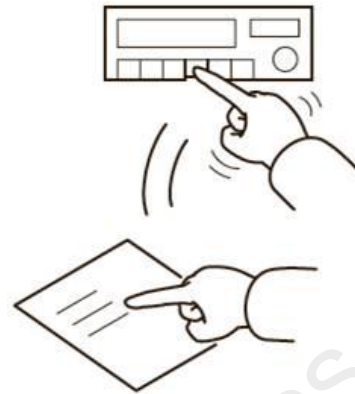

请把下列物品交付用户

- 使用说明书