

广汽 HONDA



使用前请仔细阅读产品使用说明书

# 智能导航互联系统

UNIT ASSY,SD AVN

缤智  
VEZEL



使用前请仔细阅读产品用户手册



本产品请由广汽本田特约销售服务店专业人员安装



# 目录

## 使用之前

1、前言 .....	3
2、安全注意事项 .....	4

## 产品说明

1、各部件名称 .....	6
关于面板按钮 .....	6
关于触摸键 .....	7
主菜单介绍 .....	7
2、电源的接通·切断方法 .....	8
关于电源的接通·切断方法 .....	8

## 操作说明

1、音响系统 .....	9
播放收音机 .....	9
播放多媒体 .....	10
播放本地音乐 .....	10
播放本地视频 .....	12
浏览本地图片 .....	13
播放蓝牙音乐 .....	14
使用音频输入 .....	14
2、CarLife 手机互联 .....	15
功能介绍 .....	15
连接指引 .....	15
安装手机客户端 .....	16
CarLife 界面 .....	17
3、蓝牙免提电话 .....	23
手机与本机的蓝牙连接 .....	23
拨打电话 .....	23
通话记录 .....	24
电话本 .....	25
来电 .....	25
4、GPS 导航地图 .....	26
进入导航系统 .....	26
功能界面 .....	28

# 目录

查找界面 .....	34
常用界面 .....	40
周边界面 .....	44
路线 .....	44
5. 系统设定 .....	47
通用设定 .....	47
音调设定 .....	49
GPS 信息 .....	50
版本信息 .....	50

## 参考事项

1. 使用维护 .....	51
屏幕的维护注意事项 .....	51
其他维护注意事项 .....	51
运输 .....	51
技术要求 .....	51
2. 故障排除 .....	52
常见故障的排除方法 .....	52
3. 免责声明 .....	53
本机蓝牙支持的手机型号 .....	53
4. 有害物质声明 .....	54

# 使用之前

## 1、前言

本使用说明书介绍如何操作、使用及注意事项等内容，使用前请仔细阅读本说明书并理解，请妥善保存本说明书，以使用户能更好地使用该产品。

对于因软件、硬件的误操作、产品维修或其他意外情况所引起的数据丢失和个人损失概不负任何责任，也不对由此而造成的其他间接损失负责。同时我们无法控制用户对本说明书可能造成的误解，因此不对在使用本说明书过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本说明书只作为用户操作指引，不作为维修服务依据。产品的不断升级、功能更新、相关参数变更，将另作补充说明，恕不另行通知。

本说明书所显示的产品外观可能与实物存在差异，请以实物为准。本说明书使用的画面示例可能与实际画面有所不同，请以实际画面为准。本说明书中的功能描述内容可能与实际内容有所不同，请以实际内容为准。

## 2、安全注意事项



### 警告

- 行驶中，驾驶者请勿操作…  
驾驶者操作时，请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中，驾驶者请勿观看导航地图…  
行驶中，请参考语音引导，并遵守实际的交通法规。
- 行驶中，驾驶者请勿注视本装置的画面…  
否则可能会忽视前方状况，引发交通事故。
- 使用导航系统进行路线引导、语音引导时，请遵照实际的交通法规行驶…  
若仅按照导航系统的指引路线行驶，可能会违反实际交通法规，引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备…  
否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本装置…  
否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 请勿在无法显示画面、播放语音等故障状态下使用…  
否则可能会引发事故及火灾、触电。此时，请务必与广汽本田汽车特约销售服务店联系。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时，请立即停止使用，  
并务必与广汽本田汽车特约销售服务店联系…  
若继续使用，可能会引发事故及火灾、触电。

## 2、安全注意事项



### 注意

- 行驶时音量调整应以能听见车外声音为度…  
如果驾驶时听不见车外声音，可能导致事故发生。
- 行驶中操作音响时，请充分留意，不要影响安全驾驶…  
否则可能会影响驾驶，引发事故。
- 请勿将本装置用于车载以外的用途…  
否则可能会造成伤害或触电事故。
- 切勿在故障状态下继续使用…  
发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭音响电源。
- 车内温度较高时，请降温后再使用…  
在高温状态下继续使用本装置，可能会造成故障。
- 请勿向屏幕施压重力…  
否则可能会造成故障。
- 使用导航时，请按照实际道路交通指示灯行驶…  
由于交通发展，地图内容也许并不完全准确。请与特约店保持联系以便及时更新地图数据。

# 产品说明

## 1、各部件名称

本装置的操作需要按以下配置在面板上的按钮（面板按钮），或直接触摸画面上显示的键（触摸键）。

### 关于面板按钮

按以下面板按钮进行操作。



①	麦克风	接受车内声音。
②	主菜单键	触摸此键回到本机主界面。
③	导航快捷键	触摸此键可快速进入导航界面。
④	电源/静音键	开机状态下，触摸此键2秒以上进入假休眠，再次触摸则解禁假休眠；媒体状态下，触摸此键可在媒体静音与非静音切换；导航状态下，导航播报时触摸此键可在导航静音与非静音切换。
⑤	音量减键	默认状态下，触摸此键减媒体音量（非蓝牙通话和导航播报时）；蓝牙通话状态下，触摸此键减蓝牙通话音量；导航播报状态下，触摸此键减导航播报音量。
⑥	音量加键	默认状态下，触摸此键加媒体音量（非蓝牙通话和导航播报时）；蓝牙通话状态下，触摸此键加蓝牙通话音量；导航播报状态下，触摸此键加导航播报音量。
⑦	返回键	触摸此键可逐层返回上一级菜单。在CarLife界面触摸提示退出CarLife应用。

注：带有方向盘控制键的车，本机可以与方向盘联动。

- [SOURCE]按钮：按下以切换音效模式：导航/电话/音乐/收音机/蓝牙音乐。
- [+] / [-]按钮：按下以调高/调低音量。
- [◀] / [▶]按钮：收音机：按下以选择下一个或上一个信号较强的电台。多媒体：按下已调至下一首歌曲的开头或回到当前歌曲开头。
- [📞] / [📞]按钮：按下以接听/挂断电话。

# 产品说明

## 1、各部件名称

### 关于触摸键

触摸画面上的触摸键进行操作。



关于操作触摸键。

- 为了保护画面，要轻轻用手触摸键。
- 当按键没有反应时，暂时将手离开画面片刻，再进行触摸。
- 不能操作的触摸键颜色将会变为灰色。

注：请用手指或触摸笔进行触摸键。如果用圆珠笔、铅笔等前端较硬或锐利的物品操作，有可能引发故障。

### 主菜单介绍

在任意界面下，触摸本机  键，屏幕将显示本机主菜单界面。



本机各功能菜单如下：

[收音机]：收听FM1、FM2、AM广播电台。

[多媒体]：播放本地音乐、本地视频、本地图片、蓝牙音乐、音频输入。

[CarLife]：支持Android设备、iOS设备有线互联。

[电话]：蓝牙免提通话系统。

[导航]：GPS卫星导航系统。

[设定]：对系统的属性进行设定。

# 产品说明

## 2、电源的接通·切断方法

### 关于电源的接通·切断方法

当车辆发动机启动后，本机的电源自动接通，显示“警告”画面。触摸  进入上一次关机的模式。关掉发动机后，电源自动切断。

发动机点火开关



触摸“同意”



进入上一次关机模式



<记忆音源为本地音乐>

注：每次开机时，会显示“警告”画面，请触摸  后使用本机。

# 操作说明

## 1、音响系统

### 播放收音机

在主菜单界面触摸收音机  图标，或触摸后台源，进入收音机界面。



按钮	按钮名称	功能描述
	当前频点	当前正在收听频点。
	主题标识	收音机主题标识：FM1/FM2/AM。
	搜索刻度条	顺着刻度条划动可快速调频。频段搜索范围：FM：87.5-108.0 MHz；AM：531-1602KHz。
	音调设定键	进入音调设定。在设定界面触摸返回，回到播放界面。
	波段切换	FM1/FM2/AM，3个波段模式循环切换。
	上一个	短按向上调步进 FM：0.1；AM：9。长按向上搜索一个有效电台。
	预存电台列表	预存电台列表：FM1 六个、FM2 六个、AM 六个。短按选中并收听此电台；长按收藏、选中并收听此电台。
	退出	收音机关闭按钮。触摸回到主界面，收音机静音，保留上次收听的频点。
	扫描电台	更新全部波段预存电台列表。
	下一个	短按向下调步进 FM：0.1；AM：9。长按向下搜索一个有效电台。

长触摸  / ，当前频点跳动直至收到有效电台停止。如果搜索一圈无有效电台，则停止搜索。

触摸 ，先搜索电台，再清空预存电台列表（取最强信号的有效电台，从小到大存放在预存电台列表，并播放第一个预设电台）。在搜台时，按任何控制按钮时，搜索立即停止。

# 操作说明

## 1、音响系统

### 播放多媒体

触摸主菜单界面多媒体  图标，即可进入多媒体界面。



注：音乐、视频、图片等正在使用USB/SD卡设备时不允许用户插拔设备。建议将多媒体文件存放到USB/SD卡设备的前3级目录，存放的目录过深或USB/SD卡设备中的文件过多会造成音频文件播放时加载时间较长。

### 播放本地音乐

触摸多媒体界面本地音乐  图标，打开本地音乐播放器。



注：请先插入带有音频文件的USB设备（支持MP3、WAV、APE、FLAC音频格式，请尽量使用新的USB设备）；插入的USB设备中含有音频文件时，本机会自动将歌曲同步至播放列表中。当USB设备拔出时将会显示列表为空。

按钮	功能描述	按钮	功能描述
	播放 USB 设备中的文件。		已收藏歌曲清单。
	音频文件夹		按歌曲名排列。
	按演唱者排列		按歌曲专辑排列。
	收藏/取消收藏该歌曲		触摸按照首字母检索歌曲。

查看其它歌曲，可上下划动歌曲列表，或选择歌曲首字母检索进行翻阅。

# 操作说明

## 1、音响系统


打开本地音乐播放器，等待5秒自动进入歌曲播放界面；或直接触摸歌曲名称即可进入歌曲播放界面。



未收藏、随机播放开启播放界面



已收藏、循环播放开启播放界面

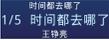按钮	按钮名称	功能描述
	音调设定键	进入音调设定。在设定界面触摸返回，回到播放界面。
	收藏键	触摸收藏当前歌曲，再次触摸取消收藏。
	随机播放键	当随机播放开启时，循环播放关闭（默认为全部循环）；当循环播放开启时，随机播放关闭。
	循环播放键	当前播放的是文件名/收藏夹/表演者/专辑时，可切换全部循环/单曲循环；当前播放的是文件夹时，可切换文件夹循环/单曲循环；单曲循环模式支持切换上下歌曲。
	歌曲信息	歌曲专辑名、序号、歌曲名、表演者。
	已播放时间	当前歌曲已播放的时间。
	播放进度条	当前歌曲的播放进度，支持拽和点快速定义播放进度。
	总时间	当前歌曲的总时间。
	上一曲	切换至上一曲，支持循环切换。
	暂停/播放键	播放/暂停切换，默认为播放。
	下一曲	切换至下一曲，支持循环切换。

# 操作说明

## 1、音响系统

### 播放本地视频

触摸多媒体界面本地视频  图标，系统会先显示“警告”页面，了解警告信息后，触摸  即可打开本地视频播放器。



注：请先插入带有视频文件的USB设备（支持MP4、AVC、AVI、MOV、MKV视频格式，请尽量使用新的USB设备），插入的USB设备中含有视频文件时，本机自动将视频同步至列表中，当USB设备拔出时将会显示列表为空。

如需查看其它视频文件夹，上下划动文件夹，或选择文件夹首字母检索进行翻阅。

打开视频文件夹，选择需要播放的视频进入播放界面。5秒不操作后回到全屏播放。



按钮	按钮名称	功能描述
	视频信息	当前播放的文件夹名称、播放序号、当前播放的视频名。
	已播放时间	当前视频已播放的时间。
	播放进度条	当前视频的播放进度，支持拽和点快速定义播放进度。
	总时间	当前视频的总时间。
	上一个	切换至上一个，支持循环切换。
	暂停/播放键	播放/暂停切换，默认为播放。
	下一个	切换至下一个，支持循环切换。

# 操作说明

## 1、音响系统

### 浏览本地图片

触摸多媒体界面本地图片图标，系统会先显示“警告”页面，了解警告信息后，触摸即可打开本地图片浏览器。



注：请先插入带有图片文件的USB设备（支持JPG、PNG图片格式，请尽量使用新的USB设备），插入的USB设备中含有图片文件时，本机自动将图片同步至列表中。当USB设备拔出时将会显示列表为空。

如需查看其它图片文件夹，上下划动文件夹，或选择文件夹首字母检索进行翻阅。打开图片文件夹，选择需要浏览的图片进入播放界面。5秒不操作后回到全屏播放。



按钮	按钮名称	功能描述
	图片信息	当前浏览的文件夹名称、序号、当前浏览的图片名。
	设为壁纸	将当前图片设为主菜单壁纸。
	上一张	切换至上一张，支持循环切换。
	暂停/播放键	播放/暂停切换，默认不自动播放。播放时，以3秒/张自动切换至下一张。
	下一张	切换至下一张，支持循环切换。
	旋转	向右旋转，每次旋转为90°。

# 操作说明

## 1、音响系统

### 播放蓝牙音乐

触摸多媒体界面蓝牙音乐  图标，如果蓝牙没有连接，系统会弹出提示框，显示本系统蓝牙设备名(连接方法见本书“蓝牙免提电话-手机与本机的蓝牙连接”)。手机与本机蓝牙设备连接成功，进入蓝牙音乐播放界面。




注：当使用蓝牙音乐断点续播功能时，如因为某些因素导致用户的手机和本机失去连接而无法续播，应重新连接蓝牙。当手机播放音乐时，建议使用手机自带的音乐APP，使用第三方音乐APP时可能无法正常显示歌曲信息。

按钮	按钮名称	功能描述
	音调设定键	进入音调设定。在设定界面触摸返回，回到播放界面。
	歌曲信息	当前播放的歌曲专辑名、歌曲名、表演者。
	上一曲	切换至上一曲，支持循环切换。
	暂停/播放键	播放/暂停切换，默认为播放。
	下一曲	切换至下一曲，支持循环切换。

### 使用音频输入

触摸多媒体界面音频输入  图标，进入音频输入功能界面。

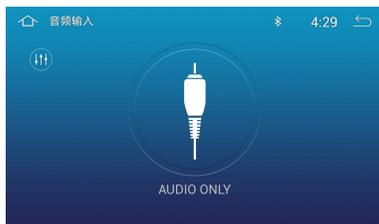

 [音调设定键]：进入音调设定。在设定界面触摸返回，回到播放界面。

注：需要将辅助音频设备，如手机、MP3 等接入到本机的音频输入接口

# 操作说明

## 2、CarLife 手机互联

### 功能介绍

将手机与本机互联后，可以在本机上使用CarLife应用。

注：通过USB连接线连接手机和本机，在CarLife互联界面使用电话功能，需先连接手机和本机蓝牙(连接方法见本书“蓝牙免提电话-手机与本机的蓝牙连接”)。


### 连接指引

在主菜单界面触摸CarLife  图标，首次使用CarLife，会出现引导界面。




注：再次使用时不会再出现引导界面，本机恢复出厂设定才会出现此引导界面。

进入连接提示界面，触摸  键，进入连接帮助界面，根据手机系统类型选择进入详细的帮助页面。

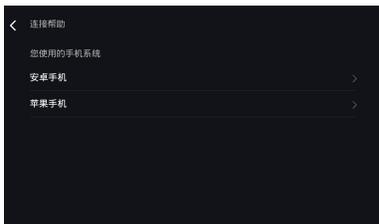

### ● 安卓手机

安卓手机仅支持有线连接，用户请按照如下步骤进行连接准备。

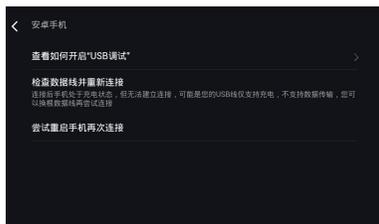

触摸“查看如何开启“USB调试””区域进入手机“USB调试”开启帮助界面，打

# 操作说明

## 2、CarLife 手机互联

开USB调试，根据“检查数据线并重新连接”提示，USB连接线将手机与本机进行连接，本机启动CarLife应用即可实现本机-手机互联。

### ● 苹果手机

苹果手机仅支持有线连接。



USB连接线将手机与本机进行连接，手机与本机均启动CarLife应用，即可实现本机-手机互联。

### 安装手机客户端

使用CarLife互联之前，请确认手机、本机都安装有CarLife。

### ● 安卓手机

使用USB连接线将手机与本机进行连接，进入检测页面，系统提示“手机端未检测到CarLife，请扫描二维码下载”，手机端扫描二维码，下载并安装手机客户端[百度CarLife]；或手机端输入百度网址[carlife.baidu.com](http://carlife.baidu.com)，选择进入“百度CarLife连接汽车·连接生活”网页，滑动屏幕至下载页面，下载并安装手机客户端[百度CarLife]。



### ● 苹果手机

使用USB 连接线将手机与本机进行连接，手机端提示“未检测到CarLife，请进入苹果手机App Store 下载”，手机打开App Store，搜索并下载安装手机客户端[百度CarLife]； 或手机端输入百度网址[carlife.baidu.com](http://carlife.baidu.com)，进入网页后，滑动屏幕至下载页面，下载并安装手机客户端[百度CarLife]。

# 操作说明

## 2、CarLife 手机互联

### CarLife界面

手机与本机成功互联，系统提示“免责声明”。



触摸 **同意** 键进入互联界面，此时用户可以对CarLife进行各功能操作。




注：①使用CarLife的电话功能时，需要连接原车蓝牙。②由于Android和iOS系统不断更新、升级，可能会出现手机系统不兼容而无法使用CarLife功能，为保证用户得到更好的使用体验，请同步升级CarLife。

### ● 导航




触摸 **导航** 进入目的地搜索界面，输入目的地。

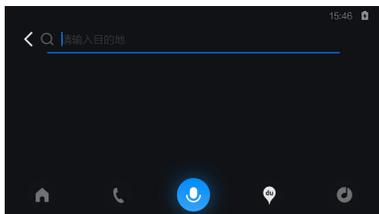


# 操作说明

## 2、CarLife 手机互联

触摸  进入语音界面，根据提示说出“住家”地址，快速查找并以列表形式呈现。

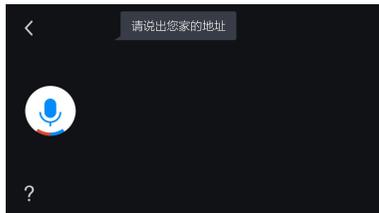

触摸  进入语音界面，根据提示说出“公司”地址，快速查找并以列表形式呈现。

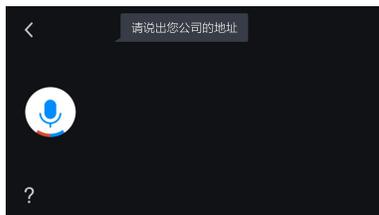


在语音界面，触摸  显示语音的基本使用方法。

### ● 随心听



触摸  进入随心听界面，可以收听每日随心、音乐、学习、情感、语音点播、听书、儿童、娱乐等节目。触摸想要收听的节目，进入该节目界面。

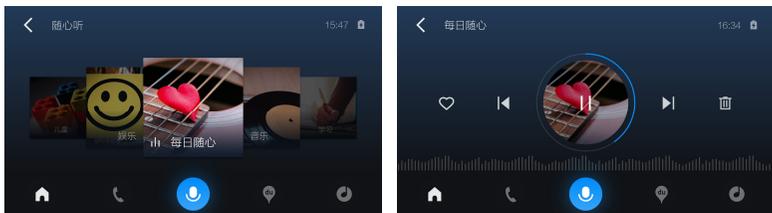


# 操作说明

## 2、CarLife 手机互联

触摸  开始收听节目；触摸  停止收听节目；触摸  收听该节目中的下一个子节目

### ● 发现

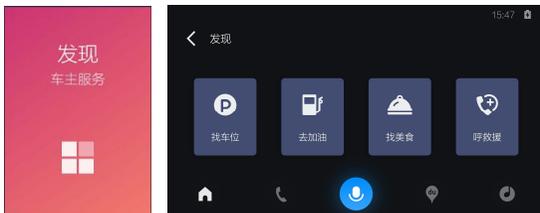


[找车位]：停车服务，可以查看周边停车场及剩余车位（停车费仅供参考，实际停车费按停车场为准）。

[去加油]：搜索附近的加油站。

[找美食]：查看附近的美食。

[呼救援]：致电远盟救援中心，添加救援信息。


### ● Baidu CarLife

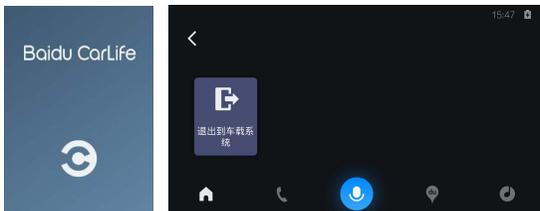

[退出到车载系统]：触摸返回本机主菜单界面。

### ● 语音

用户可以通过  唤醒语音控制，进行模块切换，搜索目的地，音乐播放控制，拨打电话等功能。用户也可在各个页面通过语音指令“小度小度”或者相关的按钮唤醒语音控制功能。

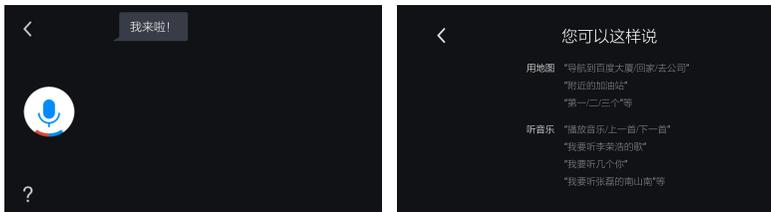


# 操作说明

## 2、CarLife 手机互联

注：用户需在“→设置→‘小度小度’开启语音唤醒”中打开语音唤醒功能。


### ● CarLife按钮

触摸  进入如下界面。

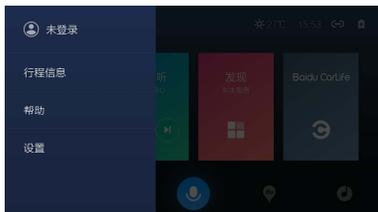


[未登录]：登录 Baidu 账号。

[行程信息]：查看行程信息。

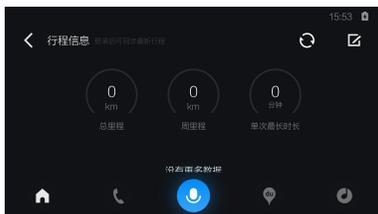

[帮助]：语音帮助：显示语音帮助页面（语音操控案例）；连接帮助：显示连接帮助页面。

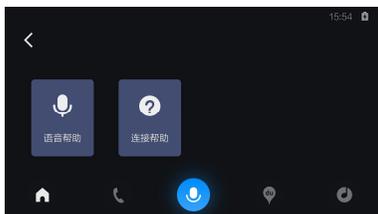

[设置]：对 CarLife 进行相关设定。




# 操作说明

## 2、CarLife 手机互联


### ● 电话

触摸  键，进入电话界面。

同步手机通讯录和通话记录，用户可以拨打和接听电话，查看手机通讯录和通话记录。

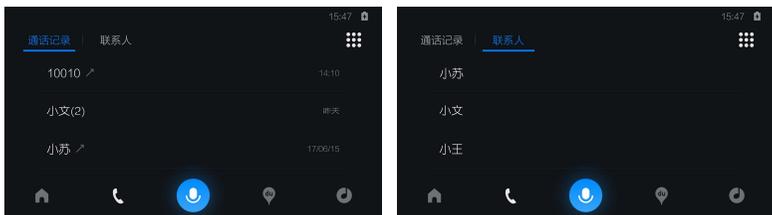


触摸  显示拨号键盘。

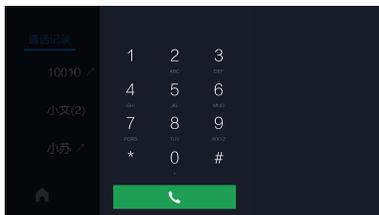

注：由于苹果做出了特殊限制，iOS 版无法取得手机的历史通话记录，当前记录也仅限 CarLife 运行期间的拨出记录。

### ● 百度地图

触摸  键，进入百度地图界面。

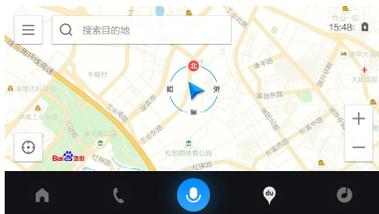

用户可以在此处发起导航。

用户可以搜索目的地、查找路线。

触摸  键，可查看当前位置的详细信息。

# 操作说明

## 2、CarLife 手机互联

触摸  键，进入更多功能界面。



[常用地址]: 可设定“家”和“公司”地址。

[收藏夹]: 查看收藏的地址、添加收藏。

[搜周边]: 查看周边的 POI 信息。


[实时路况]: 可以开启或关闭实时路况功能。

[离线地图包]: 下载离线地图包

[电子狗]: 用户可以在此模式内，在开车过程中查看到周边的位置信息以及摄像头、红绿灯等信息。

### ● 音乐

触摸  键，进入音乐播放界面，可以直接播放存在手机上的本地音乐。

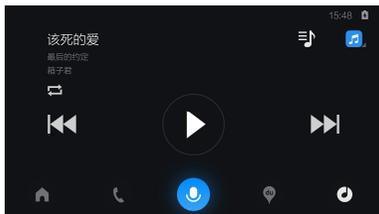

触摸  键，可以在此界面内选择收听来自第三方的音乐电台类服务，如 QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅 FM、考拉 FM、车悦宝、中国广播等；触摸  进入该“音乐台”的播放列表界面。




# 操作说明

## 3、蓝牙免提电话

### 手机与本机的蓝牙连接


通过以下两种方式进入电话主界面。

- 在主菜单界面触摸电话  图标，如果蓝牙没有连接，系统默认进入蓝牙设定界面(蓝牙设备关闭时，其他选项不可用)。

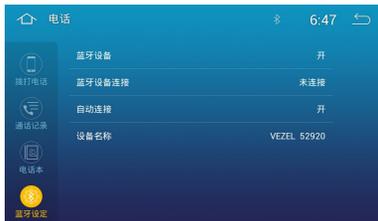

将手机蓝牙功能打开，搜索蓝牙设备“VEZEL XXXXX”进行连接。

- 在蓝牙设定界面设定“蓝牙设备”为开，进入“蓝牙设备连接”界面。在历史连接蓝牙设备地址清单列表中，选择想要连接的设备地址，触摸  键系统会自动开始连接选中的手机设备(手机的蓝牙功能需要打开)。

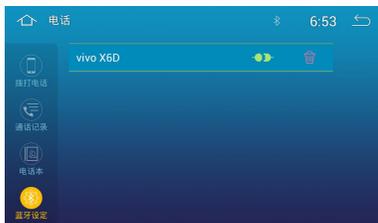

### 拨打电话

在手机与本机蓝牙设备连接成功后，进入电话拨号键盘界面。



用户可以通过手机直接拨打电话；或通过触摸屏幕上的拨号键区输入所要拨打的电话号码（触摸  键逐个删除输入的数字；触摸  键一次性删除所有已

# 操作说明

## 3、蓝牙免提电话

输入的数字)，触摸  键拨打相应电话



对方接听后，进入通话状态。



在通话过程中，触摸  键弹出通话音量框，可调节通话音量大小；触摸  键关闭或打开本机麦克风；触摸  键挂断电话，通话结束；触摸  键可切换到手机或车机通话；触摸  键弹出小键盘，可进行数字输入。

### 通话记录

蓝牙耳机连接后的通话记录存储在“通话记录”中。

在电话界面触摸通话记录  键，进入通话记录界面。



选择其中一条通话记录，触摸号码可直接拨出。

 表示已拨电话； 表示已接电话； 表示未接电话(含拒接电话)。

注：断开当前设备时，通话记录自动清空，下次连接后通话记录的列表为空。

# 操作说明

## 3、蓝牙免提电话

### 电话本


在电话界面触摸电话本  键，进入电话本操作界面。

触摸  可同步手机端的电话本；当有新号码增加时需重新同步。



### 来电

当手机有来电时，触摸  键接听电话，触摸  键拒接来电（如左图）。或按下方向盘中控  键接听，按下  键拒接来电（如右图）。

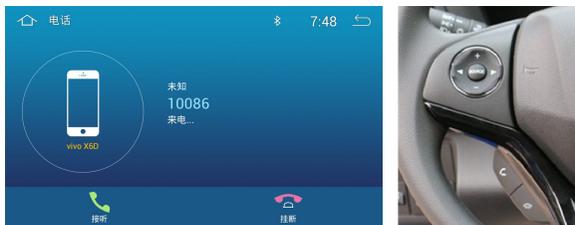

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

### 进入导航系统

在主菜单界面触摸导航  图标，进入导航地图界面。



按钮	按钮名称	功能描述
	方向显示	显示当前车头的方向
	主菜单	触摸进入主菜单地图界面
	当前地点名称	显示当前地图位置的名称，触摸进入详细信息界面。可以将该地点保存为地址簿、家、单位、常用点1、常用点2和常用点3，还可添加电子眼。
	显示路线距离	显示到达目的地的距离。

在地图启动界面触摸  进入主菜单地图界面。



按钮	按钮名称	功能描述
	调整车头方向	触摸调整车头位置，北向上、车头向上、3D的切换。
	减小比例尺	减小地图比例尺，最小为1cm: 25m
	增大比例尺	增大地图比例尺，最大为1cm: 1000km
	声音设定	触摸进入声音设定界面，可调节播报提示方式、电子眼提醒方式和提示音量。
	星图界面	当前卫星定位的一些信息，包括当前日期、星期、卫星个数、定位个数、接收状态、图码等信息。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

按钮	按钮名称	功能描述
	添加电子眼	触摸可在车标所在地点添加电子眼。
	一般双屏/一般单屏	可在单屏地图界面和双拼地图界面间进行切换。
	功能菜单	触摸进入功能界面。
	查找菜单	触摸进入查找界面。
	常用菜单	触摸进入常用界面。
	周边设施检索	触摸进入周边设施检索界面。

可通过滚动地图选取任意一点，并设定目的地，具体步骤如下：

- 滚动地图选取某一点之后触摸“目的地”按钮。



- 触摸“开始导航”进入真实导航模式。



真实导航画面如下：



# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

### 功能界面

在主菜单地图界面触摸“功能”按钮，进入功能界面。功能界面主要内容如下：



[地址簿]：添加地点到地址簿，能在地址簿中快速找到该记录点。

[历史记录]：记录历史目的地、历史出发地和历史路线，进入可找到之前设定过的目的地、出发地和路线，方便查找。

[电子眼管理]：添加完电子眼之后，可在此功能中对电子眼的类型进行设定。

[设置]：包括导航设置、系统设置、版本信息和恢复默认。

[路线规划]：可以规划行程线路，途径地最多可添加 4 个。

[功能演示]：演示导航的模拟走行。

[服务]：服务功能可以检索 4S 店信息，还可查看帮助信息。

[退出系统]：触摸退出导航系统。

### ● 地址簿

在地址簿功能中，显示了用户所保存的所有地址簿。



按钮	按钮名称	功能描述
	编辑键	可修改地址簿的名称、地址、电话和图标的信息。
	删除键	可删除所选地址簿记录。
	清空列表	可删除所有的地址簿记录。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

### ● 历史记录

历史记录中包含历史目的地、历史出发地和历史路线。可以对这些历史记录进行修改和删除的操作。



按钮	按钮名称	功能描述
	编辑键	修改历史目的地、历史出发地的名称、地址和电话的信息。修改历史路线的名称信息。
	删除键	可删除所选记录。
	清空列表	可删除所有的记录。

### ● 电子眼管理

添加电子眼之后，可以在管理电子眼界面中设定电子眼类型，指定提示的方向，还可调整电子眼的位置。



按钮	按钮名称	功能描述
	编辑键	可设定电子眼类型，指定提示的方向，还可调整电子眼的位置。
	删除键	可删除所选电子眼记录。
	清空列表	可删除所有的电子眼记录。

电子眼类型包括超速拍照、闯红灯拍照两种类型。其中超速拍照可设定的限制速度区间为40~120KM/h。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图



所有方向提示车辆通行的任意方向都为有电子眼提示，指定方向提示指只有扇形面照射的方向才会有电子眼提示。调整位置可更改电子眼的地点。

### ● 设置

设置中包括导航设置、系统设置、版本信息和恢复默认4项功能。

#### 导航设置



[地图模式]：设定地图的昼夜显示模式，有白天模式、夜晚模式、自动切换三种。自动切换是在按照时间来进行切换的，6:00~18:00为白天模式，18:00~6:00为夜晚模式。

[地图风格]：设定地图的显示风格，分为简约、华丽和雅致三种地图风格。

[路口自动缩放]：开启路口自动缩放，则在车标接近引导点会自动调节比例尺，方便查看引导信息。



[平行路自选]：开启平行路自选，则在相对较近的平行路导航时，用户可以参与平行道路的选择。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

[停车场提示]：开启停车场导航提示，则在导航到达目的地附近时，系统会提示用户导航到最近的停车场。

[超速提醒]：当行驶在某种道路上的速度，超过设定的速度，导航系统会提示超速。



[路线类型]：路线类型包括系统推荐、高速优先、不走高速、距离优先四种选择。

[回避航路]：开启回避航道，则在规划路线时，避免走行航路。

[根据时间回避分时限行路口]：开启时，导航会在算路过程中，根据时间自行判断是否规划走行分时限行路口。



[路口放大图]：开启路口放大图，则在导航达到路口附近时，会显示路口放大图。

[安全设置]：开启安全设置，车速超过 30 公里 / 小时，无法操作软件。

[自定义电子眼地图显示]：开启时，主菜单地图界面上会显示“添加电子眼按钮”。

### 系统设置



[动态语音]：启动动态语音，在高速公路行驶时，速度超过 100km/h，自动调节导航音量大小。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

[语音类型]：按照个人喜好选择语音种类，触摸试听后，会以选择的语音类型播报。



[启动提示]：开启启动提示，则在每次系统启动时，都会弹出快捷操作提示面板。

### 版本信息

版本信息包括版本号、审图号、书号、序列号、激活码、激活版本和出版方等信息。

### 恢复默认

如果在恢复默认设定时，选择开启电子眼、历史、地址簿或我的路线，被选项的数据将会被清空。



### ● 路线规划

可按需求规划起点、途径地和目的地，还可设定路线类型。最多能添加4个途经地。



# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

按钮	按钮名称	功能描述
	设自车位置为起点	将当前自车的位置设为路线的起点。
	删除键	可删除所选途径地或目的地。
	路线类型	可选择要规划的路线类型。
	保存路线	将当前路线保存在我的路线中。
	我的路线	可按照保存的路线进行路线规划。
	规划路线	按照当前的路线进行算路。

触摸“规划路线”后，触摸“开始导航”进入真实导航模式，触摸“模拟导航”开始进行模拟导航，触摸“取消”虽然成功设定了目的地，但是此时为非导航状态。



### ● 功能演示

导航系统提供了8个城市的模拟导航演示。触摸任意一条可观看该城市的模拟导航过程。

### ● 服务

服务界面中包括4S店和帮助信息两个部分。

#### 4S店

进入4S店界面，可检索到全国各地的4S店信息，方便用户进行维护和修理。



# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

### 帮助信息

帮助信息中包括地图浏览、开始导航、基本功能、服务介绍和快速上手5个部分。其中的内容可供新用户快速掌握导航的各项操作。

#### ● 退出系统

触摸可退出导航系统。

### 查找界面

默认查找方式为名称检索，也可根据需求选择“其他查找”方式中的地址簿、历史记录、T码查找、分类查找、交叉路口、图上选点和城市查找。

#### ● 名称检索

通过该功能，可在选定的城市内，查找名称中包含用户输入的关键词的所有设施。



按钮	按钮名称	功能描述
	选择区域	选择将要进行查找的查询范围。
	手写	可手写输入字符。
	输入法	输入法包括首字母、字符、笔画和拼音 4 种。
	查找	进行查找操作。
	其他查找	可选择其他的查找方式。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

下面分别为手写输入界面、首字母输入界面、字符输入界面、笔划输入界面和拼音输入界面。



以手写输入为例，查找步骤如下：

① 手写输入关键字，触摸“查找”按钮进行查找。



② 在查找结果中触摸任一条记录，进入地图界面。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图



③ 触摸任意一条记录，以该条记录为中心点打开地图。打开地图后可以将该地设为目的地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点、添加电子眼、进行周边检索等。

以触摸“上一条”和“下一条”可直接查看查找结果中的其他地点。当滚动地图后触摸“回原位”即可回到原来的位置。



④ 触摸“目的地”后，触摸“开始导航”进入真实导航模式，触摸“模拟导航”开始进行模拟导航，触摸“取消”虽然成功设定了目的地，但是此时为非导航状态。



### ● 其他查找

#### 地址簿

添加地点到地址簿，能在地址簿中快速找到该记录点。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图



触摸任意一条记录，以该地点为中心点打开地图，可以将该地设为目的地、设为途径地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点，还可以该点为中心进行周边查找。



### 历史记录

可快速找到之前设定过的目的地、出发地和路线。



触摸任意一条记录，以该地点为中心点打开地图，可以将该地设为目的地、设为途径地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点，还可以该点为中心进行周边查找。



# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

### T码查找

可通过地图T码快速找到需要的地点。



### 分类查找

通过该功能，可在选定的城市范围内，查找指定分类的设施。



左上方城市按钮可选择需要查找的范围，左边菜单为大分类，右边菜单为小分类，可根据需求选择相应的分类查找地点。



触摸任意一条记录，以该地点为中心点打开地图，可以将该地设为目的地、设为途经地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点，还可以该点为中心进行周边查找。



# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

### 交叉路口

通过该功能，可在选定的城市范围内，查找与指定道路相交的道路信息。



输入要查找的交叉路中一条道路，查找结果中会显示被输入道路的所有交叉路信息。



触摸任意一条记录，以该交叉路口为中心点打开地图，可以将该地设为目的地、设为途径地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点，还可以该点为中心进行周边查找。



### 图上选点

通过该功能，可以通过滚动地图查找指定地点。

### 城市查找

通过该功能，可以快速查找到全国范围内的所有省、市、县、区。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图



输入要查找区域的名称后触摸“查找”按钮。



触摸任意一条记录，以该记录为中心点打开地图，可以将该地设为目的地、设为途经地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点，还可以该点为中心进行周边查找。



### 常用界面

在主菜单地图界面触摸“常用”按钮，进入常用界面。常用界面主要内容如下：



[路线规划]：可以规划行程线路，途径地最多可添加 4 个。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

[路线详情]：通过该功能，可以查看从车到目的地的全部引导信息。无路线时为置灰状态。

[返程]：以目的地为起点，以起点为目的地规划路径。

[删除路线]：删除当前导航中的路线。无路线时为置灰状态。

[回避管理]：可添加回避区域，添加完之后保存在回避管理列表中。

[常用地址]：用户设定的常用地址，包括家、单位和三个常用点。

[一般双屏/一般单屏]：可在单屏地图界面和双拼地图界面间进行切换。

[分类显示]：选择需要在地图上显示的图标。

### ● 路线规划

同于“GPS导航地图-功能界面-路线规划”。

### ● 路线详情

通过该功能，可以查看从车到目的地的全部引导信息。



界面中显示了路线里程、路线用时、高速里程、一般道路、引导点的名称、两个引导点间的距离信息，还可以改变路线的规划类型。

选择需要回避的道路，触摸“重新规划”按钮，可规划出不包括回避道路的新路线。

### ● 返程

规划以目的地为起点，出发地为终点的路线。

### ● 删除路线

删除当前导航中的路线。

### ● 回避管理

在设定了回避区域的地区，导航进行算路时会自动绕行，不会进入该区域。

# 操作说明

## 4、GPS 导航地图



按钮	按钮名称	功能描述
	新增	可设定新的回避区域。
	编辑键	修改回避区域的名称和回避范围。
	删除键	可删除所选回避区域。
	清空列表	可删除所有的回避区域。

添加回避区域方法如下：

- ① 触摸“新增”按钮。
- ② 通过查找选择回避区域的中心点，触摸“设定中心”按钮。



- ③ 设定回避区域的范围，触摸“缩小”、“扩大”按钮进行调节，可调节区间为100m~600m。



# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

### ● 常用地址

常用点功能可以记录一些常用地点的位置，以便快速将常用点设定为目的地。



按钮	按钮名称	功能描述
	编辑键	可重新设定常用点的位置。
	删除键	可删除所选常用点信息。

触摸任意一条记录，可将该点设定为目的地。



### ● 一般双屏/一般单屏

将地图界面设定为双屏地图界面，触摸按钮可在单双屏间进行切换。

### ● 分类显示

分类显示包括加油站、停车场、银行、购物、汽车维修和餐饮6个选项，选中任意选项，则在地图上显示相应的图标。



# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

### 周边界面

周边查找功能，可以查找选定地点周边的相关信息。可选择地点包括地图中心周边、当前位置周边、目的地周边、路线周边四种。

下方提供了可进行查找的分类，也可以触摸“关键字查找”输入关键字进行查找。



在结果列表界面，可以选择查询范围。每一条查找结果都显示离自车位置的距离和方位信息。



触摸任意一条记录，以该记录为中心点打开地图，可以将该地设为目的地、设为途经地、设为出发地、存为地址簿、存为家、存为单位、存为常用点。



### 路线

当设定目的地之后，主菜单地图界面会多出3个按钮，分别为“路线”，“绕行”，“停止”。触摸“绕行”可回避前方道路重新规划路线，触摸“停止”将删除导航中的路线。

路线界面包括停止导航、路线详情、调整路线、下一导航点、路线全览、删除路线、模拟导航和保存路线等功能。

## 4、GPS 导航地图



### ● 停止导航

停止导航并删除导航中的路线。

当系统处于真实导航状态时，此按钮为“停止导航”，当系统为非导航状态且已设定目的地时，此按钮为“开始导航”。例如：设定目的地后触摸“取消”按钮时，路线设定成功，但为非导航状态。此时触摸“开始导航”，开启对路线的真实导航。

### ● 路线详情

同于“GPS导航地图-常用界面-路线详情”。

### ● 调整路线

通过该功能，可以改变路线的规划方式。

路线类型中包含系统推荐、高速优先、不走高速、距离优先四种规划方式。

### ● 下一导航点

在真实导航过程中，存在至少1个未到达的途径地时，此按钮有效。

触摸此按钮后，系统会删除当前导航正在前往的途径地，并以GPS位置为起点，剩余途径点或目的地为终点，路线规划完毕后自动启动对新路线的导航。

### ● 路线全览

通过该功能，可以查看从自车位置到目的地的全程路径。



# 操作说明

## 4、GPS 导航地图

在路线全览界面，可以滚动地图或者放大缩小比例尺来查看路线，当存在途径地的时候，“全程”按钮为可用状态，触摸“全程”可在全程显示和区间显示间进行切换。

全程显示是从起点到目的地的全路线，区间显示是出发地到途径地的区间，触摸“下一区间”显示途径地到目的地的区间。存在多个途径地时，两个相邻途径地间也会形成一个区间。

### ● 删除路线

通过该功能，可以删除路线。

### ● 模拟导航

通过该功能，可以查看从起点到目的地的导航过程。

下方显示为自车所在道路、到下一地点的距离。

触摸放大图上的“关闭”按钮关闭导航路口放大图。



触摸“减速”、“加速”按钮可调节自车的瞬时速度，触摸“暂停”按钮可暂停模拟导航，触摸“结束”可停止并退出模拟导航。



### ● 保存路线

通过该功能，可保存当前导航的路线，保存的信息包括途径地、目的地和路线的规划方式等。

# 操作说明


## 5、系统设定

在主菜单界面触摸**设定**  图标，进入系统设定界面，可进行以下功能设定。



### 通用设定

在设定界面触摸通用设定  键，进入通用设定界面。

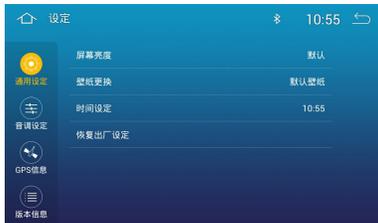

#### ● 屏幕亮度

触摸 **屏幕亮度** ，进入屏幕亮度调节界面。



默认值为5。

白天值为10，屏幕亮度固定为白天模式。

傍晚值为3，屏幕亮度固定为傍晚模式。

黑夜值为0，屏幕亮度固定为黑夜模式。

触摸  或  调节进度条，支持拖动和点快速定义亮度进度。

设定完成后，触摸  退出设定并保持设定项。

# 操作说明

## 5、系统设定

### ● 壁纸更换

触摸 **壁纸更换**，进入壁纸更换界面。当前默认使用壁纸，触摸其他任意壁纸可设定为本机主菜单壁纸。



触摸 **是** 即可将当前选择的壁纸成功设定为本机主菜单壁纸；触摸 **否** 则返回壁纸更换界面。

### ● 时间设定


触摸 **时间设定**，弹出时间列表框。



上下划动列表框调节时间，触摸列表以外的地方，列表框隐藏即退出列表并保持设定时间。

### ● 恢复出厂设定

触摸 **恢复出厂设定**，系统提示“是否恢复出厂设定”。触摸 **是** 即恢复出厂设定，进入删除，关机，重启本机。触摸 **否** 则取消恢复出厂设定，返回通用设定界面。

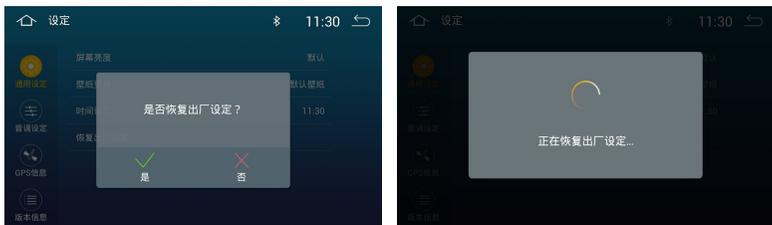

### 音调设定

#### ● 均衡器

在设定界面触摸音调设定  键，进入音调设定界面，默认进入均衡器设定界面。



可设定均衡器开启或关闭。

触摸 **自定义** 弹出7种音乐风格：自定义、流行、摇滚乐、乡村、爵士、说唱、古典。




触摸任意一种音乐风格，可以试听（媒体处于播放状态时）。

选择不同的音乐风格，系统设定值会随之改变。手动调节低音、中音、高音值，会变为自定义。

触摸 **恢复默认** 将设定的值恢复到初始状态。

#### ● 音场

在音调设定界面触摸音场  键，切换到音场设定界面。

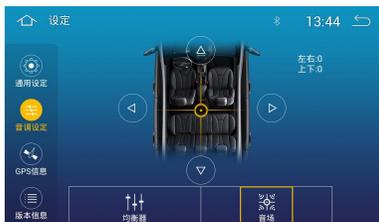

# 操作说明

## 5、系统设定

可进行左右喇叭平衡调节和前后喇叭分配调节，调整声音输出的位置。

具体的设定方法是：触摸屏幕，拖动光标，或触摸/ / / 移动中心来选择声音输出位置，光标移动的位置就是声音输出的位置（前后、左右参数范围-10到+10）。

### GPS信息

在设定界面触摸GPS信息键，查看GPS信息。



### 版本信息

在设定界面触摸版本信息键，查看版本信息。



# 参考事项

## 1、使用维护

### 屏幕的维护注意事项

- 不要将屏幕长时间放置在太阳直射或高温处，否则可能会引起屏幕画面故障。
- 请勿用力按压屏幕，否则有可能会引起故障。
- 请避免用尖锐物体损伤屏幕，屏幕有损伤会导致无法看到清晰的图像或无法触摸。
- 屏幕上可能会有小黑点或闪光的点（亮点），这是液晶显示屏的特有现象，不是故障。

### 其他维护注意事项

- 请定期清洁屏幕上的灰尘和污垢，清洁时请勿使用湿抹布、挥发油、稀释剂等挥发性药品擦拭屏幕。
- 请将做好USB连接器的防护处理，以防止灰尘、污垢或是异物进入影响USB的连接可靠性。
- 请在以下温度范围内使用本机：  
工作温度范围：-30℃~+70℃；储存温度范围：-40℃~+85℃。

### 运输

本机经包装后，可采用任何交通工具运输。但在运输过程中应采取防淋湿措施，避免烈日直接暴晒，避免强烈的冲击、碰撞和振动等安全措施。

### 技术要求

- 工作电流：≤15A
- 工作电压：DC13.2V（DC10V~16V）

## 参考事项

### 2、故障排除

若本机无法正常运行，请在送修前按照以下步骤进行处理：

- ①将本机所发生问题的可能原因对照下面“常见故障的排除方法”进行处理。
- ②如果仍然不能修复，请联系当地广汽本田汽车特约销售服务店。

#### 常见故障的排除方法

症状	原因	处理
插入 USB 设备不播放媒体文件	U 盘内无媒体文件	拷贝媒体文件到 U 盘
	U 盘接触不良未能识别	重新插拔 U 盘
	U 盘未能识别	更换 U 盘
	歌曲、视频格式未能识别	变更适用格式（参考音响系统的操作说明）
屏幕画面偏暗	亮度设定过暗	适当调节亮度设定，步骤：设定>通用设定>屏幕亮度>重置
本机蓝牙连接不上	请确认手机处于搜索和可发现模式，且本机蓝牙开关已打开	设定手机处于搜索和可发现模式 将本机蓝牙设备设定为[开]
	手机记忆历史设备	取消掉手机其他蓝牙设备，重新搜索连接
车辆小灯打开或关闭时屏幕亮度无变化	当前亮度设定为最暗	适当调节亮度，步骤：设定>通用设定>亮度调节
本机不出声	声音可能被静音	短按面板开关机键取消静音
	音量设定过低	按 V O L +增加音量
	媒体播放被暂停	触摸媒体播放界面下的“播放/暂停”按键
音量小	多媒体音量小	按 V O L +调节音量
	导航音量小	导航播报状态下，按 V O L +增加导航播报音量
	百度 CarLife 音量小	多媒体：按 V O L +调节音量 导航：导航播报状态下，按 V O L +增加导航播报音量
前置或后置扬声器没声音	音效平衡被设定	调节音场平衡设定，步骤：设定>音调设定>音场>重置
左侧或右侧扬声器没声音	音效平衡被设定	调节音效平衡设定，步骤：设定>音调设定>音场>重置

## 参考事项

### 3、免责声明

#### 本机蓝牙支持的手机型号

序号	支持的手机型号	序号	支持的手机型号
1	iPhone 4s	11	三星S6
2	iPhone 5s	12	三星A7
3	iPhone 6	13	小米M4
4	iPhone 6s	14	小米4C
5	iPhone 6 Plus	15	红米Note3
6	iPhone 6s Plus	16	华为 P7
7	三星Note4	17	华为荣耀6
8	三星Note5	18	华为Mate7
9	三星S4	19	HTC One M8
10	三星S5	20	索尼 Z3

此表仅列举部分型号手机，请以实际使用为准。

# 参考事项

## 4、有害物质声明

### 有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
镜头	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏组件	×	○	○	○	○	○
线路板组件	×	○	○	○	○	○
附件（电源线、连接线（器）、线扎）	×	○	○	○	○	○
五金结构件	×	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011标准规定的限量要求，但符合GB/T30512-2014汽车禁用物质豁免条款。

某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限”（EUP）符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。

图示：







**广汽 HONDA**

***Honda Access***

本田汽车用品(广东)有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇三环西工业园区

电话：0757-86636100

传真：0757-86636229

[www.honda-access.cn](http://www.honda-access.cn)

2017年第2版 2017年12月印刷