



非常感谢您使用本田智导互联系统，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式同售后服务有不明之处，请向本田特约销售服务店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

本产品如有更新升级，恕不另行通知。

## 目录

### 前言

1. 安全注意事项..... 1

### 使用说明

1. 常见功能键及开机主界面..... 3
2. 智能搜索..... 7
3. 移图..... 9
4. 算路.....11
5. 导航.....13
6. 模拟导航.....15
7. 抵达目的地.....16
8. 导航设置.....17
9. 离线地图更新.....21
10. 状态栏.....23
11. 违章查询.....25
12. 增值服务.....27
13. 天气预报.....29
14. 紧急救援.....30
15. 系统在线更新.....31
16. 本田导航伴侣.....33

### 参考事项

1. 使用时的注意事项.....40

1. 安全注意事项

**警告**

- 行驶中，驾驶者请勿操作…  
驾驶者操作时，请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中，驾驶者请勿注视本装置的回放画面…  
否则可能会忽视前方状况，引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备…  
否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本装置…  
否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时，请立即停止使用，  
并务必与本田特约销售服务店联系…  
若继续使用，可能会引发事故及火灾、触电。

1. 安全注意事项

**注意**

- 请勿将本装置用于车载以外的用途…  
否则可能会造成伤害或触电事故。
- 切勿在故障状态下继续使用…  
发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭电源。

1. 常见功能键及开机主界面

■ 常见功能键

本产品按键功能见下表：

	导航按钮	点击切换至导航功能
	服务	点击切换至出行服务页面
	天气	点击切换至天气功能
	救援	点击切换至紧急救援功能
	返回	点击退出当前页面
	更多菜单	点击进入菜单界面
	状态栏	点击进入声音设置/定位信号查看界面
	列表上翻	点击后上翻
	列表下翻	点击后下翻

1. 常见功能键及开机主界面

■ 登陆



功能介绍：  
输入手机号后，点击“获取验证码”，把手机收到的验证码输入，点击“登录”即可。




首次登录，系统提示用户紧急救援号码确认，支持用户修改紧急救援电话号码

1. 常见功能键及开机主界面

■主界面

功能介绍:

左侧状态栏常显, 可快速切换 导航、服务、天气、救援等功能, 系统启动默认进入导航

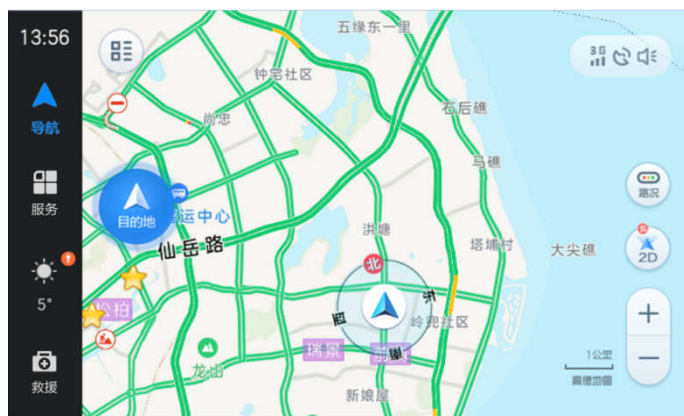

■功能介绍


	搜索	进入“智能搜索”
	实时交通	点击切换实时交通开关状态
	地图视角切换	点击切换当前地图视角

1. 常见功能键及开机主界面

右上角状态栏显示当前网络信号、卫星信号、声音状态, 点击展示快捷操作功能



点击快速切换声音状态: 开/关



点击查看卫星信号详细信息

## 2. 智能搜索

### 功能介绍

搜索新POI点；可通过点击POI类别进行快捷搜索；也可选择历史搜索POI点进行再次搜索。



### 操作方法

搜索目的地	输入框	点击输入搜索关键字
回家 去公司	回家/去公司	点击进入回家/去公司路线规划界面
收藏的点	收藏的点	点击进入收藏夹界面
卫生间	周边搜索	点击快速进入周边类别搜索界面
更多	更多	点击进入周边类别选择界面

## 2. 智能搜索

单击输入框 搜索目的地 按钮，进入输入页面如下图所示：



<	换上一列字	点击切换显示上一列字
>	换下一列字	点击切换显示下一列字
拼音	输入法切换	点击切换输入法
搜索	搜索	点击搜索输入框中的内容

3. 移图

功能介绍

手指拖动地图，可将地图光标移到任意位置，并且显示该位置POI点的信息，可以对该POI点进行收藏、查看周边等操作。



操作方法

	收藏	点击收藏当前选中POI点
	查周边	点击进行当前选中POI点周边搜索
	去这里	点击后立即把POI点作为目的地进行导航

3. 移图

单击收藏按钮，收藏成功时提示“已收藏”。



单击周边按钮，进入周边类别页面如下图所示，选择要搜索的详情类别：



4. 算路

使用说明

功能介绍

选择POI点后，点击“去这里”，进入路线规划页面。



操作方法

	开始导航	点击开始导航
	路线规划原则	点击查看并切换路线规划原则
	路线列表	点击查看路线详情
	途经点	点击添加途经点


4. 算路

使用说明

单击展开 按钮，进入路线规划详情页面如下图所示，点击“模拟导航”进行模拟导航：



单击路线偏好 按钮，进入路线偏好设置页面如下图所示：

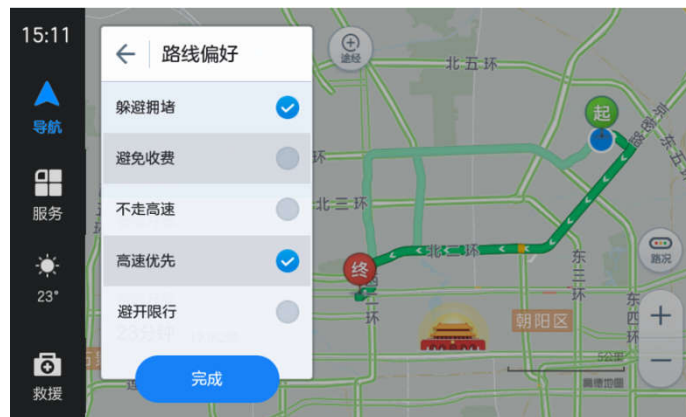

5. 导航

功能介绍

在确认导航路线后，点击“开始导航”，进入导航页面。



单击全览按钮，进入全览页面如下图所示：



5. 导航

操作方法

	退出导航	点击结束导航，回到巡航界面
	设置	点击进入导航设置界面
	继续导航	点击隐藏操作按钮



## 6. 模拟导航

### 功能介绍

选定路线，即可进行模拟导航，模拟导航过程的速度可以进行设置调节。



### 操作方法

	退出模拟	点击退出模拟导航
	暂停	点击暂停模拟导航
	模拟速度	点击切换模拟导航速度

## 7. 抵达目的地

### 功能介绍

车标靠近目的地后为用户自动推荐目的地周边停车场。



### 操作方法

	停车场选择	点击选择停车场
	停这里	点击根据选中停车场，重新规划路线
	取消	点击取消停车场推荐，返回导航界面

### 8. 导航设置


使用说明


#### 功能介绍

账号查看/退出、消息查看、收藏夹、车牌号设置、数据管理、导航设置等操作。




#### 操作方法

点击退出  按钮, 可退出当前登录状态

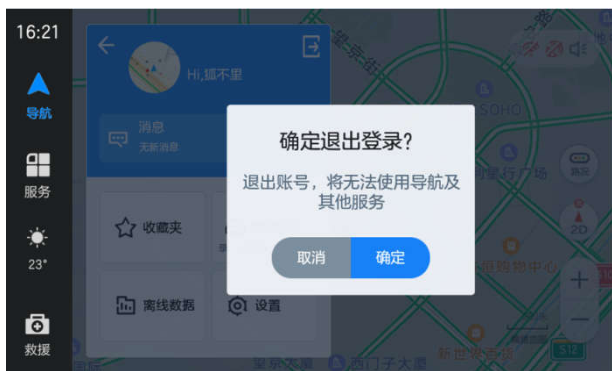


### 8. 导航设置

使用说明

点击消息  按钮, 查看系统消息页面




点击收藏夹  按钮, 查看收藏夹列表页面



8. 导航设置

使用说明

点击我的爱车  按钮，进入车牌编辑界面




点击离线数据  按钮，进入数据管理界面



8. 导航设置

使用说明

点击设置  按钮，进入导航设置界面



点击 其他设置->关于 按钮，进入系统版本信息界面



### 9. 离线地图更新

使用说明

#### 功能介绍

全国城市离线地图数据在线下载、更新、删除等操作。

进入方法：主界面 -> -> ->




#### 操作方法

快捷显示当前城市及附近城市




可选择特定城市进行下载、更新、删除操作

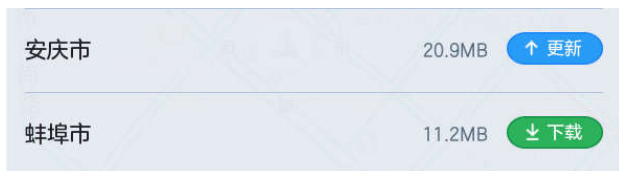

### 9. 离线地图更新

使用说明


支持 正在下载 及 已下载 城市数据进行管理操作




10. 状态栏

功能介绍

在巡航/导航过程中可以便捷地切换天气、出行服务、紧急救援等服务。

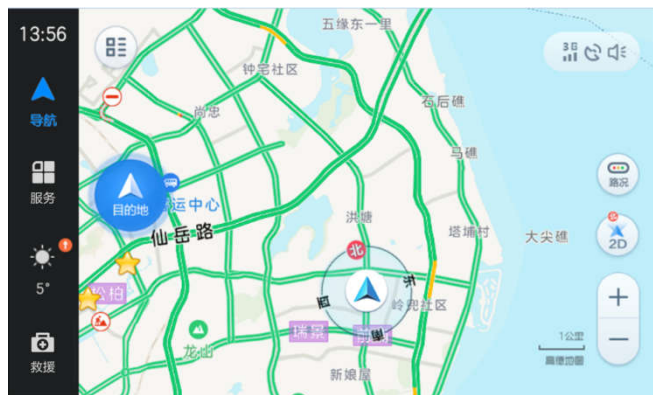


操作方法


单击出行服务  按钮，打开出行服务如下图所示：



10. 状态栏

单击天气  按钮，打开天气如下图所示：



单击紧急救援  按钮，打开紧急救援如下图所示：



### 11. 违章查询

使用说明

#### 功能介绍

用户输入车牌号、发动机号、车身架号可实时查看车辆违章情况。显示的内容有：车牌信息、违章项目名、违章地点、扣分、罚金额、违章时间。



#### 操作方法

单击车牌身份简称 **京** 按钮，进入省份简称选择页面如下图所示：




### 11. 违章查询

使用说明

单击提示 按钮，进入输入提示页面如下图所示：



单击其他输入框，进入输入页面如下图所示：

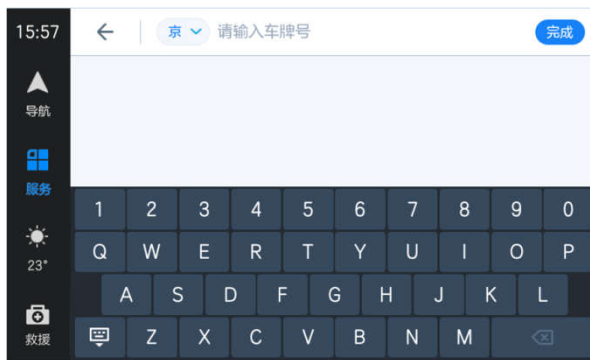

## 12. 增值服务

## ■ 功能介绍

系统软件包含 **基础服务** 与 **增值服务** 2部分；

- **基础服务**：除 **增值服务** 功能外的在线服务功能，比如 POI搜索、天气、紧急救援 等，免费使用10年。
- **增值服务**：包含 离线地图下载、实时交通显示 等，免费使用1年，用户可在任意时间通过增值服务界面进行续费。

手机支付宝扫描二维码购买付费服务、查看购买记录



## 12. 增值服务

## ■ 操作方法

单击**购买记录** **购买记录** 按钮，打开购买记录如下图所示：



单击**开具发票** **开具发票** 按钮，打开购买记录如下图所示：



## 13. 天气预报

## ■ 功能介绍

默认显示当前城市天气信息，信息丰富，包含：天气类型、温度、PM2.5、洗车指数，可以查看当天与未来三天的天气情况。



## ■ 操作方法

单击天气预警提示按钮， 显示天气预警详情：



## 14. 紧急救援

## ■ 功能介绍

在每个页面均有“救援”的入口，在需要紧急救援的时候，都可以发起请求。



## ■ 操作方法

单击发送请求救援按钮，进入发送救援页面如下图所示，如果中途因特殊情况流程中断，可以点击“重新发送”：





## 15. 系统在线更新

### 功能介绍

系统支持在线更新，持续为用户提供更稳定、更佳体验的系统软件服务



### 操作方法

用户开机时，当系统检测到有更新版本时，自动提醒用户进行更新操作，用户可根据个人喜好，对应操作如下：

- 不再提醒    下次再说    下次开机再次提醒
- 不再提醒    下次再说    开机不再提醒
- 不再提醒    立即更新    立即下载系统更新文件

## 15. 系统在线更新

用户点击 **立即更新**，系统更新文件自动下载，下载完成后，提示进行重启操作。



**注：重启/开机后的升级过程，严禁车辆熄火，否则可能导致系统软件不可用**

用户点击 **下次再说** 后，可在 **设置 -> 关于我们** 界面通过手动操作进行系统在线更新



## 16. 本田导航伴侣

### 功能介绍

“本田导航伴侣”APP是与车机软件配套的手机软件，通过各大安卓应用市场或者AppStore均可以下载。用登录车机软件的手机号账号登录本田导航伴侣，即可进行账号同步。软件首页显示：手机定位的当前城市、当前日期、当前城市的天气情况。

软件首页同时是六大功能的入口，六大功能分别是：去哪儿、路线规划、地图、我的车位、个人中心、扫描开发票。

### 操作方法

单击去哪儿  按钮，进入搜索界面如右图：



## 16. 本田导航伴侣

搜索出的结果如下图，同时可以点击发送  按钮把目的地发送到车机。

点击搜索结果的位置名称，可以在地图上查看，并可以将其发送到车机，也可以进行收藏、搜周边。如右图：



16. 本田导航伴侣

功能介绍

单击路线规划  按钮，进入汽车路线规划界面如下图所示：




操作方法

输入目的地后，进行汽车路线规划，同时可以把规划的路线发送到车机。界面如下图所示：



16. 本田导航伴侣

单击步行路线规划  按钮，进入步行路线规划界面如下图所示：





输入目的地后，进行步行路线规划，规划结果界面如下图所示：




### 16. 本田导航伴侣

开始步行导航，界面如下图所示：

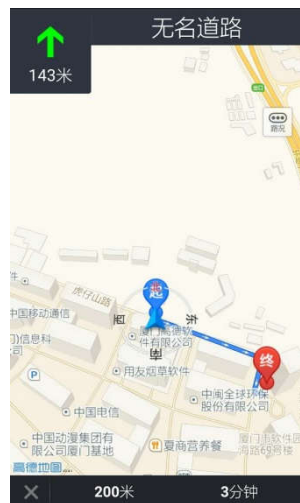


单击地图  按钮，进入地图查看界面如下图所示：

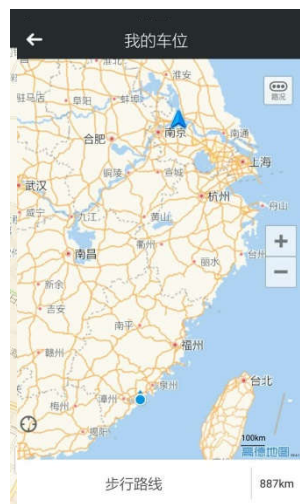

### 16. 本田导航伴侣

单击我的车位  按钮，进入车位查看界面如下图所示：

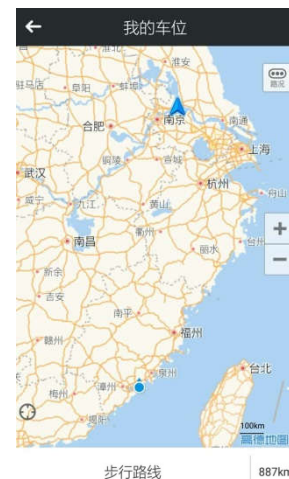


单击个人中心  按钮，进入个人中心界面如下图所示：



16. 本田导航伴侣

使用说明

单击扫描开发票  按钮，进入扫描界面如下图所示：

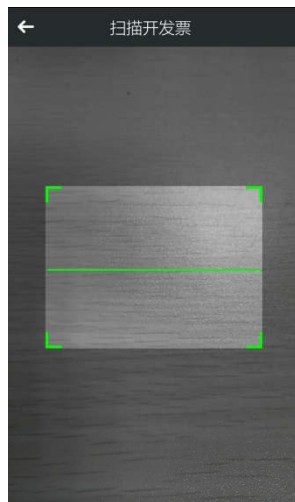

当驾驶靠近目的地后，车机软件会自动把目的地位置信息发送到手机，在手机上可以选择进行步行导航，收到的弹窗如下图所示：



1. 使用时的注意事项

参考事项

由于轻微的误操作，可能会被误判为故障，因此请首先按照下表，进行确认。

如果进行处理后，尚无效果，请到本田特约销售服务店处进行检测。

现象	可能原因	处理方法
车辆发动后，系统不工作？	是否有接线错误？ 连接器是否有拔掉？	将车辆熄火，重新发动车辆，如无改善请联系本田特约销售服务店；
显示连接失败或无显示？	在车辆发动后的数秒内是设备的启动时间，属正常现象；	稍后几秒后，再次进行操作；
车辆已行驶而地图不动	确认是否在开阔区域，GPS受信是否良好？	将车辆移动到空旷区域接收GPS信号，或者确认是否受到干扰（如杂牌行车记录仪，电子狗等）；
不输出导航语音	是否已终止导航？ 导航音量是否过小？	如果已终止目的地导航，则请重新恢复目的地导航。调大音量。
车标位置偏移	受到当时所处位置的卫星信号状态和车辆环境状态影响，本车标志在新建道路等数据与实际道路形状不同的道路时，本车标志有时会偏移；	行驶一段时间后，利用道路匹配和GPS信息，自动修改现在位置。（根据情况有时需要几分钟），
列表中没有所有目的地的省市名	是否在搜索列表时，漏掉了某个拼音字母？	请参阅用户手册相关部分。

### 1. 使用时的注意事项

关于紧急救援，请留意以下信息：

1. 紧急救援服务是指当顾客有医疗服务需求或发生意外事故或急性病症时，通过触发紧急救援按钮可以获得的由救援中心人员转接到相关救援、消防、警察、医疗机构的援助服务。

2. 发出救援请求后，由“安援”团队接听，安援只负责呼叫转接到相应的救援机构，联系救援机构派遣救援，实际救援由相应的救援机构实施。

3. 需要注意的是，该服务不是直接呼叫，而是由呼叫中心进行回呼操作，安援回呼三次。如果三次都无人接听的话，将结束此次操作。

4. 此服务受到诸多因素（救援机构不接受第三方报案，顾客不接电话等）限制，请留意。

软件使用注意事项

启动软件后，有提示界面，请留意。

点击《高德地图服务协议》即可查看协议内容。

点击“接受”表示您是在接受该协议的前提下使用该产品。

