


日间行车灯	X-NV
-------	------

安装位置图

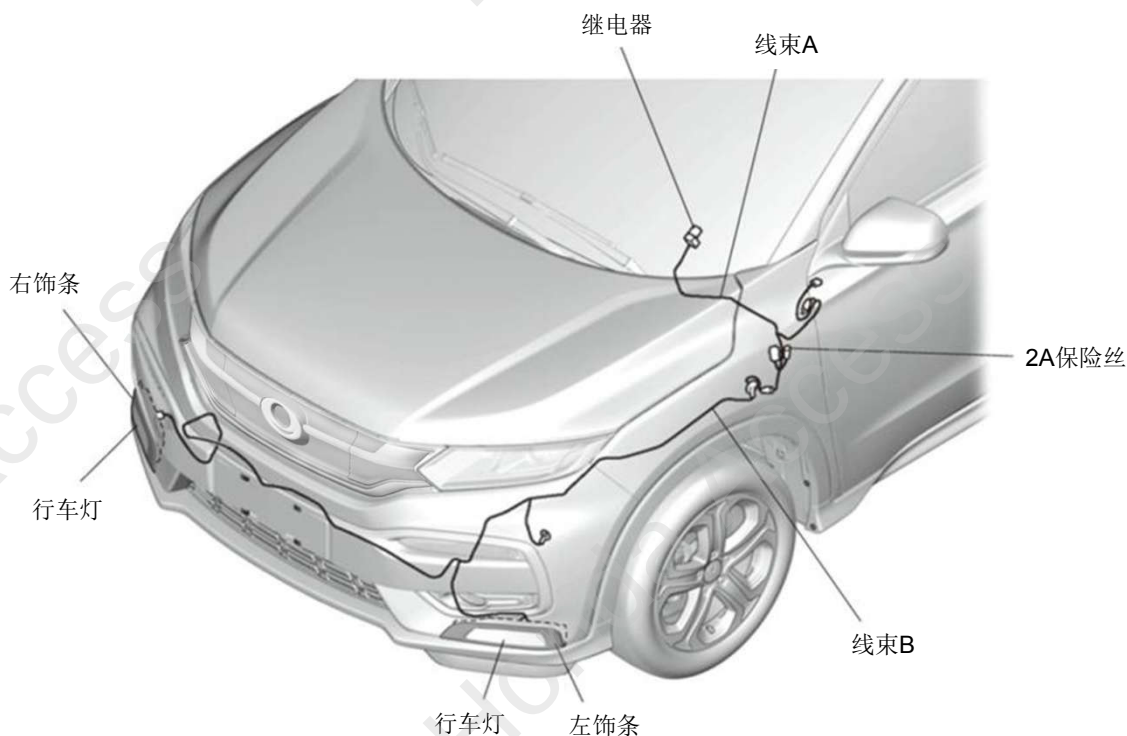

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


线束操作注意事项

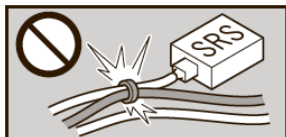

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

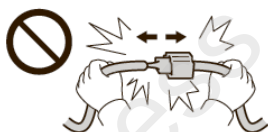

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件



必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 一字螺丝刀
- 剪刀
- 镊子
- 锉刀
- 电钻
- 纸皮箱或毛毯
- 扳手
- 胶布
- 裁纸刀
- 脱脂洗洁剂
- 棘轮
- 钻头
- 夹扣拔取器
- 防护眼罩
- 图钉
- 锯子
- 抹布
- 套筒
- 24mm 穿孔锯
- 鲤鱼钳

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。



建 议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。



电瓶负极端子的拆卸



1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

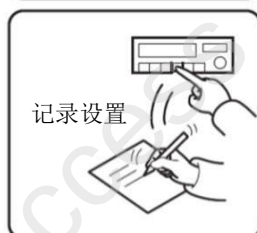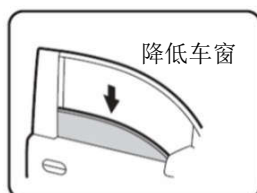

QCD0502BM

车辆零件的拆卸


4. 拆出驾驶席仪表台侧饰盖。

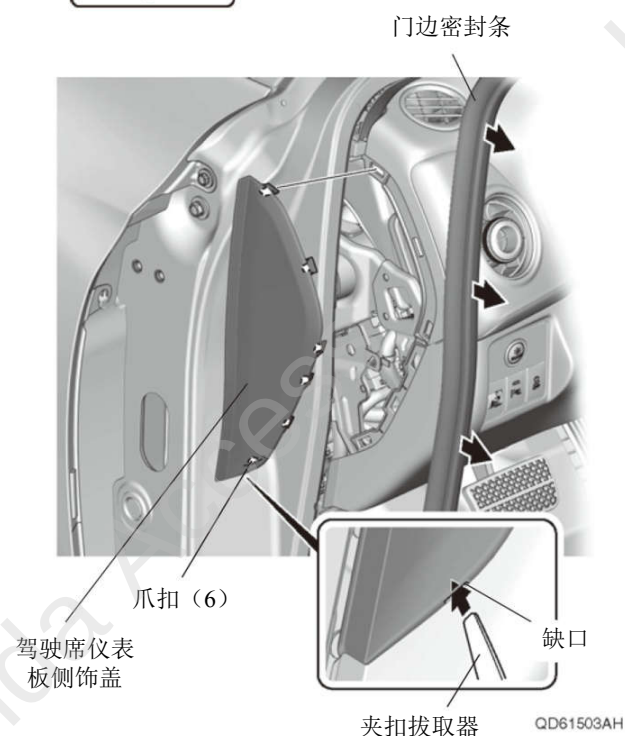

5. 粘贴胶布，保护车身。

建 议



- 复原操作完成后才能撕掉胶布。

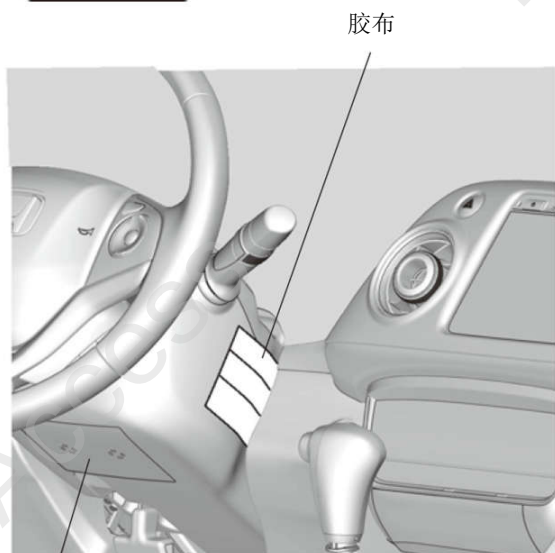

转向柱下护板



QD61504AH

6. 拆出驾驶席仪表板下护板。

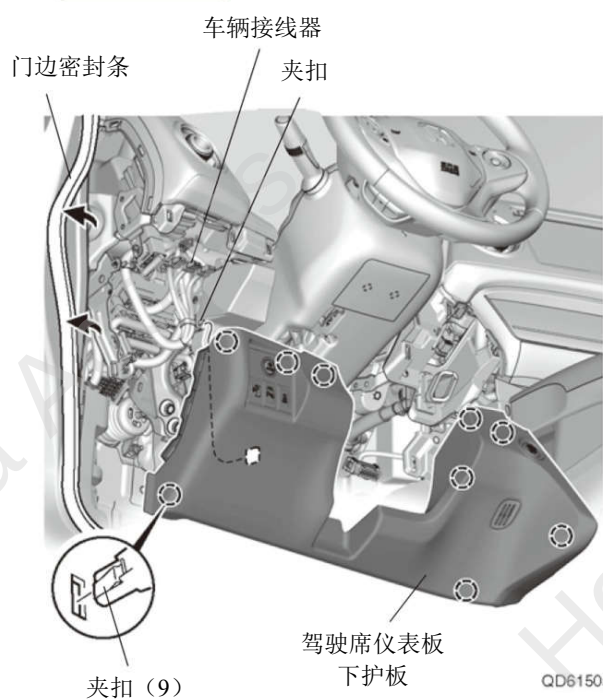



QD61505AH

7. 拆出左前侧踏板饰件。

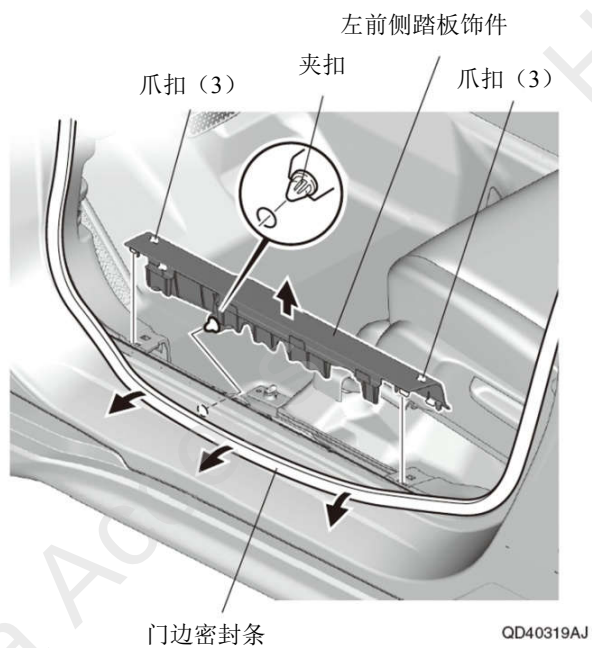

QD40319AJ

8. 拆出左前侧饰板。

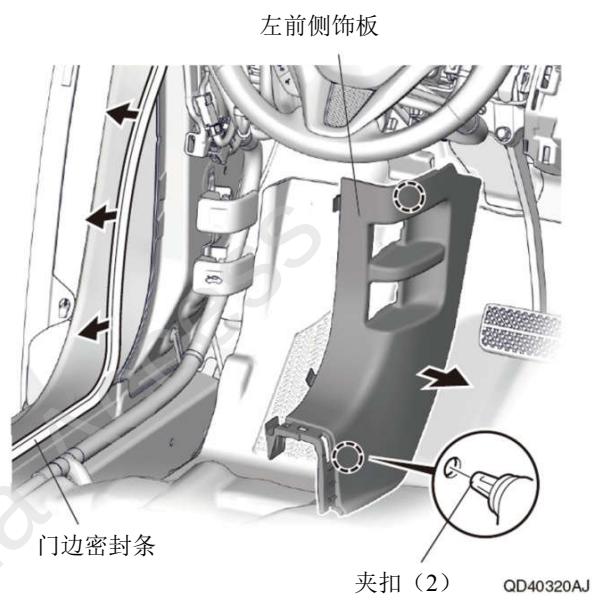


QD40320AJ

9. 粘贴胶布，保护车身。

10. 包裹抹布。



建 议

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。



抹布

发动机舱盖锁扣

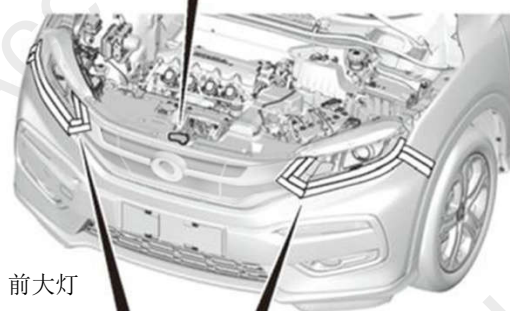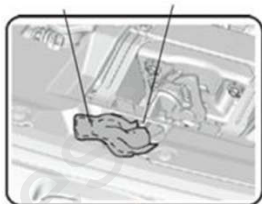

前大灯

前翼子板




胶布

前保险杠


11. 拆出前格栅顶盖。

夹扣 (11)


前格栅顶盖

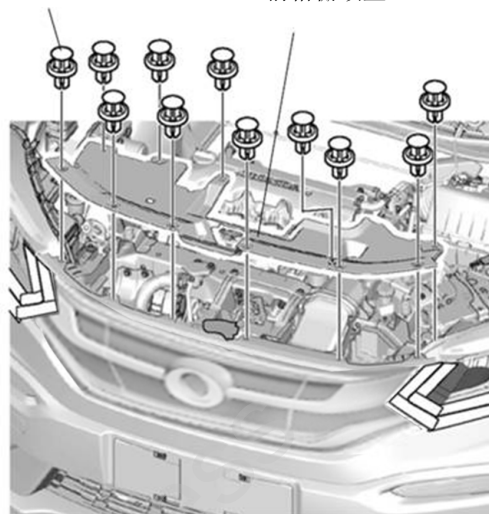

12. 拆出夹扣。

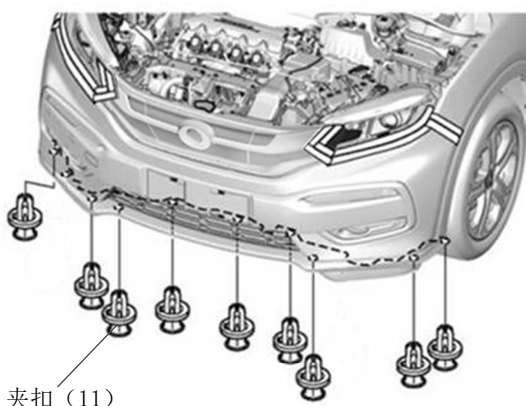

夹扣 (11)

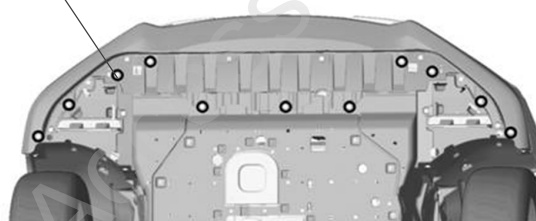


13. 拉动前充电口外盖开关，打开外盖。

充电口外盖开关 (2)


【向上拉起】}

【背面视图】

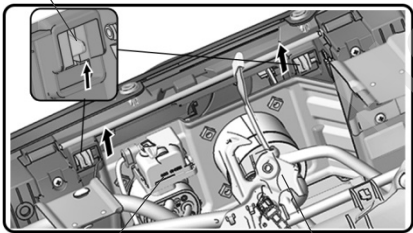

直流充电接口


交流充电接口

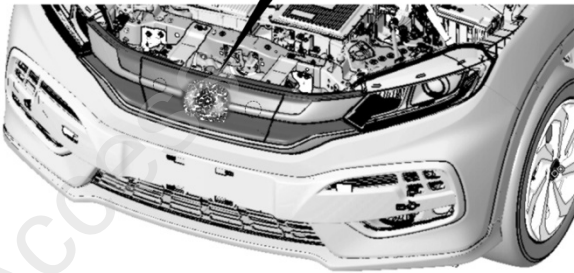

14. 拆出 4 颗螺栓。

交流充电接口


直流充电接口

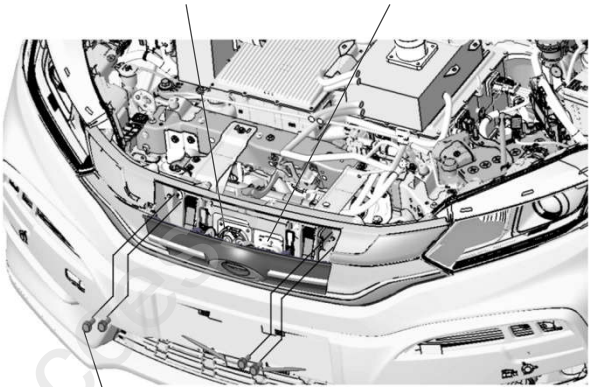


螺栓 (4)

拆出

15. 拆出夹扣和自攻螺丝。



左前轮拱护条

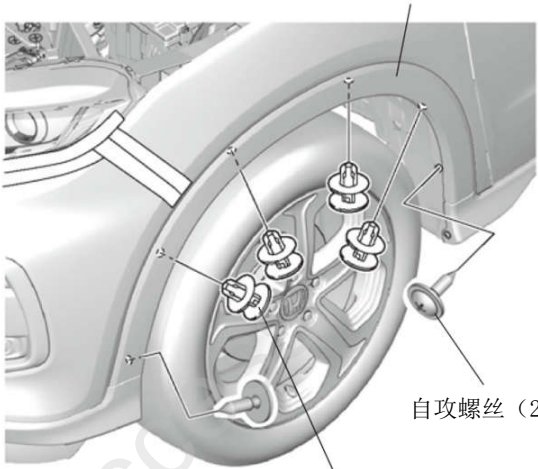

自攻螺丝 (2)


夹扣 (4)

QD61105AT

16. 拆出左前轮拱护条。

夹扣 (5)

夹扣 (2)

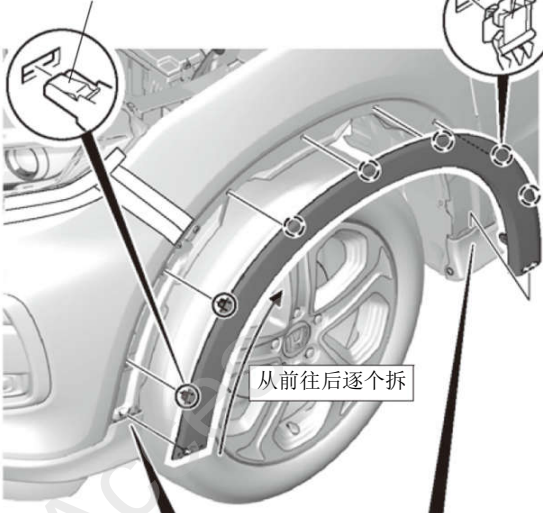


从前往后逐个拆



爪扣

最先拆出


前保险杠

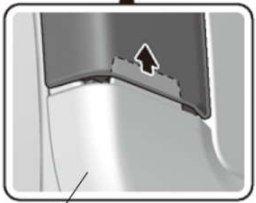

左侧裙边饰件

QD61106AT

17. 拆出自攻螺丝。

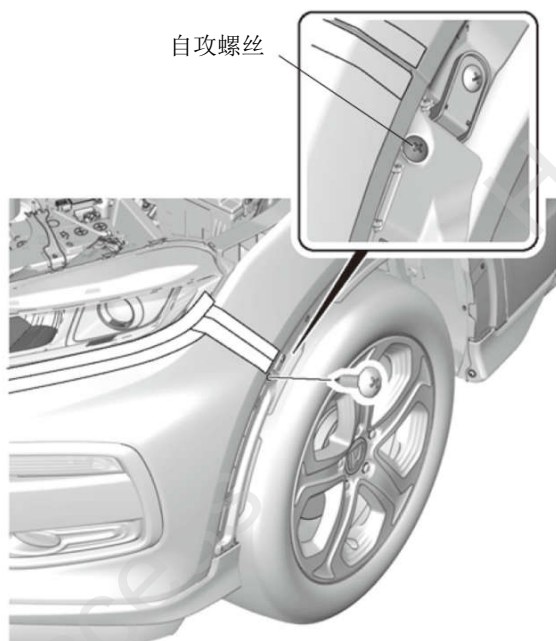


QD61107AT



18. 拆开爪扣。




1 爪扣 (3)

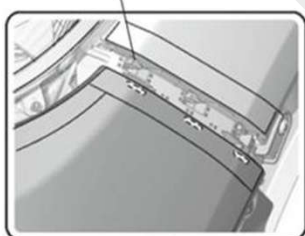

2 爪扣

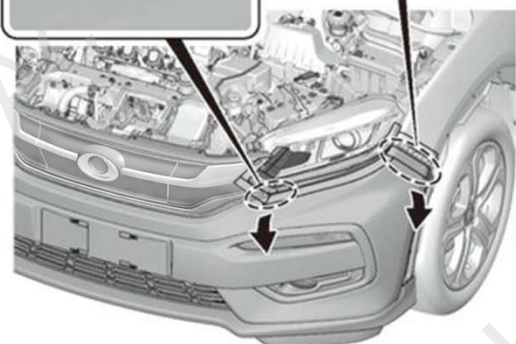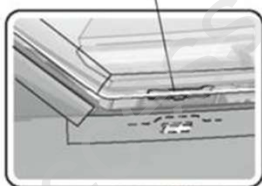

19. 另一侧也进行相同的操作。

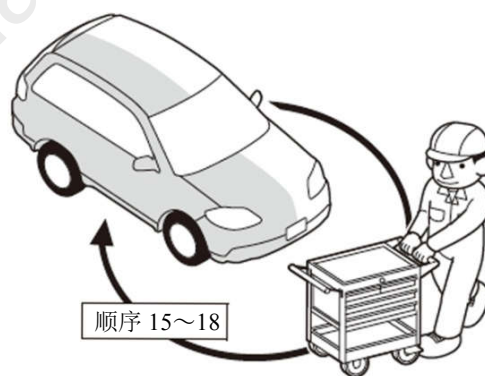


Q9D1014AM


20. 拆出前保险杠。



发动机仓开关拉绳

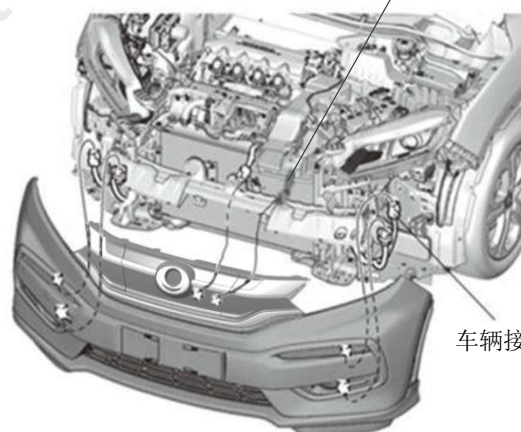


21. 揭起左前内翼子板。



夹扣 (3)


左前内翼子板

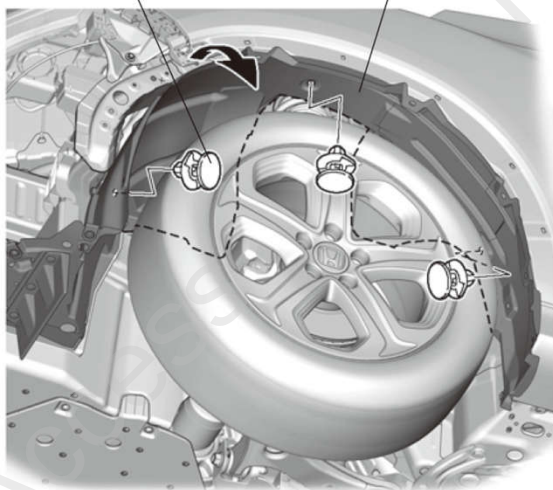

QD62902AH

行车灯的安装

22. 在前保险杠做记号。

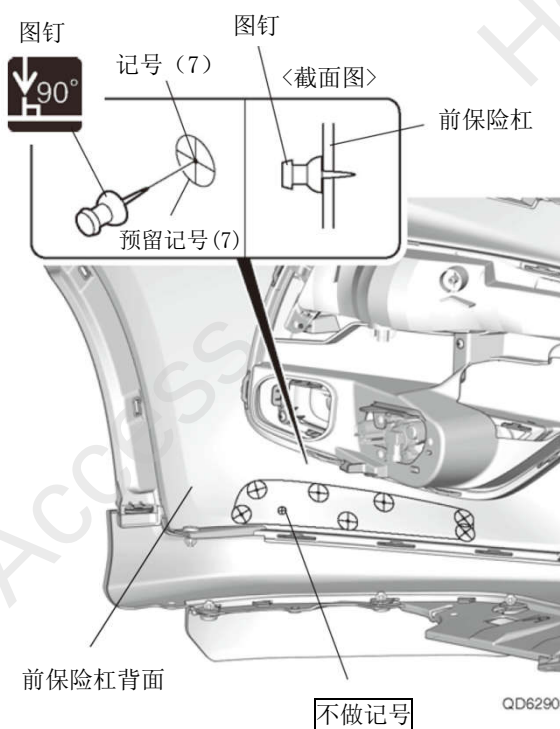

QD62903AH

23. 在前保险杠钻开孔。



3mm钻头




记号 (7)

24mm穿孔锯



电钻

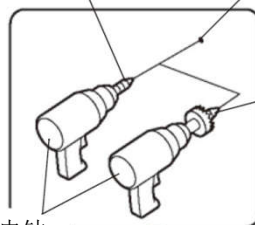

前保险杠表面


QD62904AH

24. 切掉前保险杠。




QD62905AH


25. 安装左饰条。

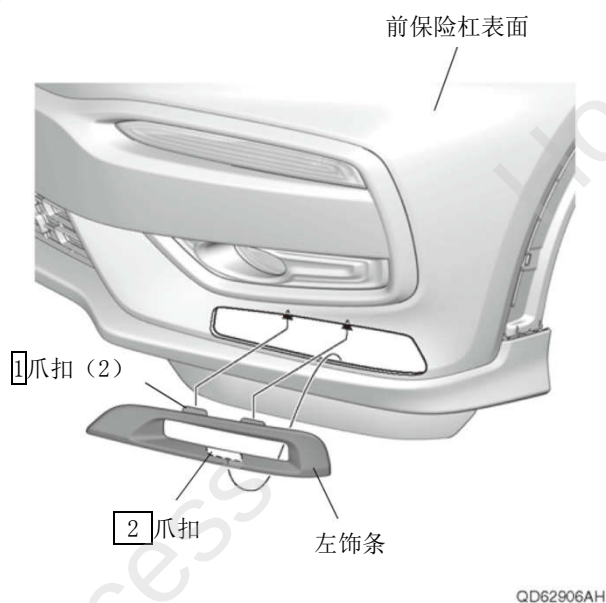

26. 安装左支架。

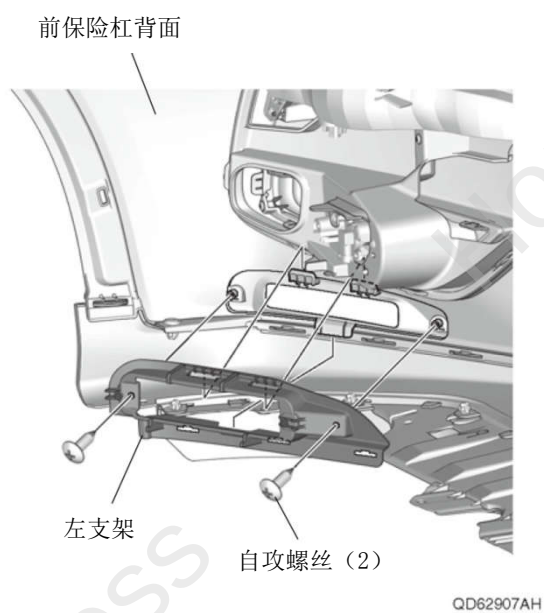

27. 安装行车灯。


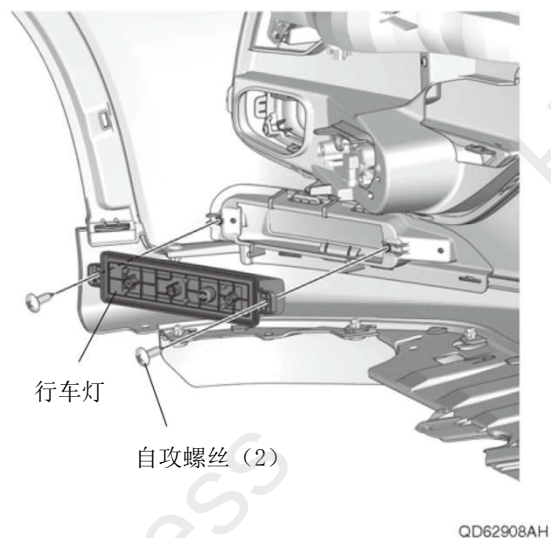


28. 另一侧也进行相同的操作。



线束 B 的拉线


29. 拆出副保险丝盒盖。

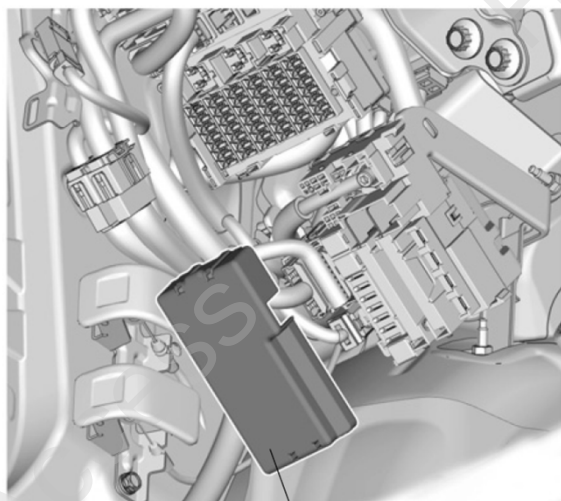

副保险丝盒盖

QD01005AH


30. 拉出副保险丝盒。

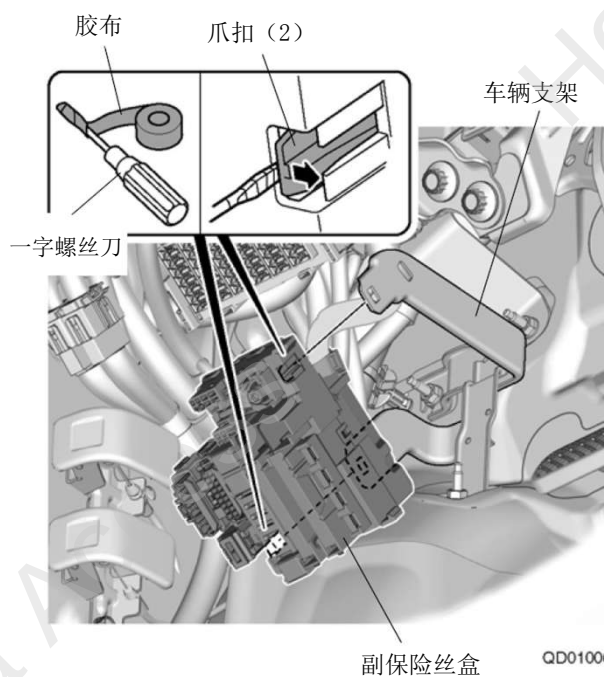

副保险丝盒


QD01006AH

31. 剪掉绝缘板。

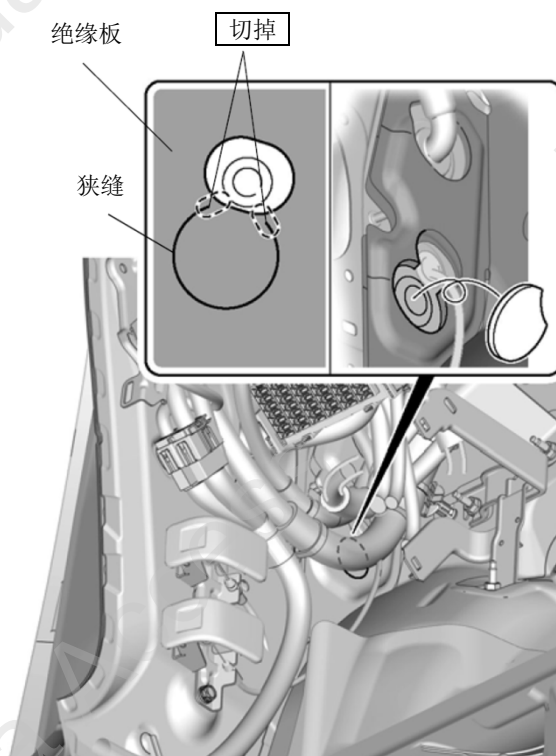

QD62909BH

32. 拆出车辆环扣。




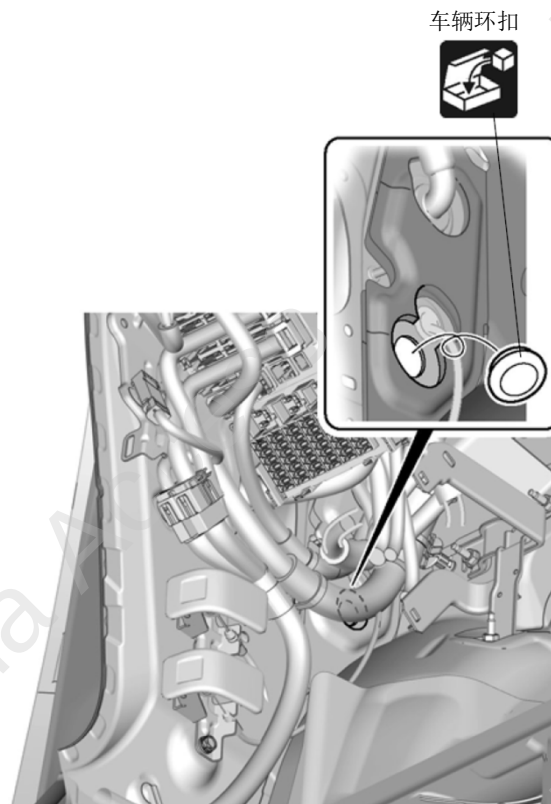


QD62910BH

33. 固定线束 B 的环扣。

建 议

- 注意环扣的安装方向。
- 安装时牢固固定环扣。
- 必须手持环扣进行安装。

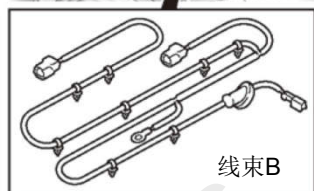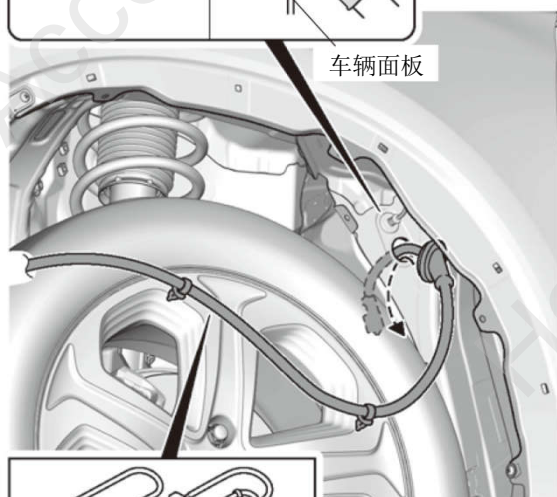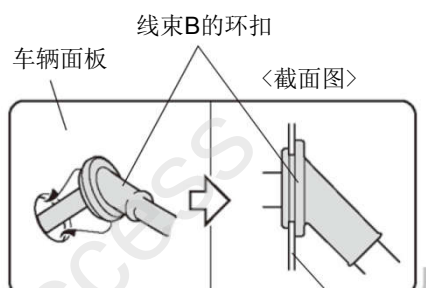


QD62911AH



34. 固定线束 B 。

线束B的夹扣

线束B的夹扣

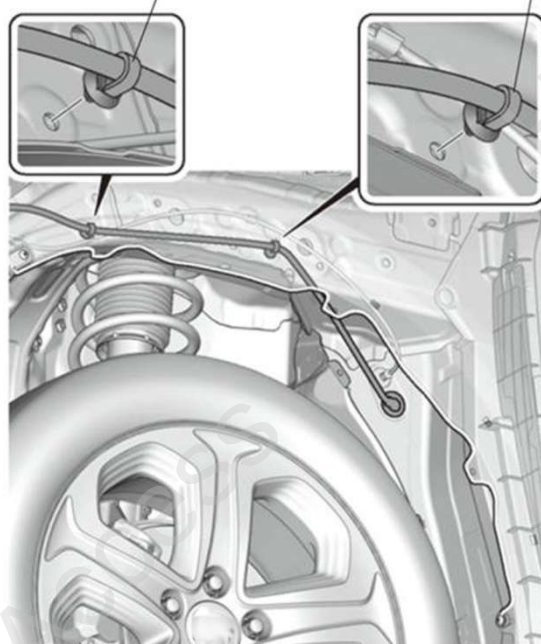


35. 整理铺放好线束 B 。

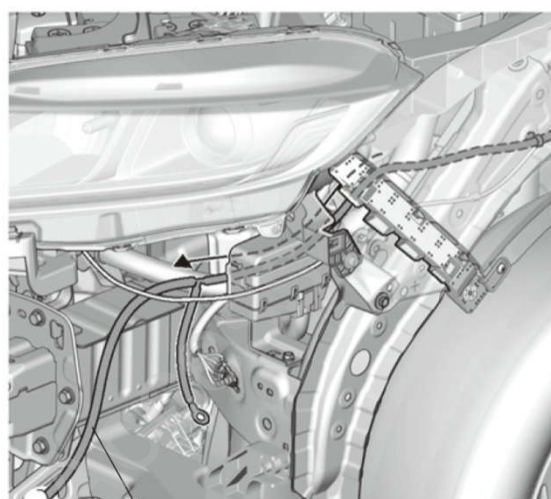

QD62913AH


36. 固定线束 B 。

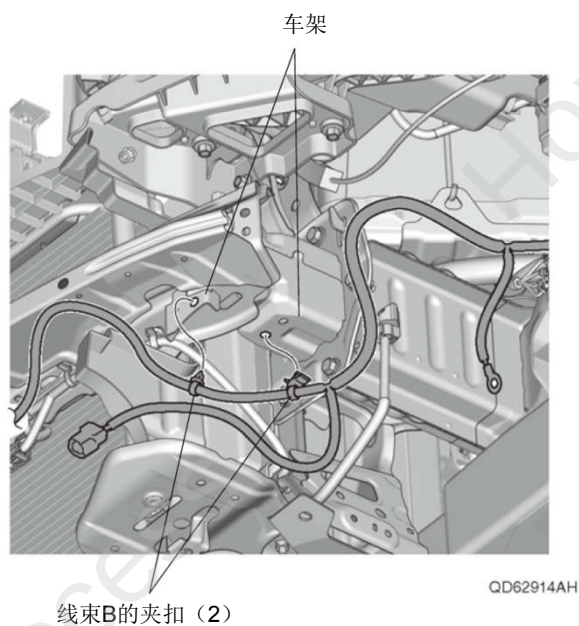


37. 固定线束 B 的地线端子。

建 议


- 注意不要重叠地线端子的铆接部位。

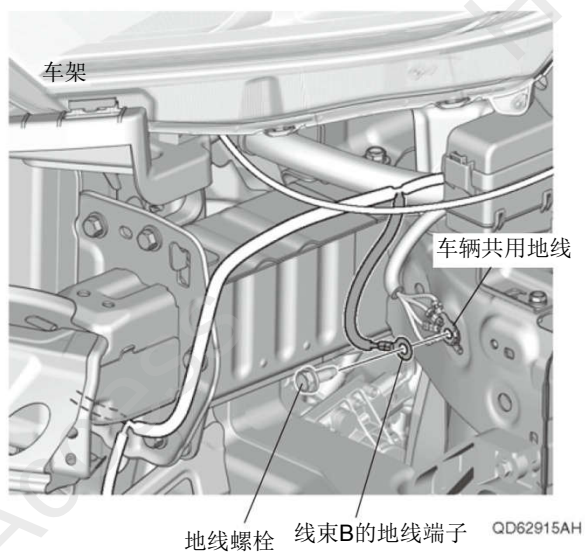


38. 固定线束 B 。

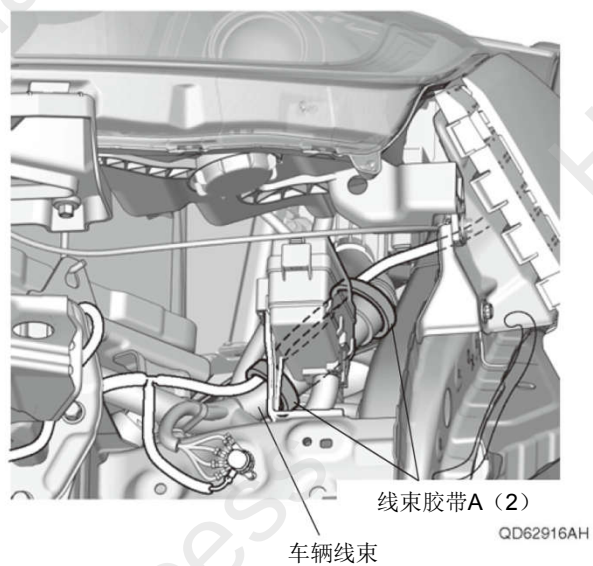



39. 固定线束 B 。

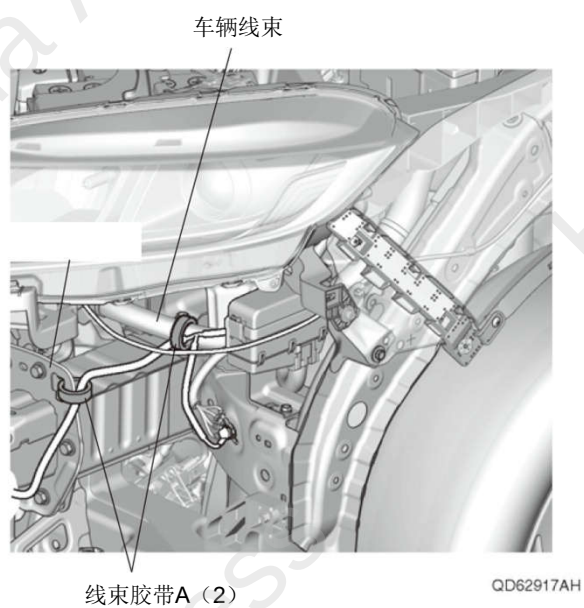



40. 固定线束 B 。

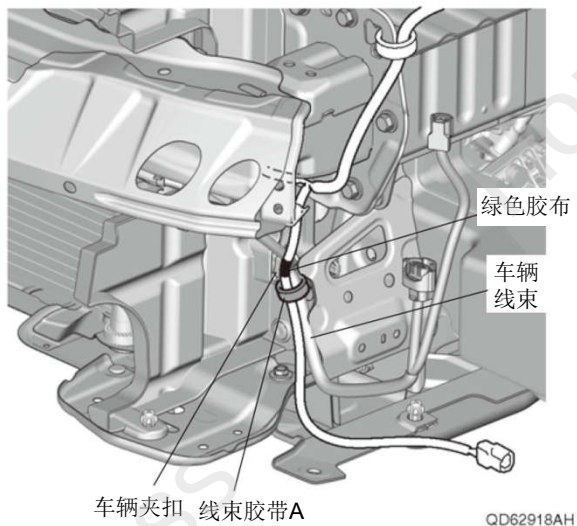



41. 固定线束 B 。

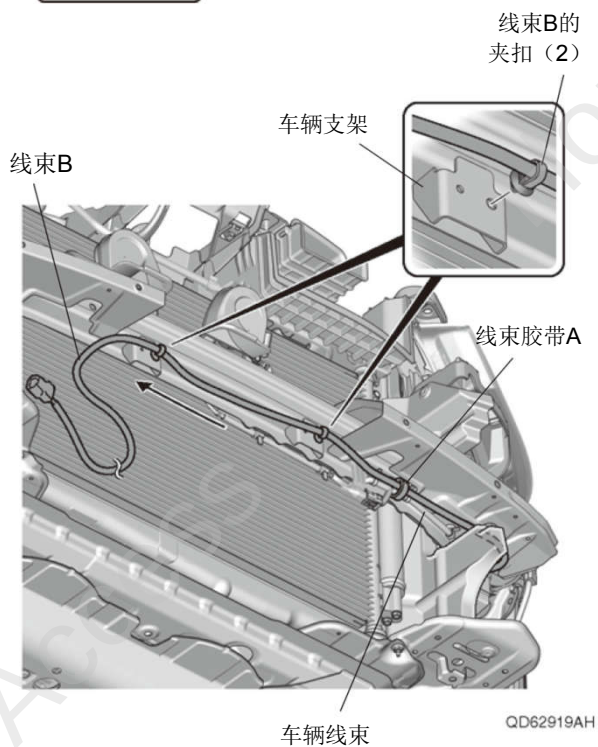


42. 固定线束 B 。

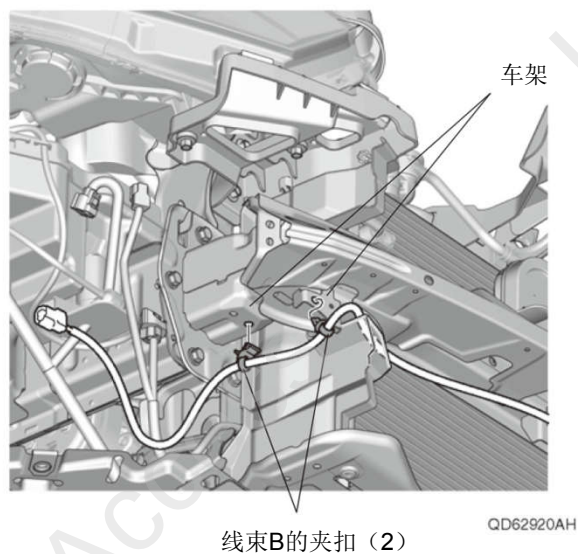

43. 固定线束 B 。

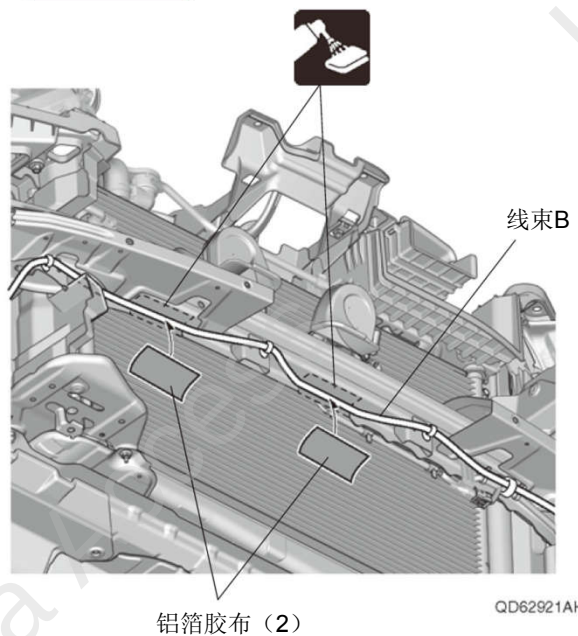


44. 固定线束 B 。



绿色胶布

对齐车辆线束
的分叉部位

线束胶带A

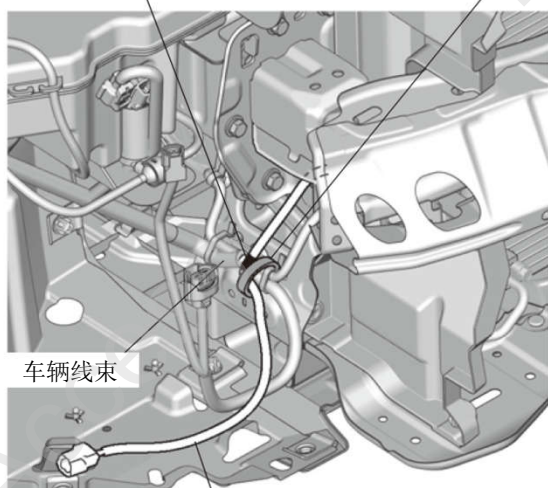


车辆线束

线束B

QD62922AH

45. 连接线束 B 的接线器。


46. 把前保险杠装回原来位置。



线束B的
2极接线器 (2)




前保险杠

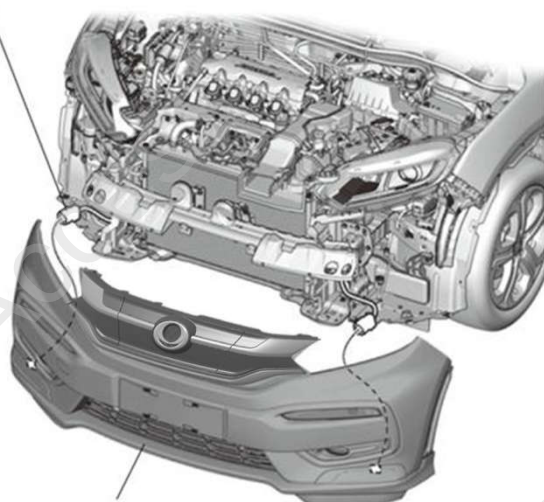


线束 A 的拉线

47. 安装继电器。

继电器

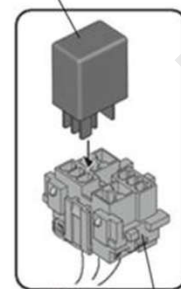


线束A的
继电器组

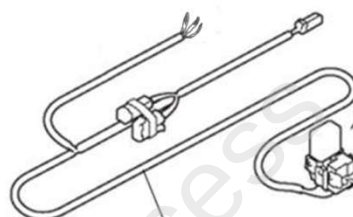

线束A


48. 连接线束 A 的接线器。

49. 固定接线器的连接部位。




线束B的2极接线器

线束A的
2极接线器

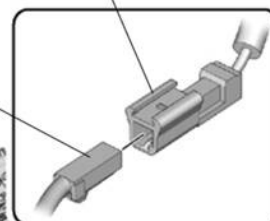

车辆线束

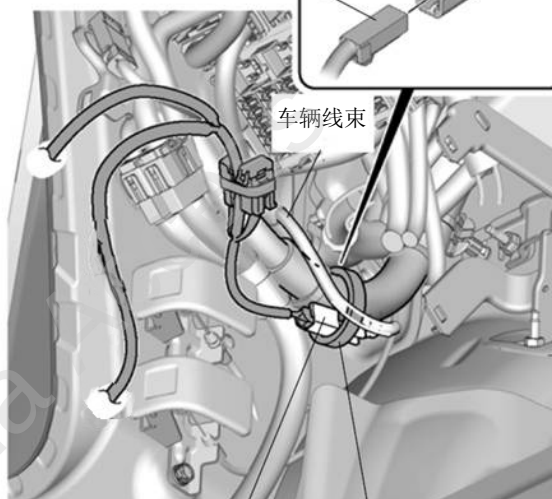

接线器的
连接部位


线束胶带A

50. 把副保险丝盒和副保险丝盒盖装回原来位置。

51. 整理铺放好线束 A 。




线束A

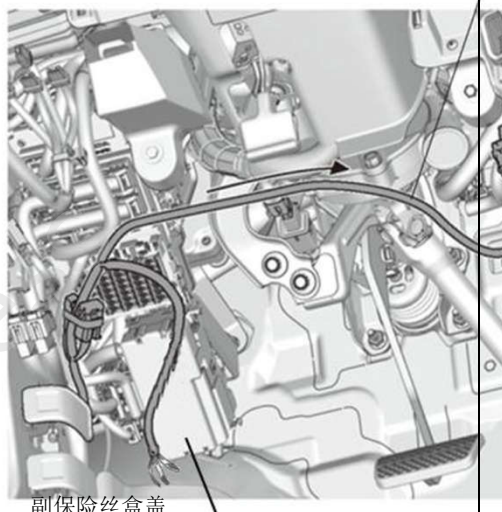

副保险丝盒盖

52. 固定线束 A 的继电器组。





线束胶带B

车架的孔


穿过继电器组的孔

<下方视图>

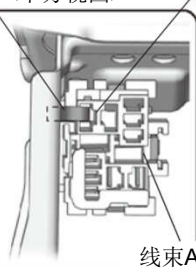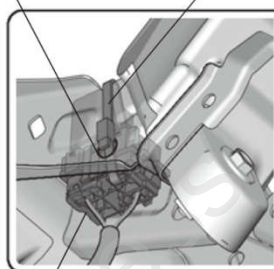

线束A的继电器组


线束A的继电器组

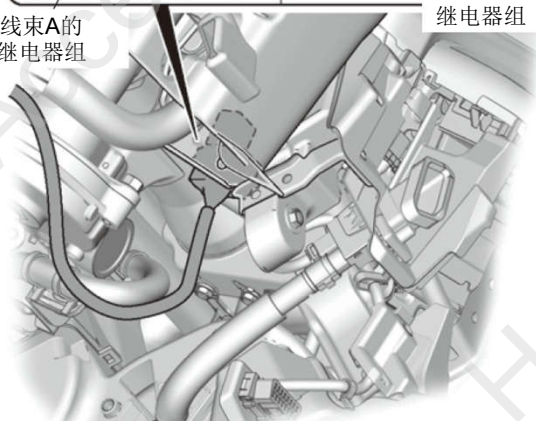

QD62927AH

53. 固定线束 A 。

车辆线束

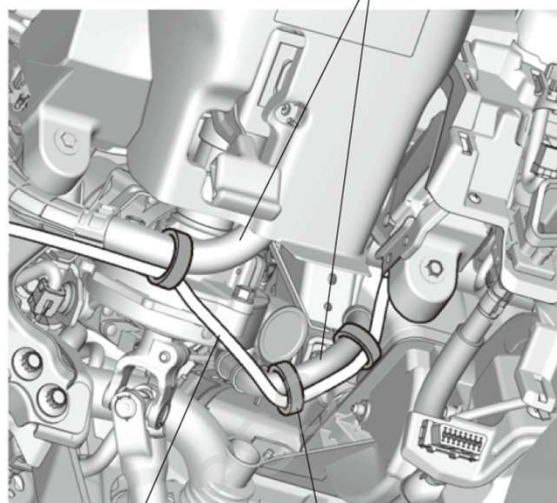


线束A


线束胶带A (3)

QD62928AH

54. 剪开车辆接 8 极线器的软管 (胶布)。



车辆8极接线器

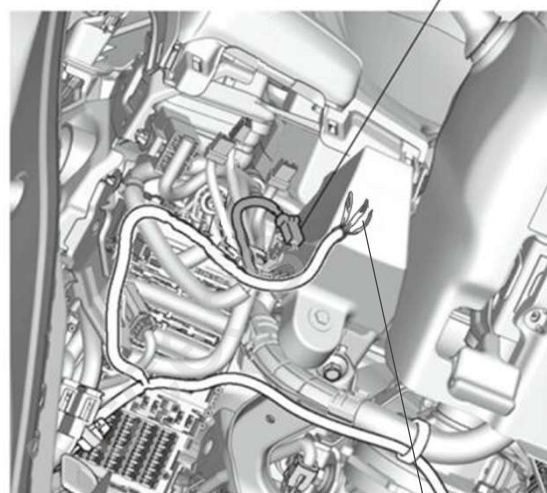

30 mm 车辆 8 极连接器

线束A的导线




软管

胶布

55. 连接线束 A 的导线与车辆 8 极接线器。

建 议
• 注意不要弄错导线的连接位置。

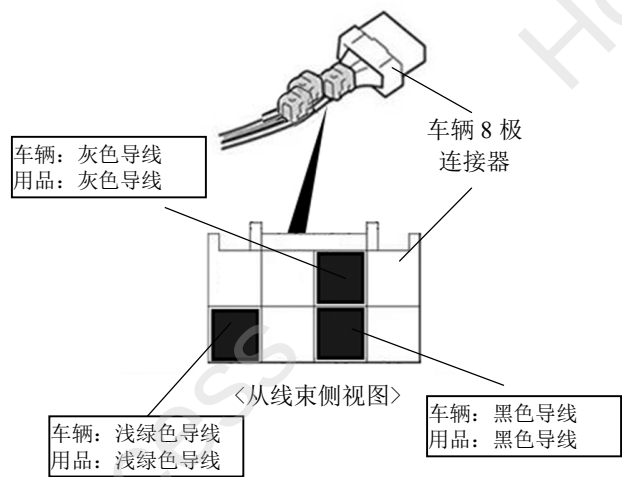

连接头的安装方法

1 用品导线

2

3 车辆导线

4 连接头外罩

5 锁紧（第2层）

锁紧（第1层）

连接错误时的处置方法

不要把已经安装好的连接头拆开。

1 一定要锁紧至第2层

约40mm


用品导线

2 绝缘胶布绝缘处理


3 使用新的连接头把用品导线与正确的导线连接。

56. 固定线束 A 的导线。


建 议
• 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。

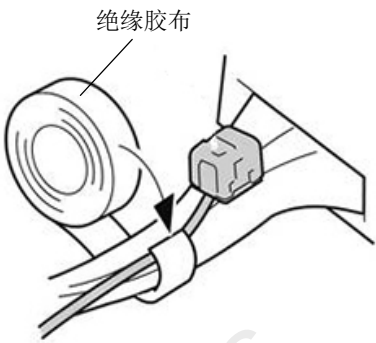


57. 固定线束 A 。

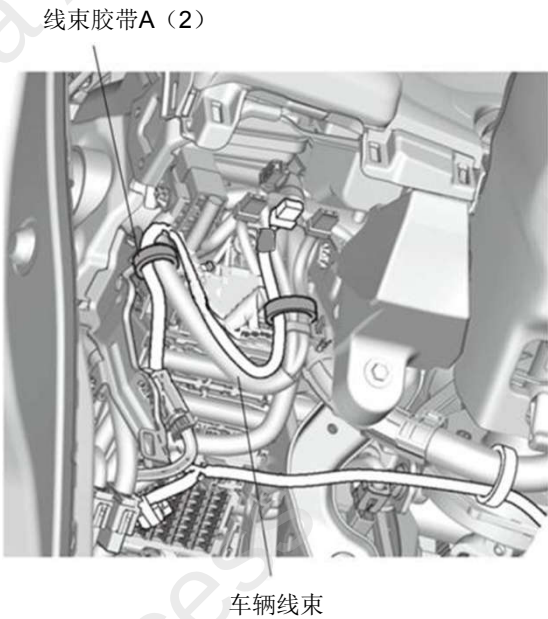

58. 固定线束 A。



车辆线束

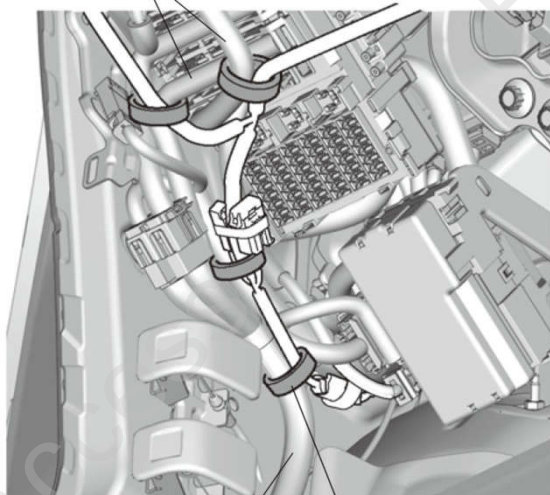


车辆线束 线束胶带A (4) QD62931AH

安装确认

59. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

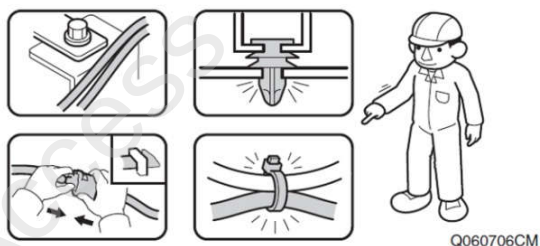


Q060706CM

复原作业

60. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建议


- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

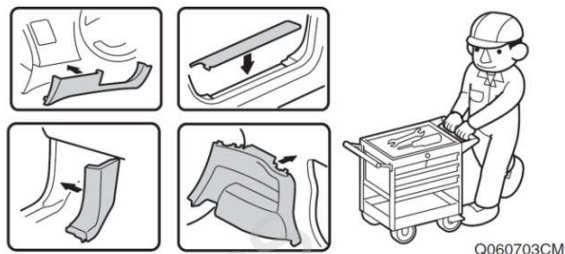

Q060703CM

动作确认

61. 把电瓶的负极端子重新接回。

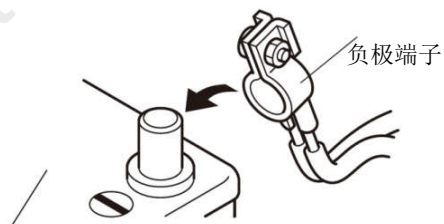

Q060702BM

电瓶

62. 把点火开关旋至 ON 位置，确认行车灯点亮。


63. 把灯组开关调至 OFF 以外的位置后确认行车灯熄灭。

<安装了引擎遥控启动器的车型>

- 使用引擎遥控启动器的信号发送器发动引擎，确认行车灯没有亮灯。

车辆检查

64. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
65. 恢复各单元的安装前的设置状态。

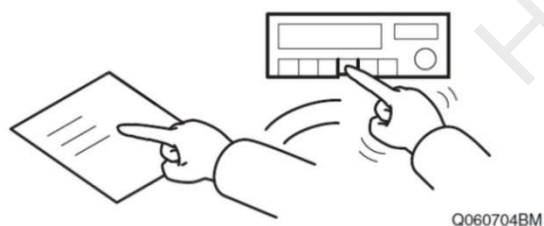

维修保养

保险丝的位置

- 2A 保险丝的位置请参照“安装位置图”。