


迎宾投影灯

*INSPIRE*

安装位置图

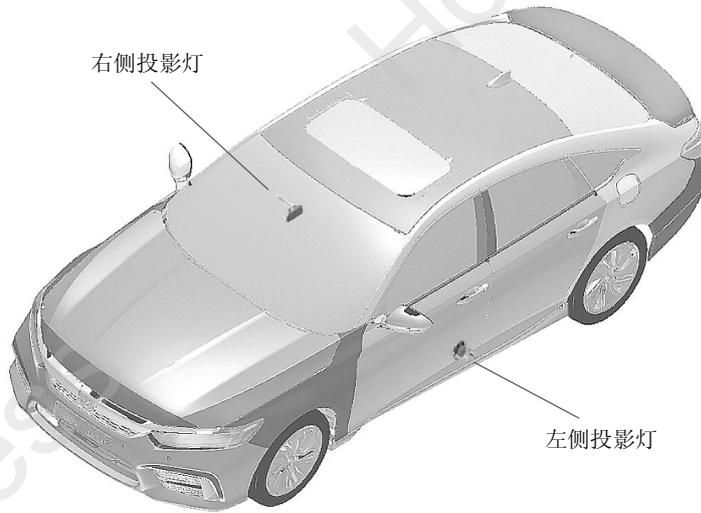

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议

**▲ 危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

**建 议**


防止导致故障、破损的建议



禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


## 线束操作注意事项

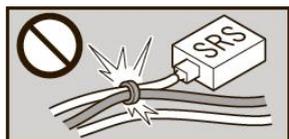

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

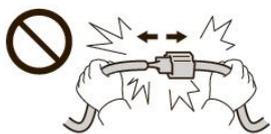

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

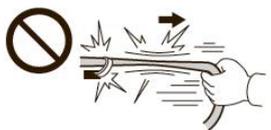


请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 注意不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 由于车辆型号不同，插图与实物有时会有差异。

## 安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电池的负极端子。

## 组成配件

### 迎宾投影灯套件

右侧投影灯  
(标记: R)



左侧投影灯  
(标记: L)





## 必要工具/用具

- 套筒
- 撬板

## 安装方法和顺序


### 电池负极端子的拆卸

1. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电池的负极端子。

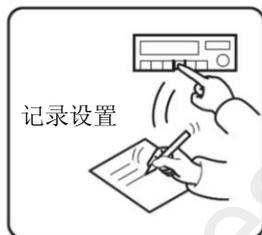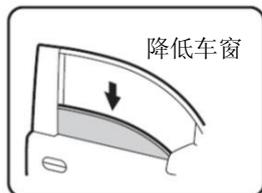


### 车辆零件的拆卸

4. 打开右前门。
5. 拆出右迎宾灯。




6. 拆出灯泡。

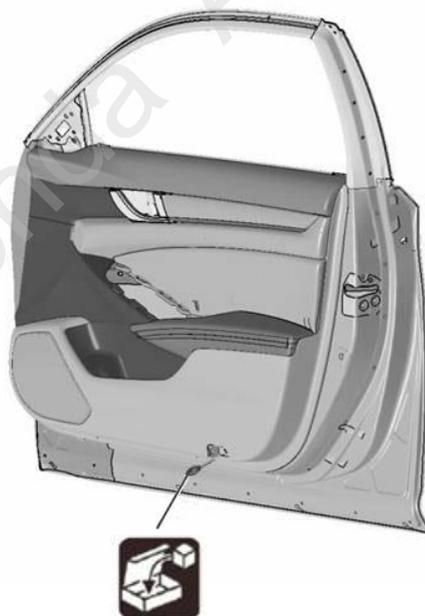


### 投影灯的安装

7. 安装投影灯。

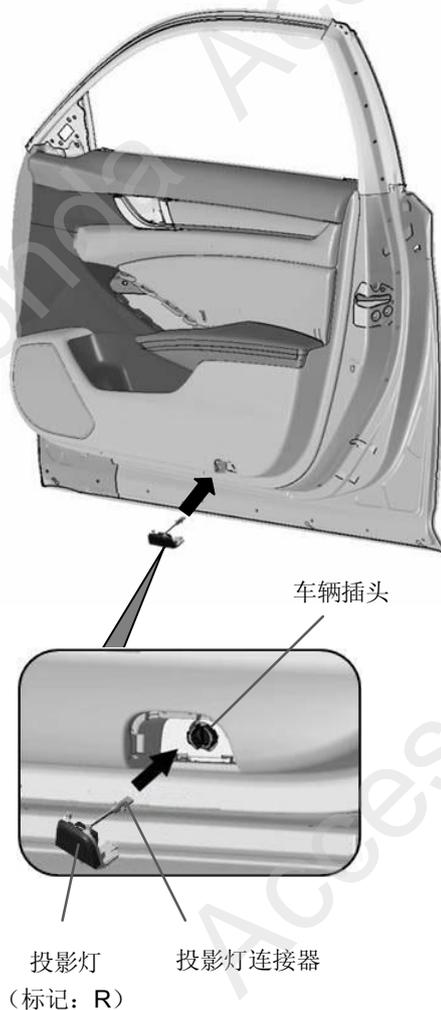

8. 另一侧也进行相同操作。

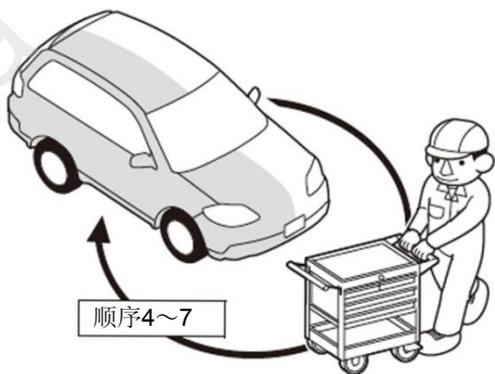


### 安装确认

9. 确认配线和安装没有异常。

#### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

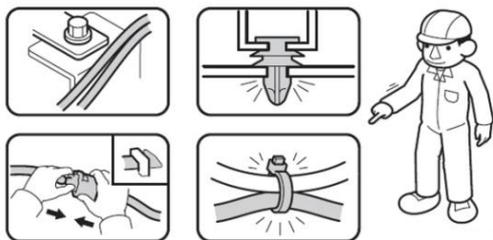

### 动作确认

10. 重新连接电池的负极端子。



11. 打开车门，确认车门投影灯点亮。

### 车辆检查

12. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
13. 恢复各单元的安装前的设置状态。

