


车门后视镜饰条	CIVIC
---------	-------

安装位置图

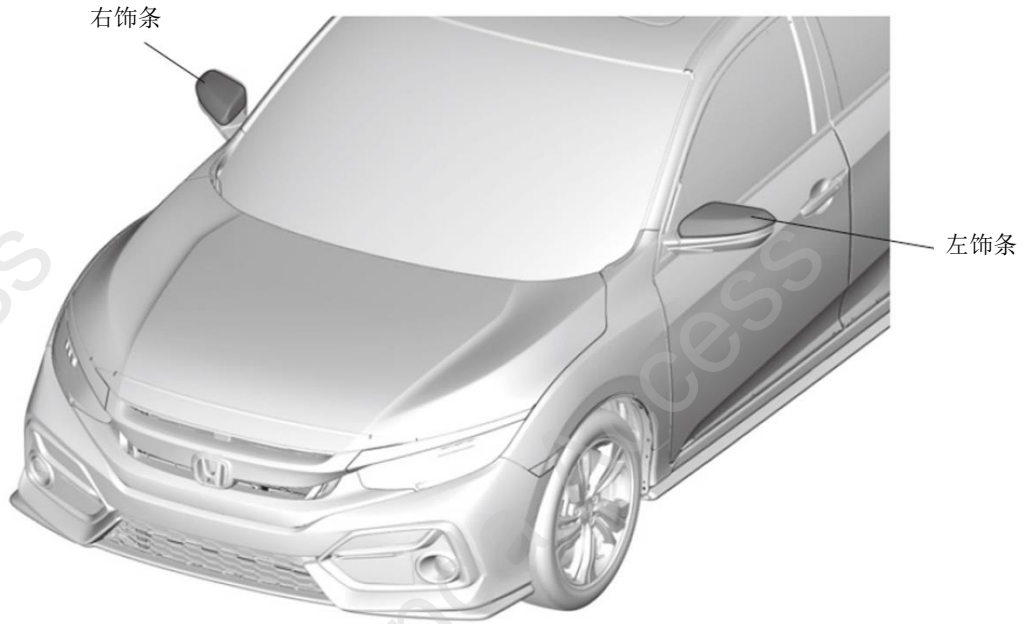

QJ90201AU

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


线束操作注意事项

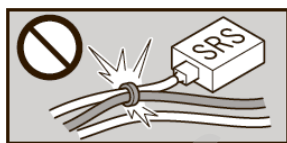

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

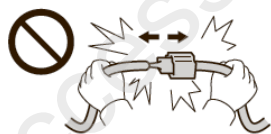

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

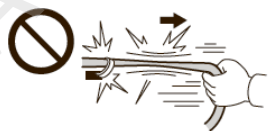


请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 由于车辆型号不同，插图有时与实物会有差异。

安装电装零件的注意事项

- 安装前必须先断开车辆电池的负极端子。

组成配件

车门后视镜饰条套件





必要工具/用具

- 一字螺丝刀
- 胶布
- 抹布
- 润滑油
- 扳手

安装方法和顺序

电池负极端子的拆卸

1. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电池的负极端子。

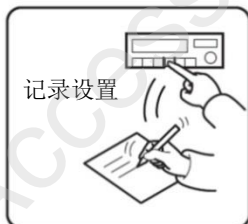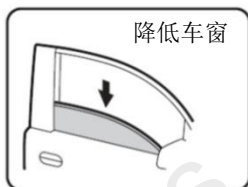


QCD0502BM

车辆零件的拆卸


4. 粘贴胶布，包裹抹布，保护车身。

建议


- 复原操作完成后才能撕掉胶布和取下抹布。



沿着左侧车门
倒后视镜外框粘贴

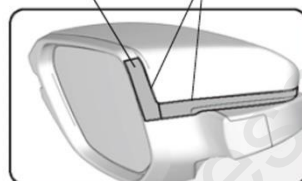

左侧车门
后视镜外框

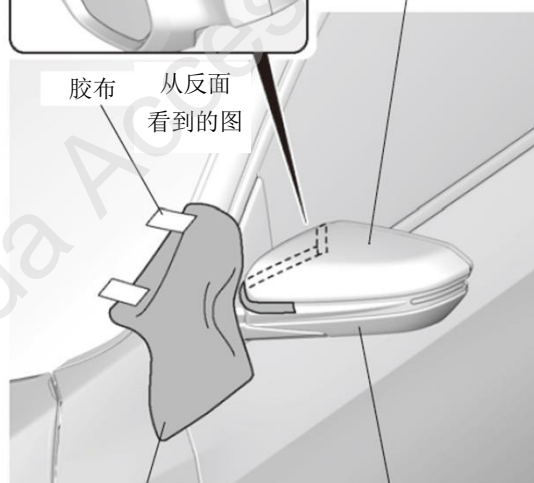

胶布 从反面
看到的图

抹布




左侧车门
后视镜

QF01208AT

5. 拉出左侧后视镜外罩。

建议

- 操作时注意不要损坏爪扣。

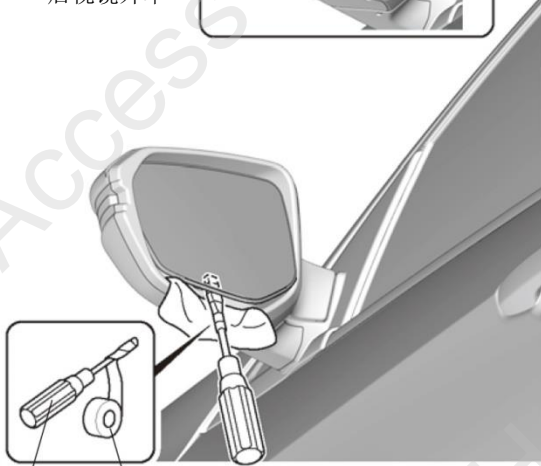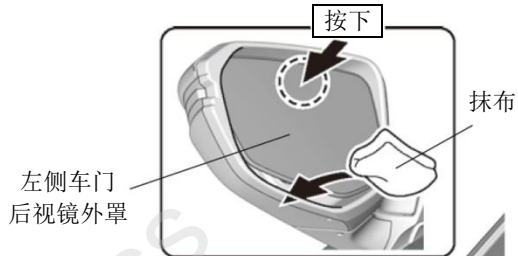

一字螺丝刀
胶布

QF61552BH

6. 拆出左侧后视镜外罩。

建议

- 确认外罩没有折断或者变形。




QF61553AH

7. 拆开爪扣。

建议

- 操作时注意不要损坏爪扣。

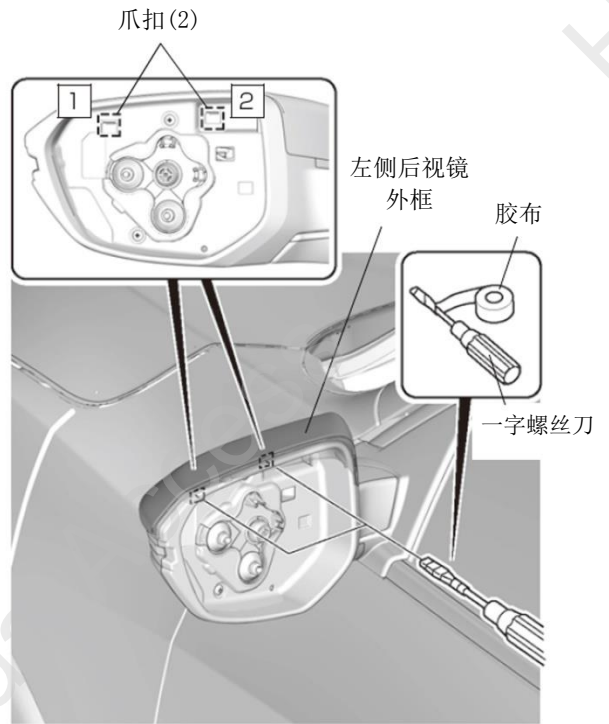


QF01204AT

8. 包裹抹布。

9. 拆开爪扣。

建议

- 操作时注意不要损坏爪扣。

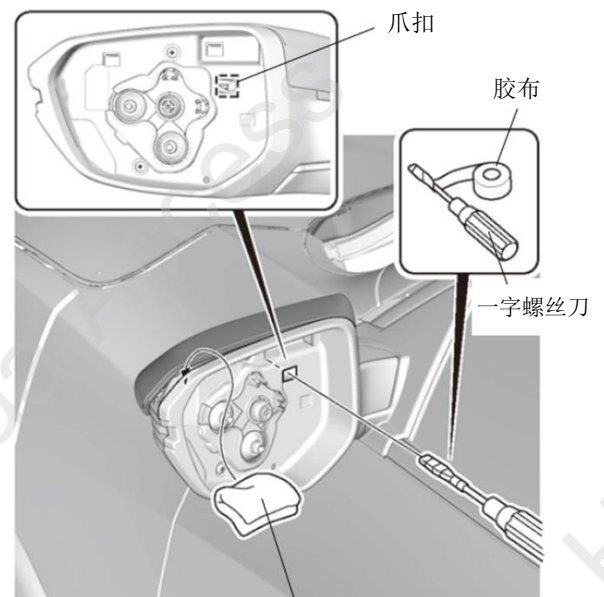


QF01205AT

10. 拆出左侧后视镜外框。

建议

- 操作时注意不要损坏爪扣。

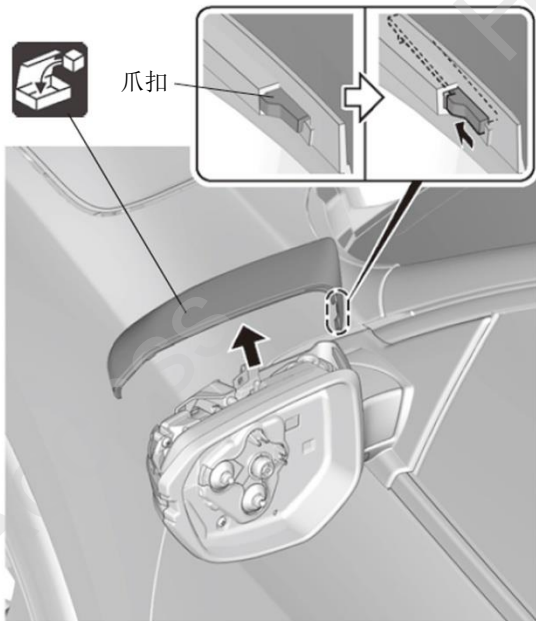



QF01206BT

后视镜饰条的安装

11. 安装左饰条。

建议

- 注意不留间隙。
- 确认爪扣牢固安装。

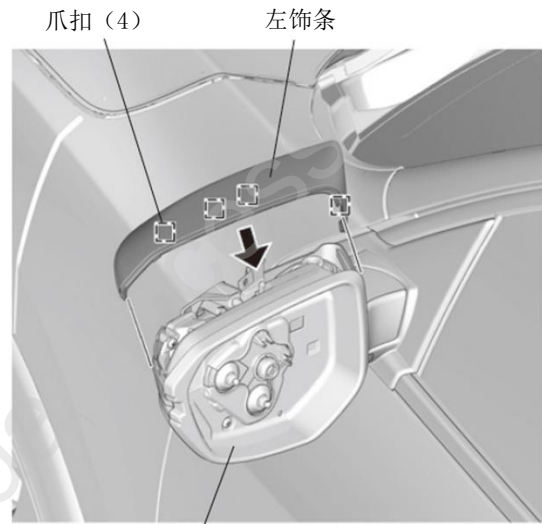

左侧后视镜底座

QF01207AT


• 后视镜外罩

有调节螺丝和螺丝套 顺序 12-14

没有调节螺丝和螺丝套 转顺序 15


<后视镜外罩有调节螺丝和螺丝套>

12. 拆出调节螺丝和螺丝套。

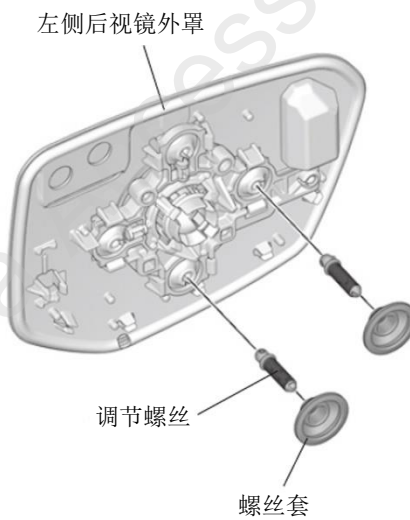

QF01203AT

13. 重新组装调节螺丝和螺丝套。

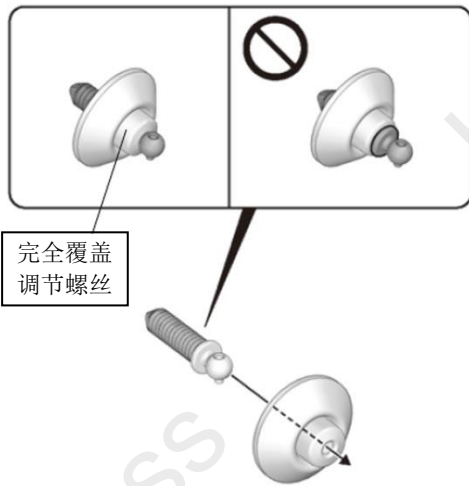


QF70402AH

14. 安装调节螺丝。

建议

- 注意调节螺丝的位置和方向。
- 参照用户手册涂抹润滑油。

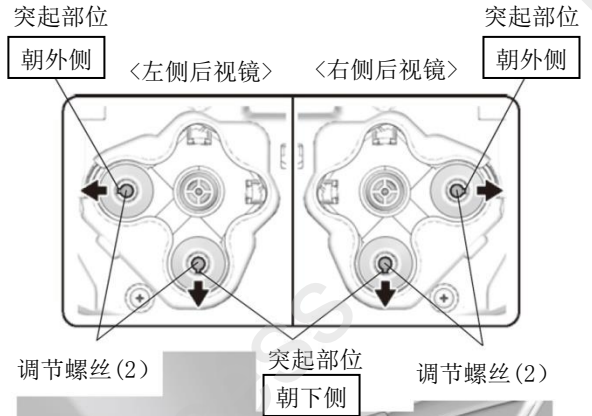



突起部位
朝外侧

<左侧后视镜> <右侧后视镜> 突起部位
朝外侧

调节螺丝(2)

突起部位
朝下侧

调节螺丝(2)

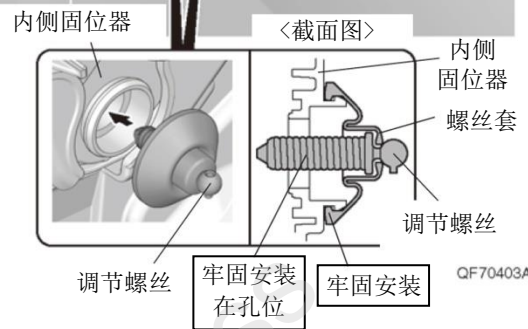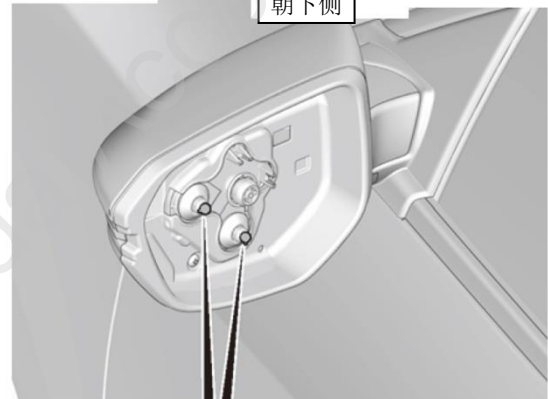

QF70403AH


转顺序16

＜后视镜外罩没有调节螺丝和螺丝套＞

15. 插入调节螺丝。

建议


- 注意调节螺丝的位置和方向。
- 参照用户手册涂抹润滑油。

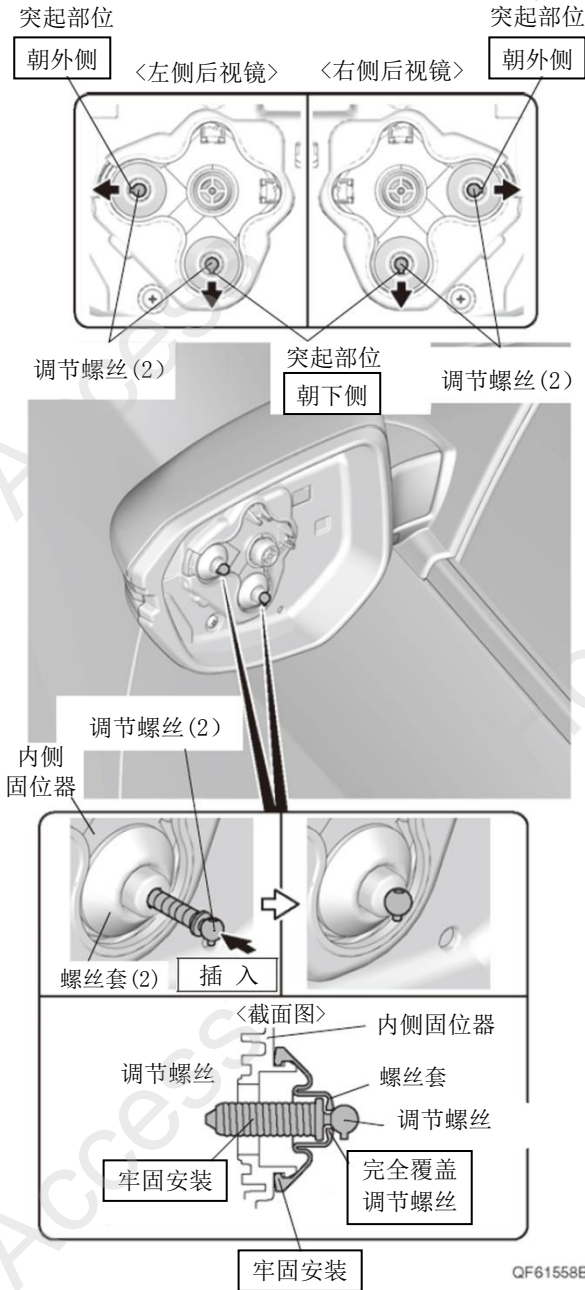

16. 安装左侧后视镜外罩。

建议

- 确认调节螺丝牢固安装。

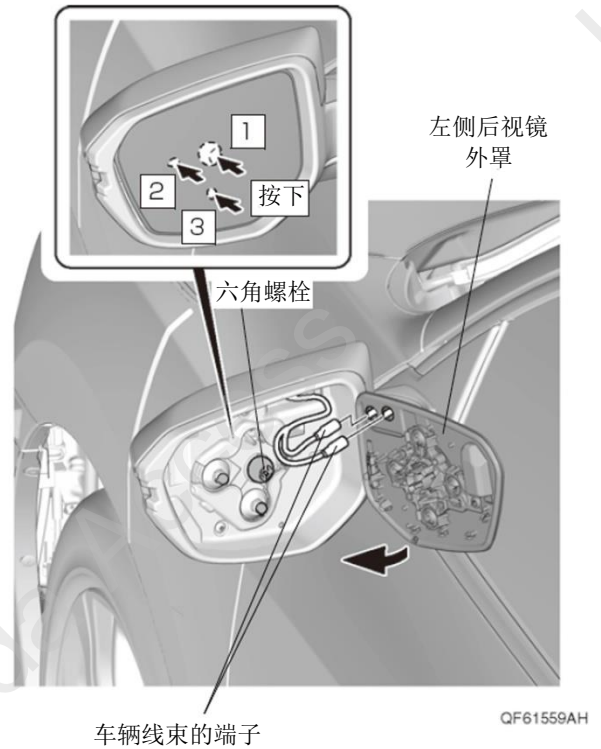

17. 调整左侧后视镜外罩。

建议

- 各方向转动后视镜外罩，确认安装牢固。



18. 另一侧也进行相同操作。




安装确认

19. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

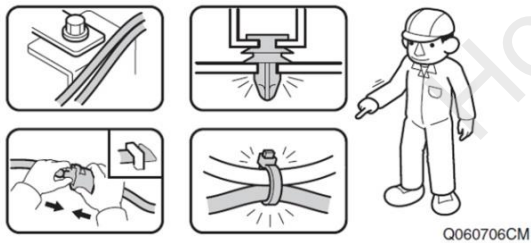

动作确认

20. 连接电池的负极端子。



21. 确认转向灯的动作和后视镜的角度调整，以及折叠的动作正常。

车辆检查

22. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
23. 恢复各单元的安装前的设置状态。

