



产品名称：	尾翼
编号：	08F02-TZA-H000

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及相关安装的建议。



危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



注意

不遵从该指示，有可能导致受伤



建议

防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表盘对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

尾翼

防水胶塞 (2)



必要工具/用具

- 夹扣拔取器
- 套筒
- 抹布

安装方法和顺序


脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议
<ul style="list-style-type: none"> • 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。 • 请充分干燥后才进行粘贴操作。




1. 拆出原车尾翼。

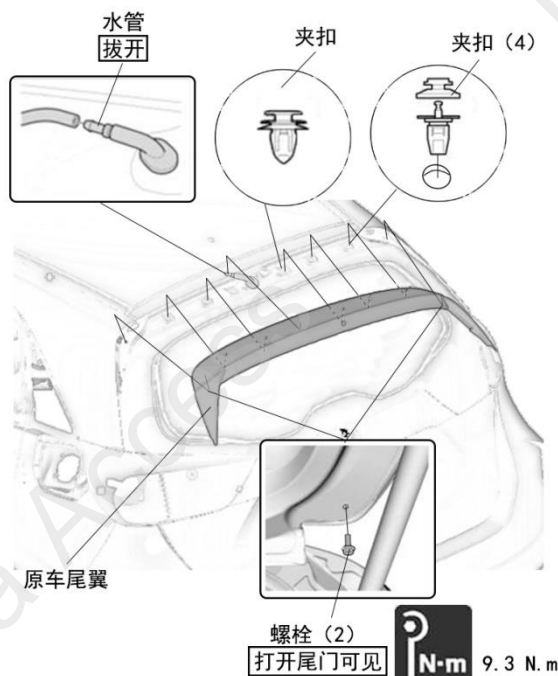

螺栓 (2)
打开尾门可见 **9.3 N.m**


2. 在车身对安装粘贴面进行脱脂清洁，安装防水塞。

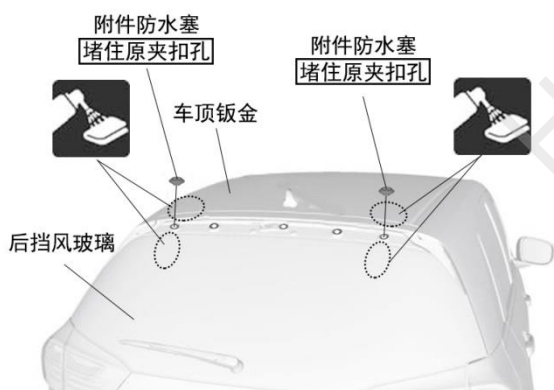

3. 安装尾翼，扣紧夹扣。

注意

- 安装尾翼时，注意不要将尾翼背面 3M 胶布离型纸的助拨贴压住，否则后面无法剥离离型纸进行粘贴。

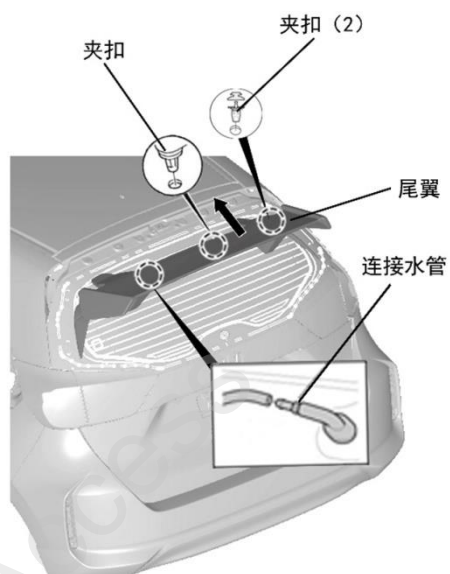

4. 安装螺栓，固定尾翼。



5. 撕掉离型纸，粘贴尾翼。

建议

- 请先粘贴车顶钣金位置后再粘贴后挡风玻璃位置。
- 请注意检查车顶钣金及后挡风玻璃处 3M 胶粘贴到位。



安装确认

13. 确认安装没有异常。

