

侧护踏板	CDX
------	------------

安装位置图



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

▲ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

▲ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议


防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于擦布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项


- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 由于车辆型号不同，插图有时会与实物存在差异。

本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件

侧护踏板套件

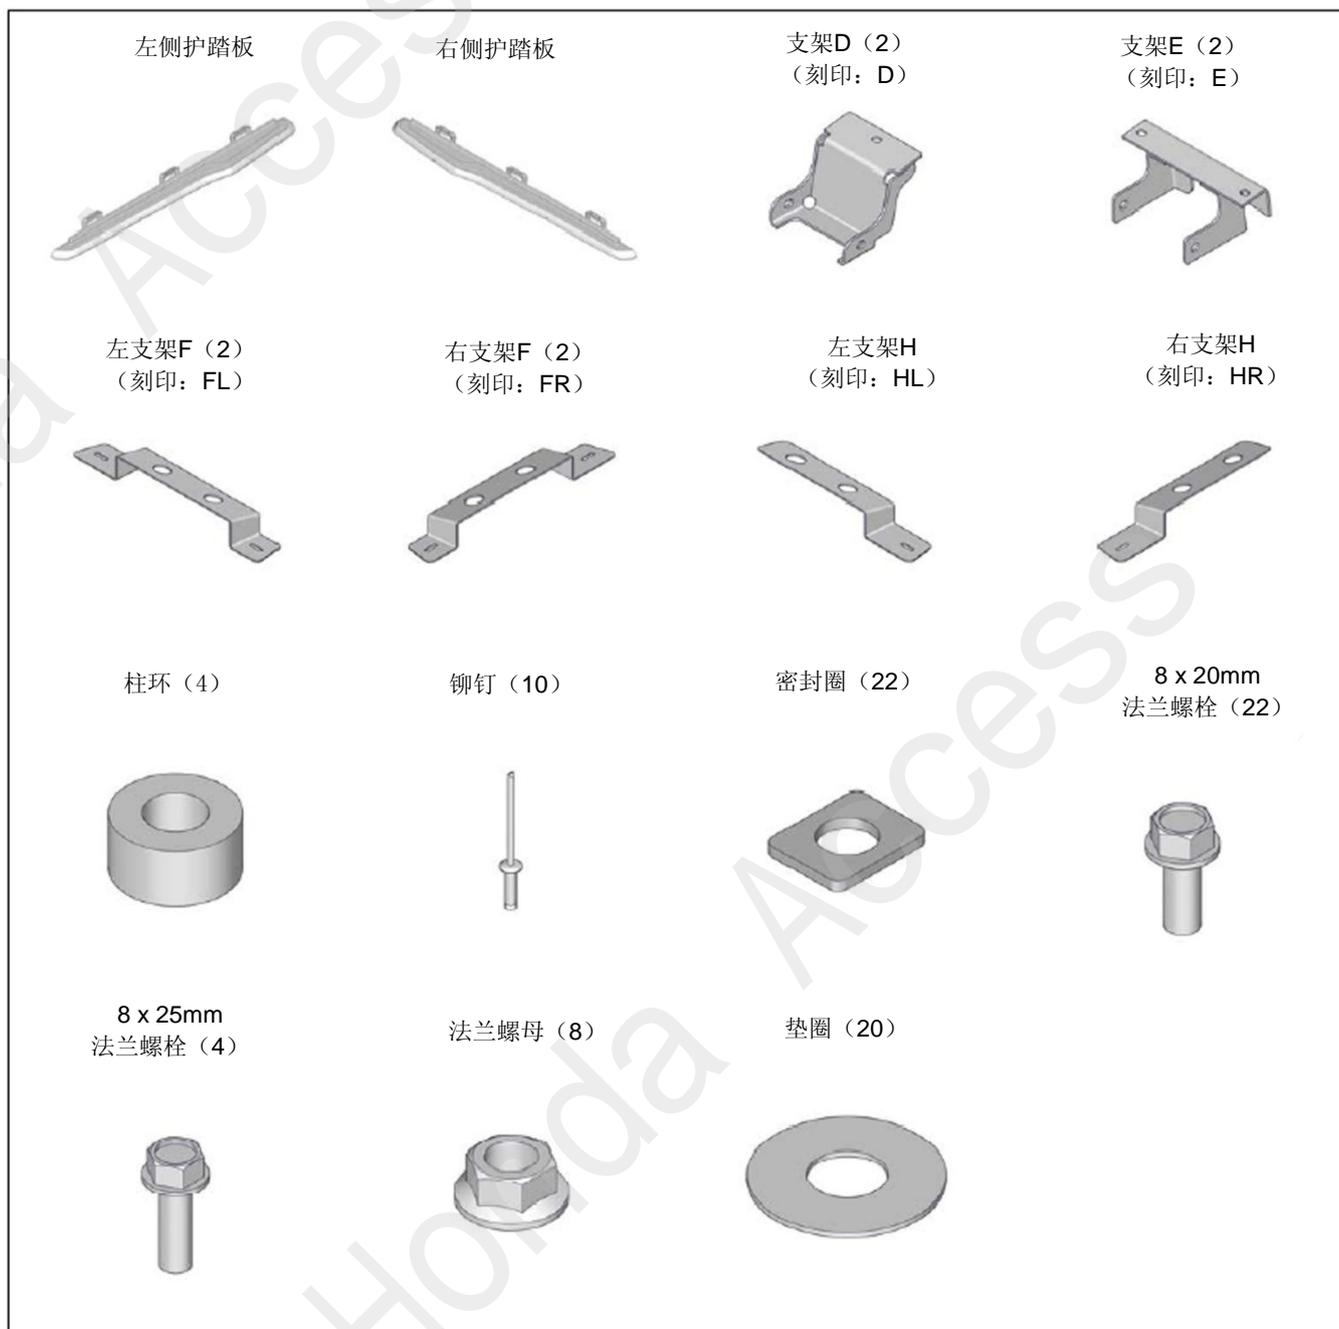


必要工具/用具

- 抹布
- 短柄十字螺丝刀
- 修补漆
- 钻头
- 扳手
- 套筒
- 卡尺
- 夹扣拔取器
- 裁纸刀
- 图钉
- 锉刀
- 手动铆钉枪
- 纸皮箱或毛毯
- 马克笔
- 扭力扳手
- 电钻
- 防护眼罩
- 棘轮
- 锯

安装方法和顺序


车辆零件的拆卸

1. 逆时针方向打尽方向盘。
2. 打开左前门
3. 拆出自攻螺丝。

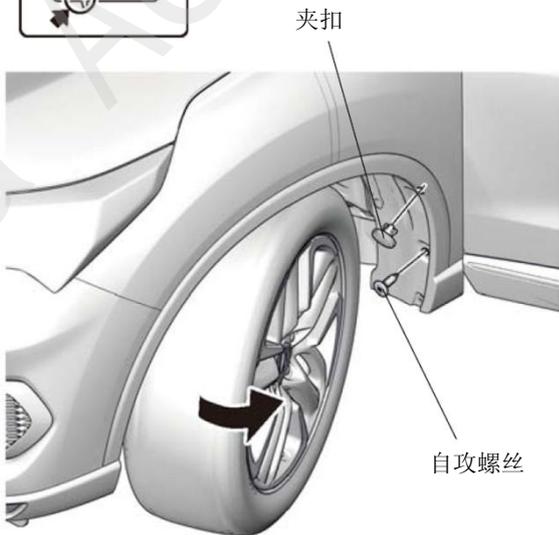


QE00802AA

4. 揭起左前轮拱护条。

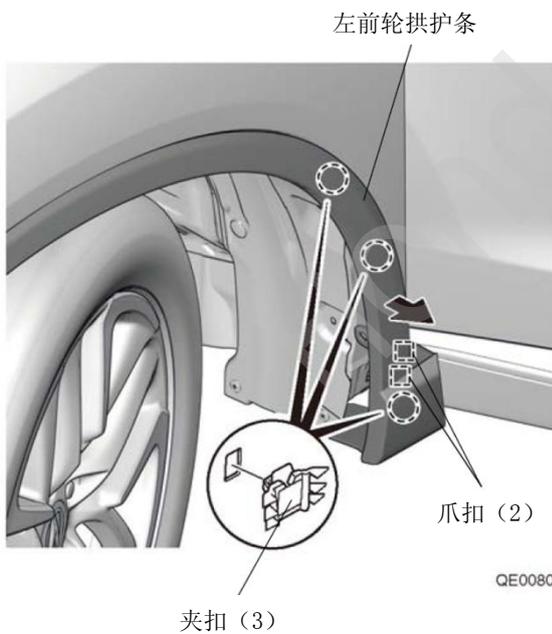

QE00803AA



5. 垫好抹布，保护车身。

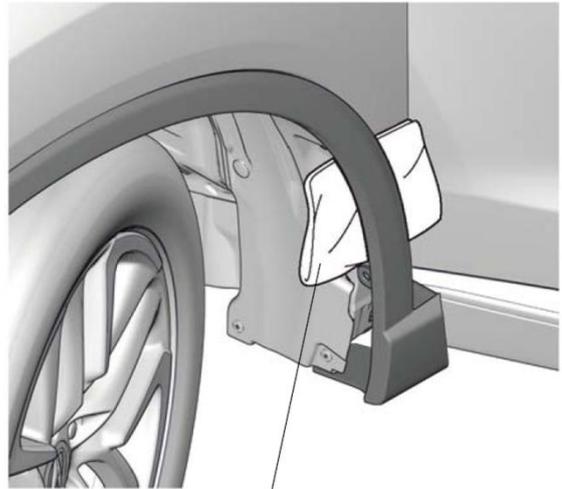

抹布


QE00804AA

6. 打开左后门。
7. 揭起左后轮拱护条。

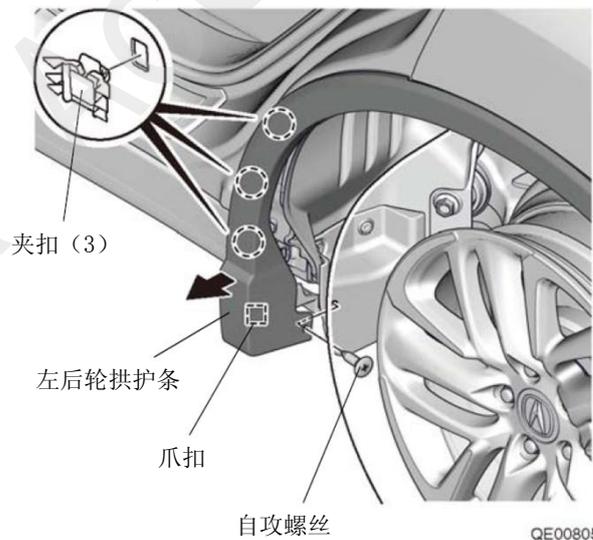



QE00805AA

8. 垫好抹布，保护车身。

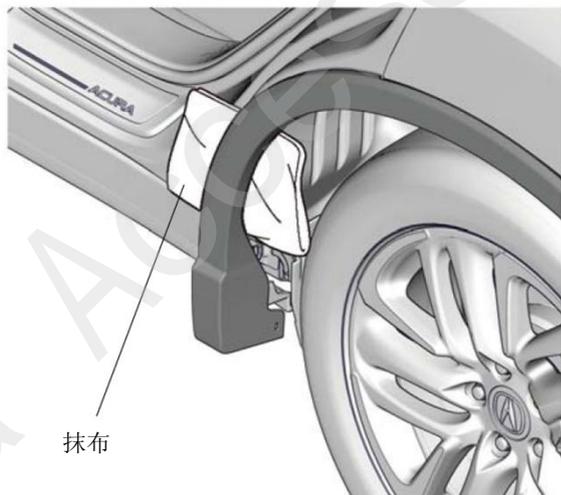

QE00806AA


9. 拆出夹扣。

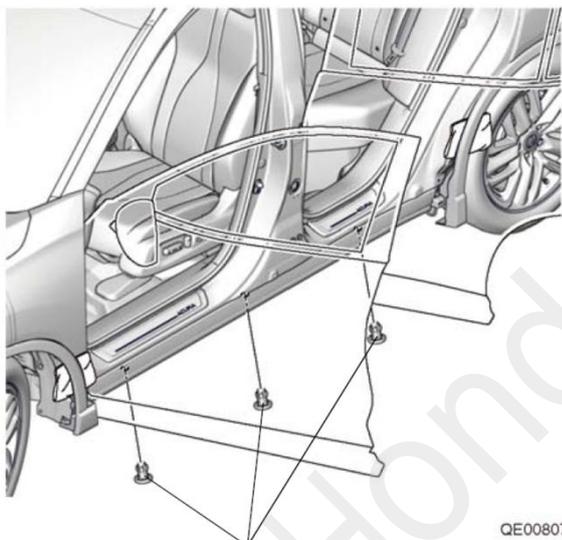

QE00807AA




10. 拆出左侧裙边饰件。

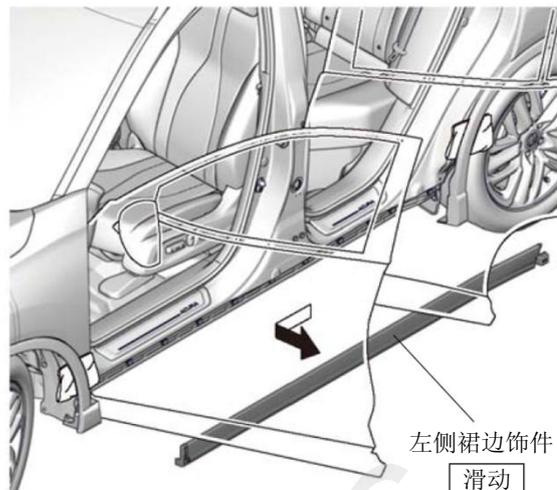

QE00808BA

11. 顺时针方向打尽方向盘。

12. 另一侧也进行相同操作。

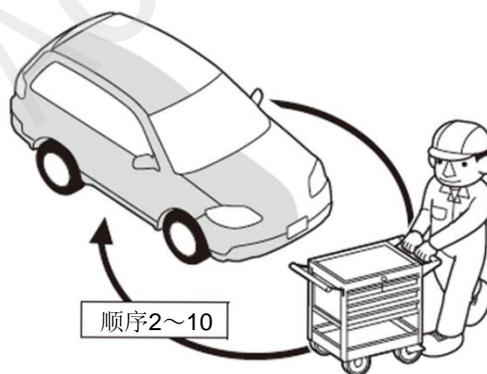


Q9D1014AM

13. 升高车辆。

<ul style="list-style-type: none"> • 2WD • 4WD 	<p>顺序 14 转顺序 15</p>
--	-------------------------

<2WD>

14. 拆出导管。

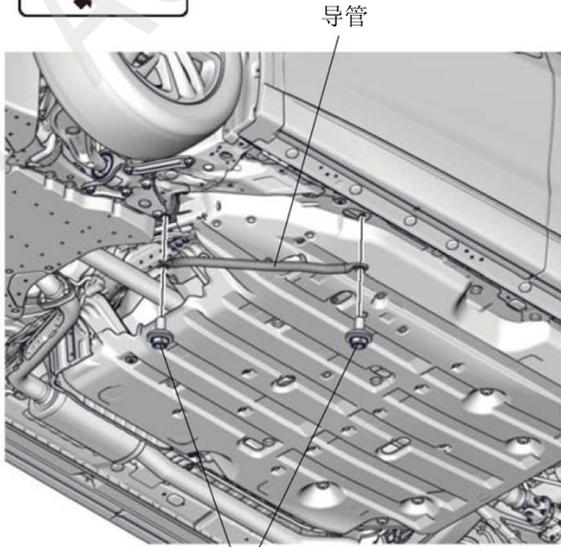

导管

螺栓 (2)

QE00809AA

N·m 18.6 ~ 24.5 N·m
(1.9 ~ 2.5 kgf·m)

15. 拆出前底板。




带垫片螺栓 (3)

法兰螺母

N·m 6.9 ~ 11.8 N·m
(0.7 ~ 1.2 kgf·m)

N·m 6.9 ~ 11.8 N·m
(0.7 ~ 1.2 kgf·m)

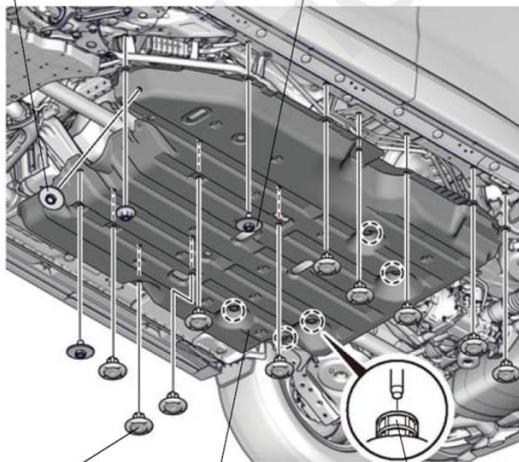

夹扣 (10)


前底板

夹扣 (5)


QE00810AA

侧护踏板的安装


16. 在车辆面板做记号。




车辆前方

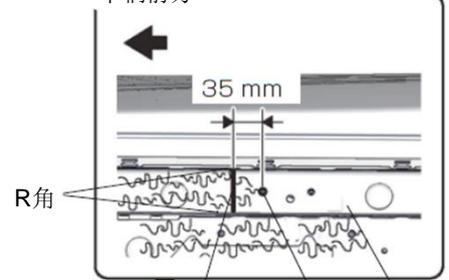

记号 (2) 孔 车辆面板

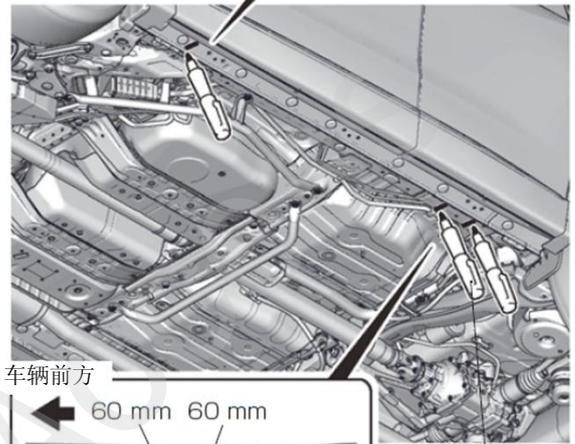

车辆前方

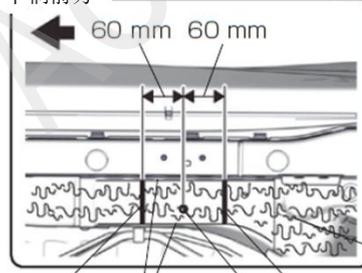

记号 R角 孔 记号

马克笔


车辆面板

QE00811CA

17. 削掉底涂层。

建议


- 注意不要切削太深，避免损伤车身。

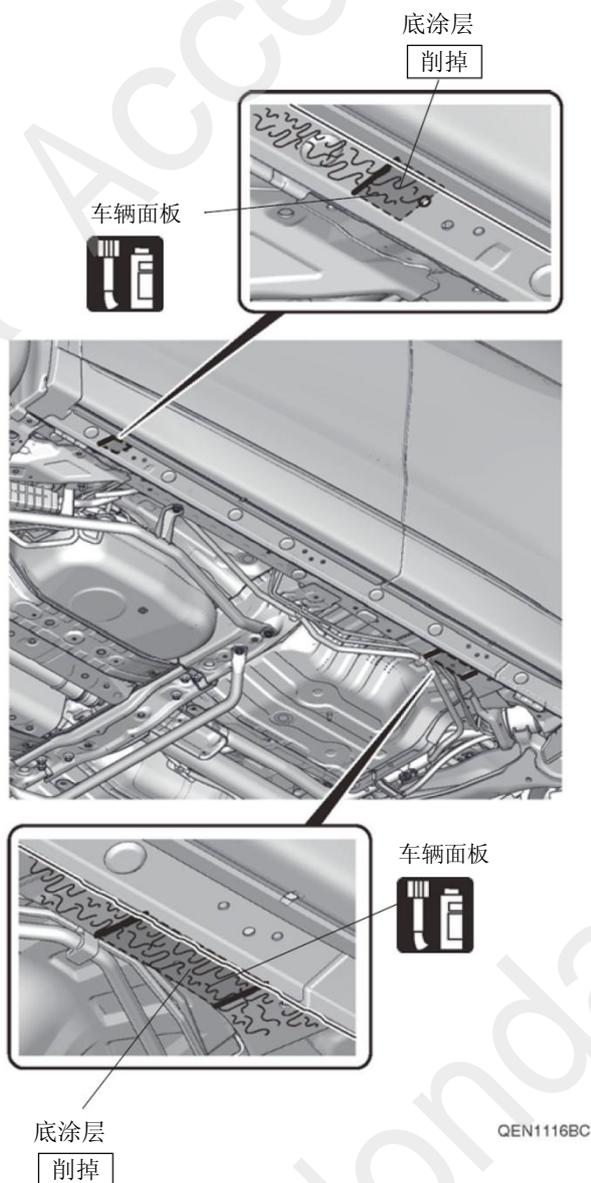


18. 另一侧也进行相同操作。



19. 切掉前底板。

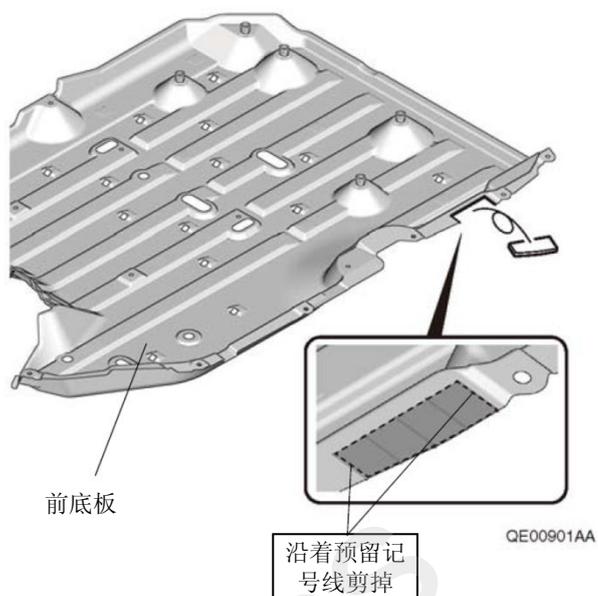


20. 在左侧裙边饰件做记号。

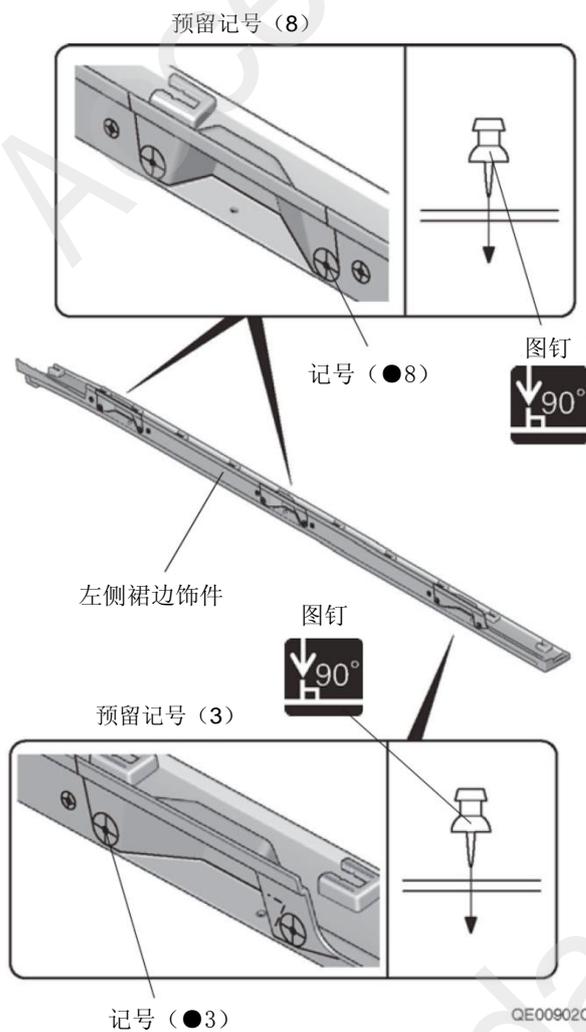


21. 在左侧裙边饰件钻开孔。

建议
• 注意钻孔的位置。

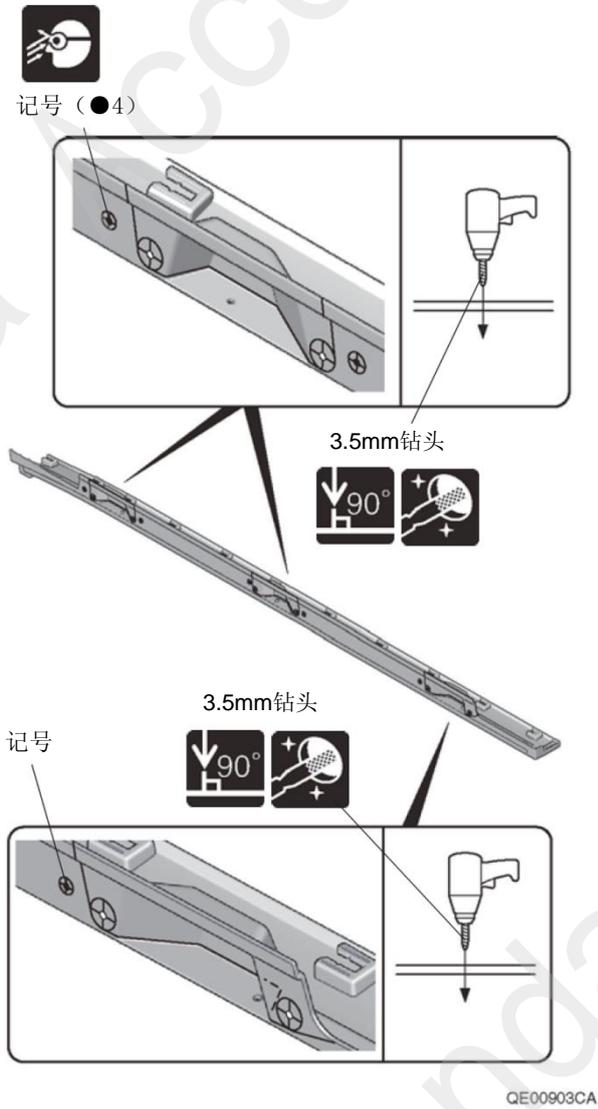


22. 在左侧裙边饰件钻开孔。

建议
• 注意钻孔的位置。

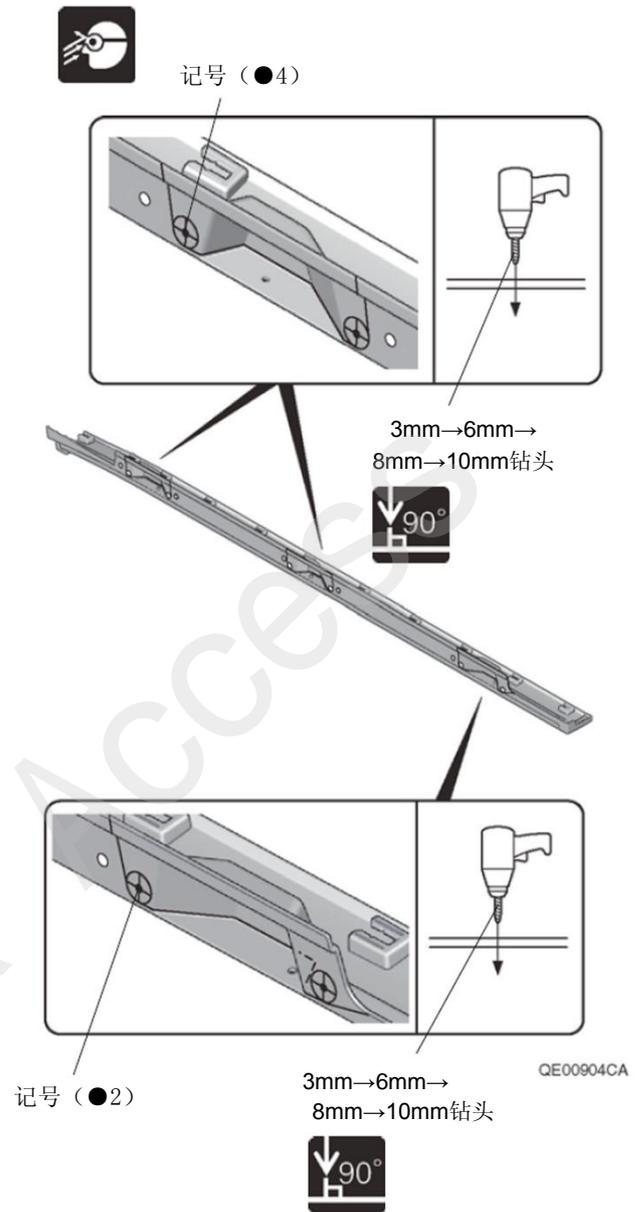


23. 切掉左侧裙边饰件。

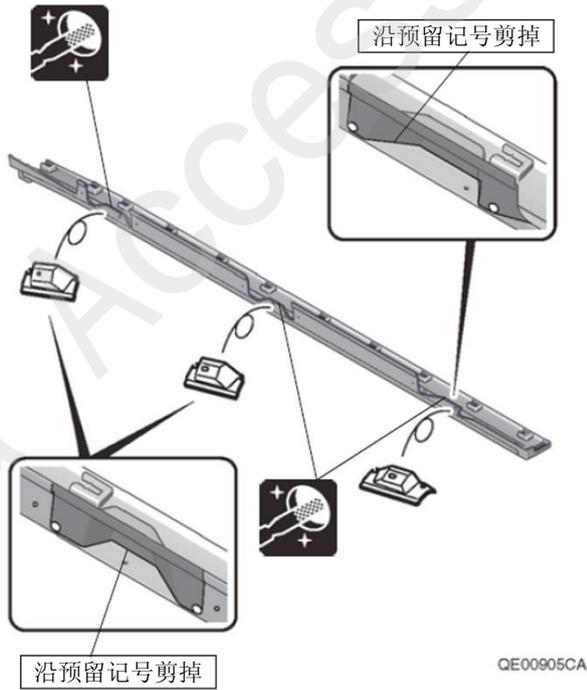

24. 安装左支架 F。

建议


• 必须确认刻印标记。

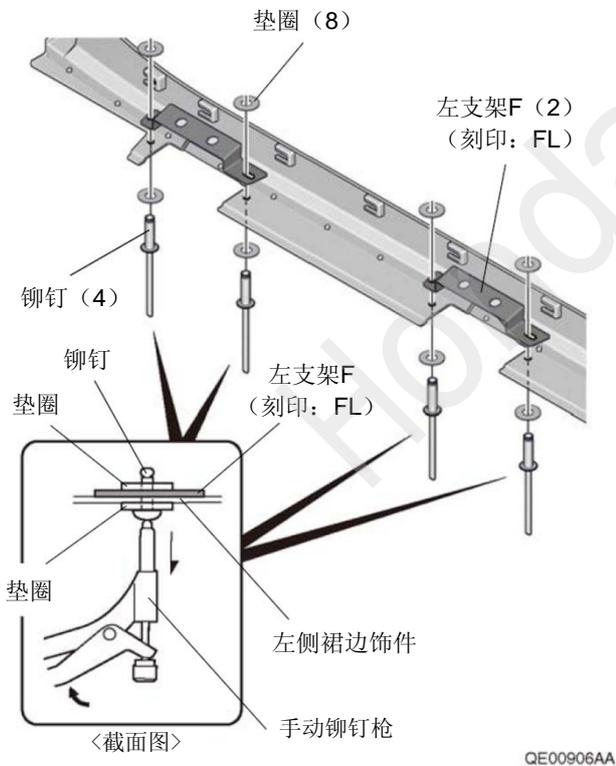



25. 安装左支架 H。

建议

• 必须确认刻印标记。

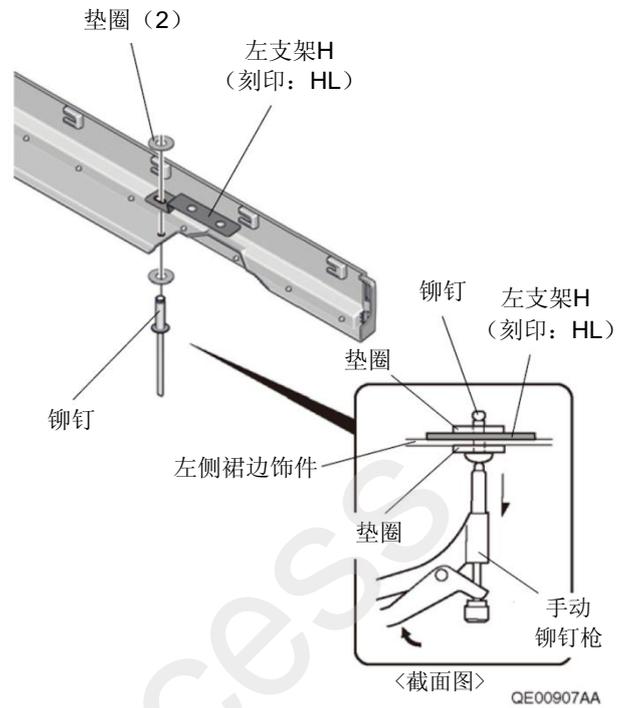


26. 拆出夹扣。

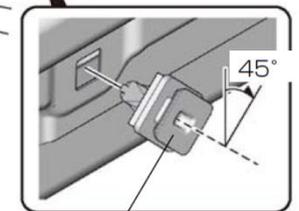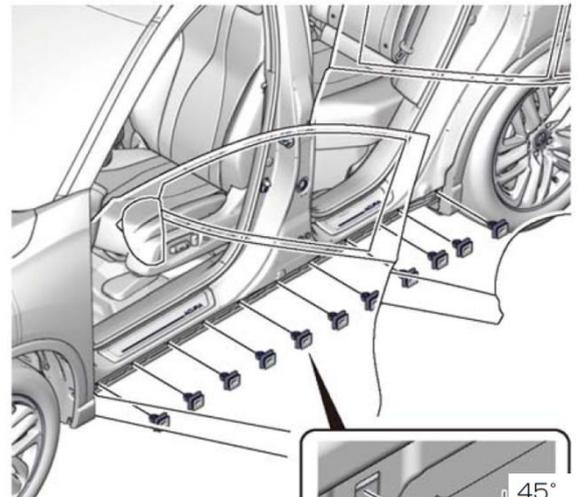


夹扣 (11)

27. 更换密封圈。

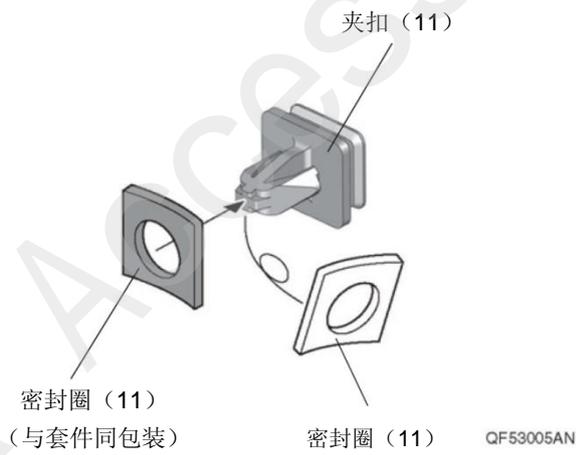


28. 安装夹扣。

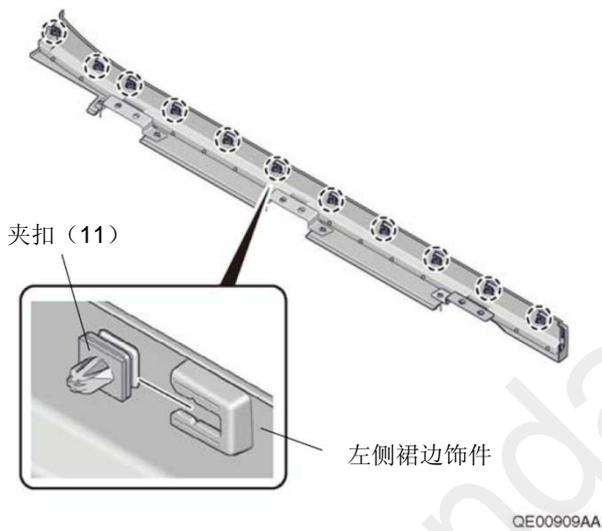


29. 安装左侧裙边饰件。

30. 把左前轮拱护条和左后轮拱护条装回原来位置。

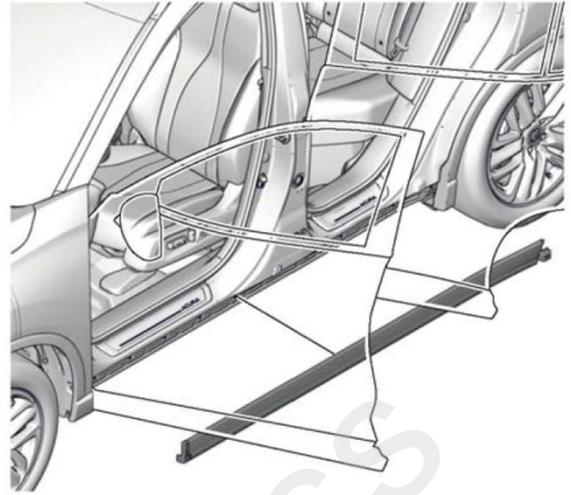

31. 暂时固定左侧护踏板。

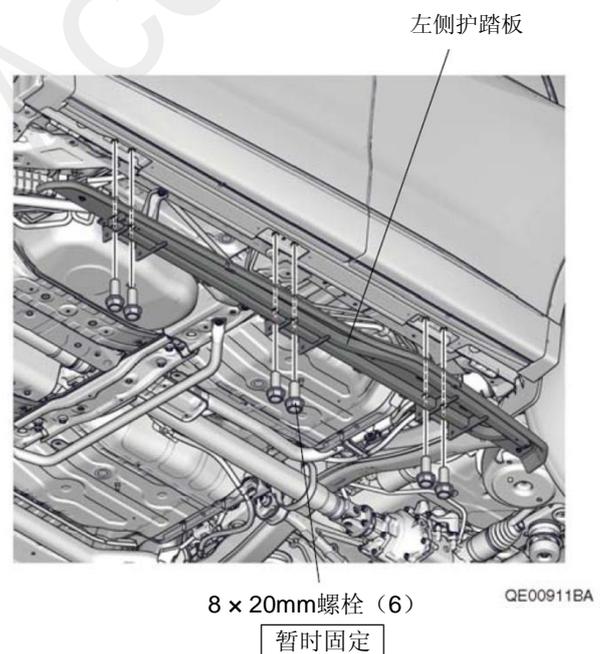

32. 暂时固定支架 E。

建议


- 必须确认刻印标记。



8 × 20mm
法兰螺栓 (2)

暂时固定

左侧护踏板
法兰螺母 (2)

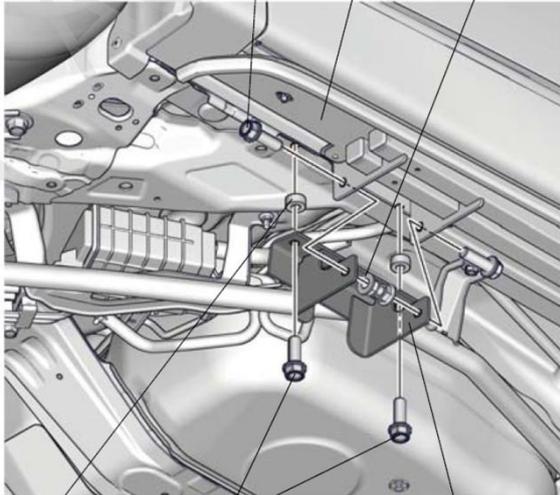

柱环 (2)

8 × 25mm
法兰螺栓 (2)

暂时固定


支架 E
(刻印: E)

QE00912BA

33. 暂时固定支架 D。

建议


- 必须确认刻印标记。



8 × 20mm
法兰螺栓 (2)

暂时固定

法兰螺母 (2)
左侧护踏板

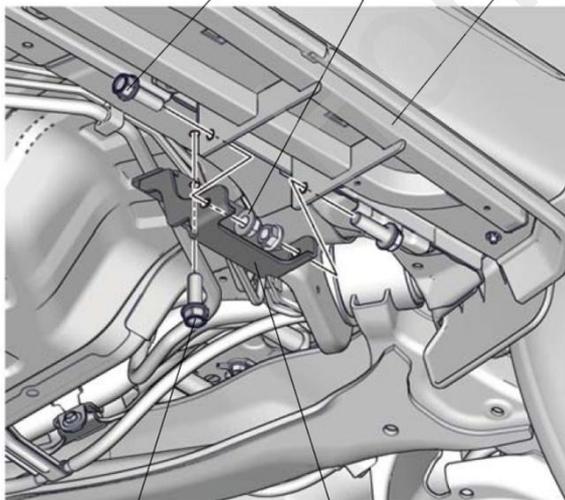


8 × 20mm 法兰螺栓

暂时固定


支架 D
(刻印: D)

QE00913BA

34. 确认左侧护踏板的安装位置。

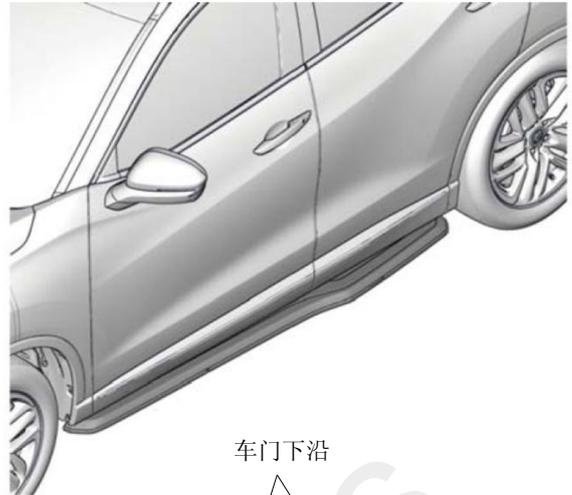

车门下沿

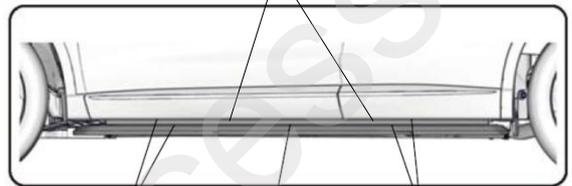


平行

左侧护踏板

平行

QE00914AA

35. 固定左侧护踏板。

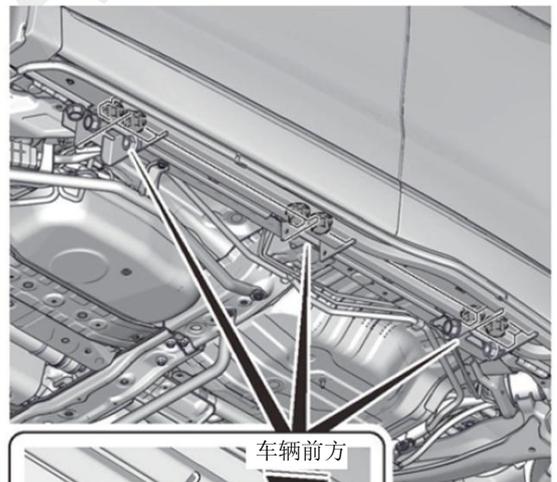

车辆前方

8 X 20mm
法兰螺栓 (6)

QE01201BA






22 N · m
(2.2 kgf · m)

36. 固定左侧护踏板。

8 X 20mm
法兰螺栓 (3)

 22 N·m
(2.2 kgf·m)

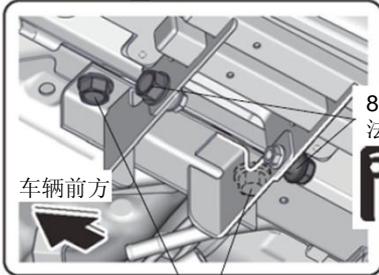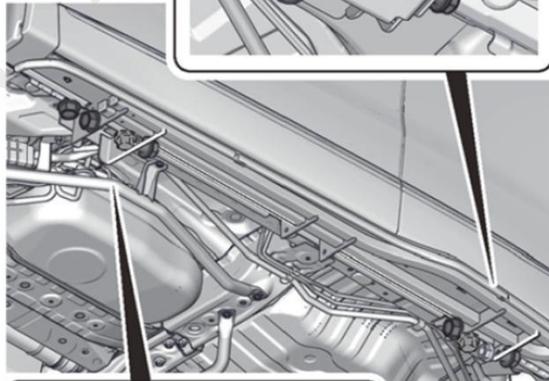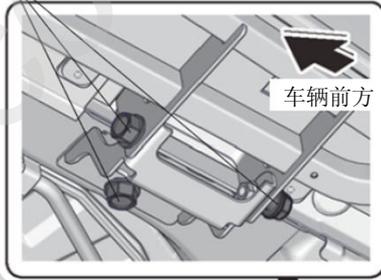

8 X 20mm
法兰螺栓 (2)


 22 N·m
(2.2 kgf·m)

QE01202CA

8 X 25mm
法兰螺栓 (2)

 22 N·m
(2.2 kgf·m)


37. 另一侧也进行相同操作。

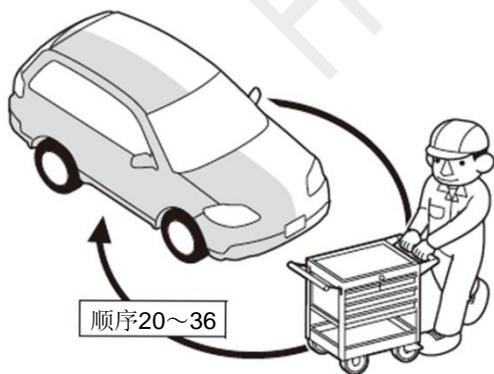

Q9D1014AM

安装确认

38. 确认安装没有异常。

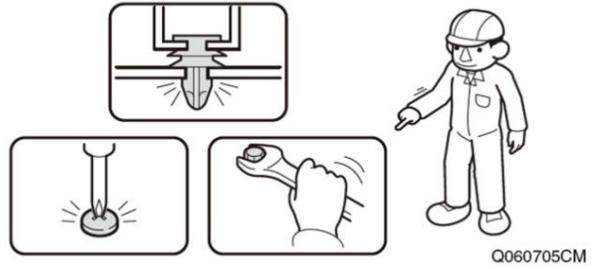


Q060705CM

复原操作

39. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建议

- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

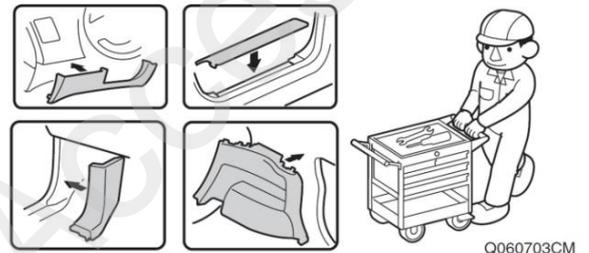

Q060703CM