

侧护踏板	CR-V
------	------

安装位置图



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

•本书中，使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

▲ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

▲ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建 议


防止导致故障、破损的建议，及有助于操作的知识点



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置以及操作者的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项


- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 注意不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 有时由于车辆设变，多少会存在与插图不一样的地方。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

侧护踏板套件

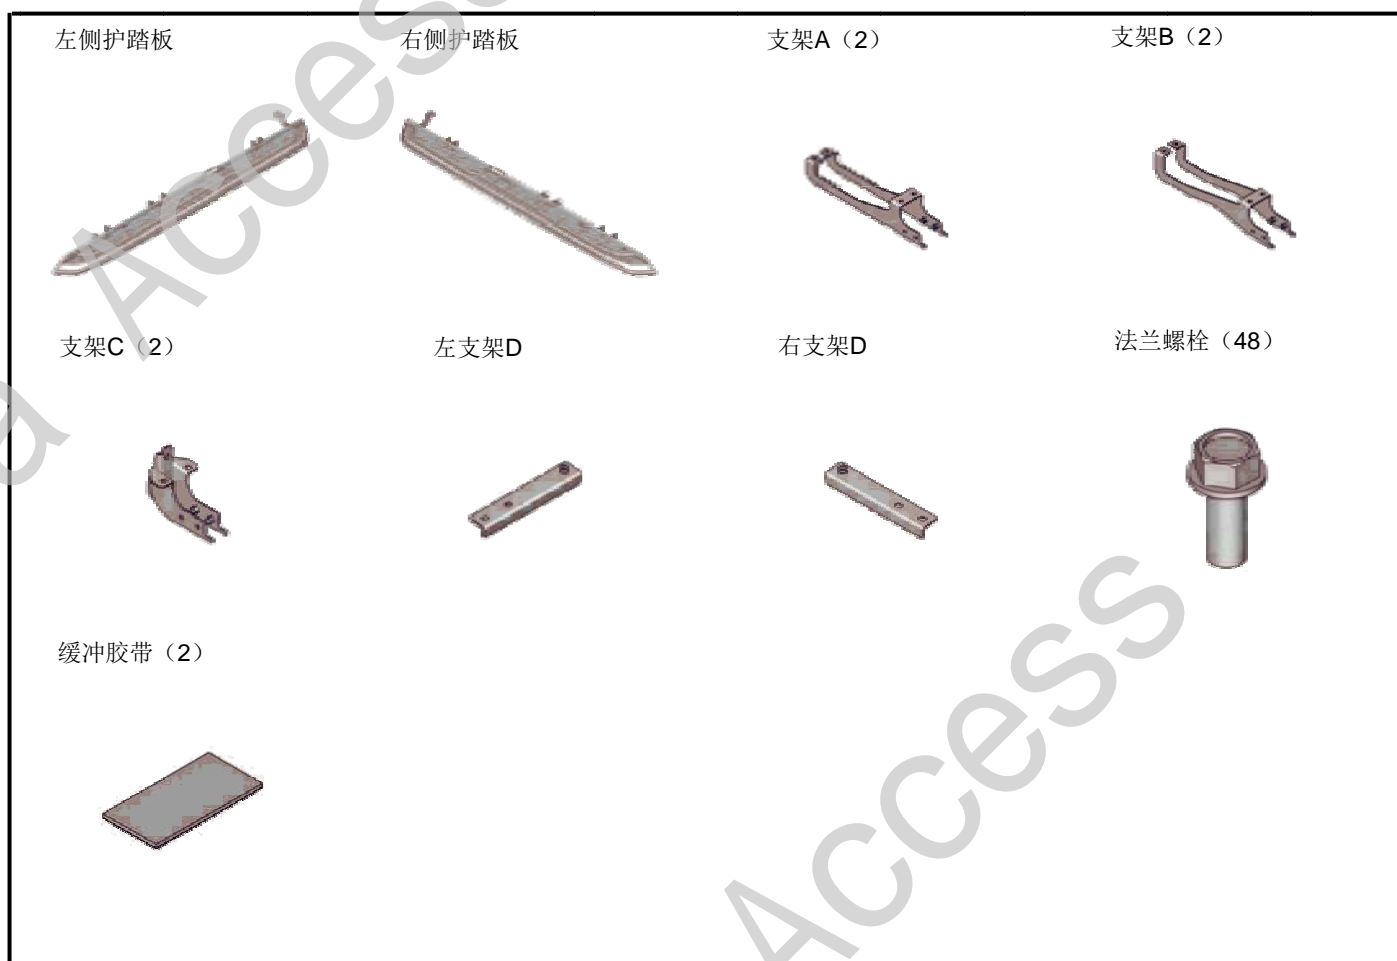

必要工具/用具

- 夹扣拔取器
- 扭力扳手
- 抹布
- 剪刀
- 棘轮
- 小刀
- 脱脂清洁剂
- 套筒
- 毡头笔
- 规尺


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。



建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

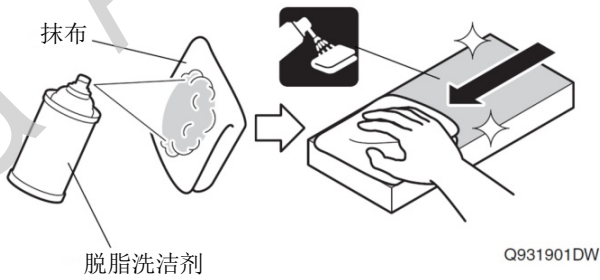

车辆零件的拆卸

1. 拆出左侧底板。

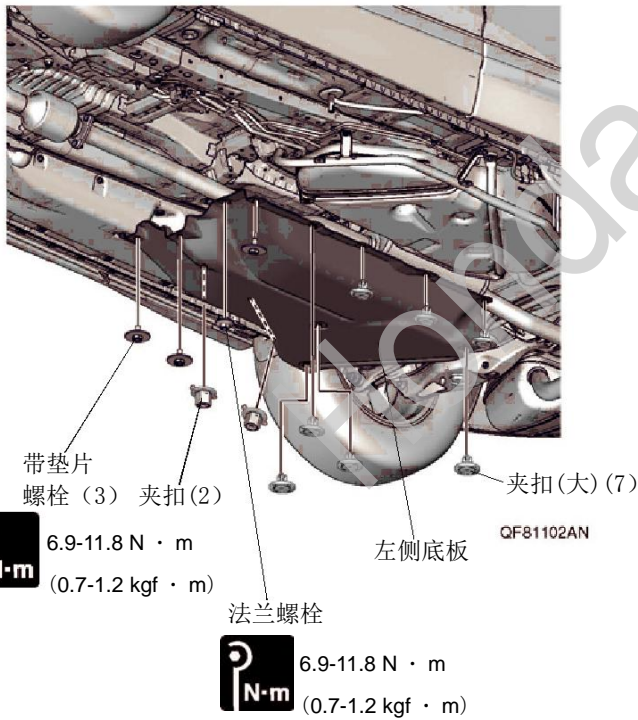


2. 拆出右侧底板。




法兰螺栓

6.9-11.8 N · m
(0.7-1.2 kgf · m)

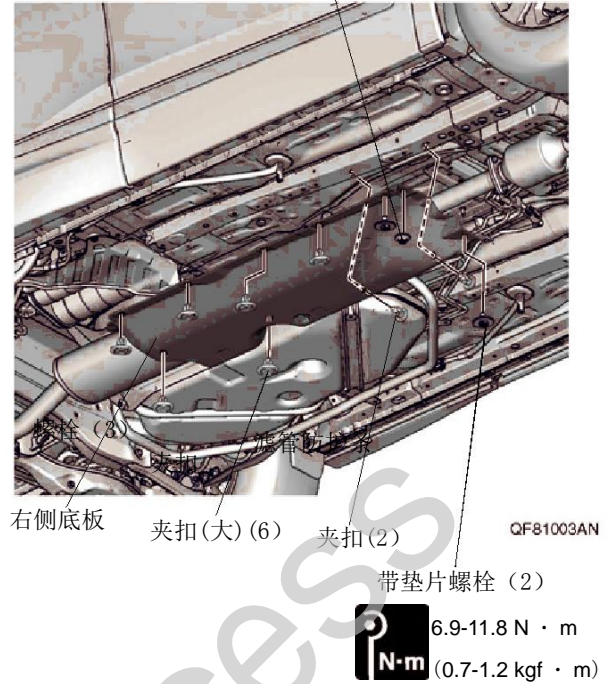


安装侧护踏板


3. 剪切隔音棉。
4. 将隔音棉往里折。

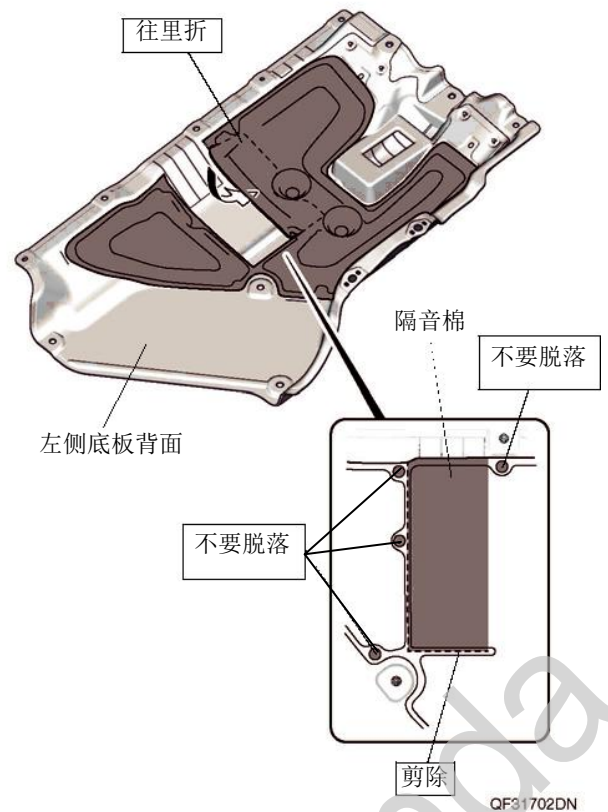


5. 在左侧底板上做记号。

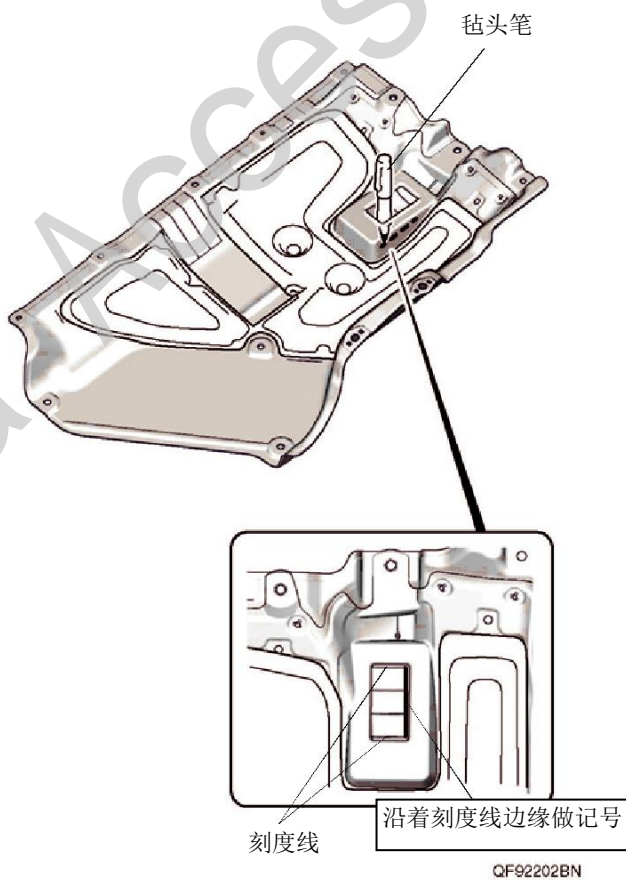

6. 剪切左侧底板。

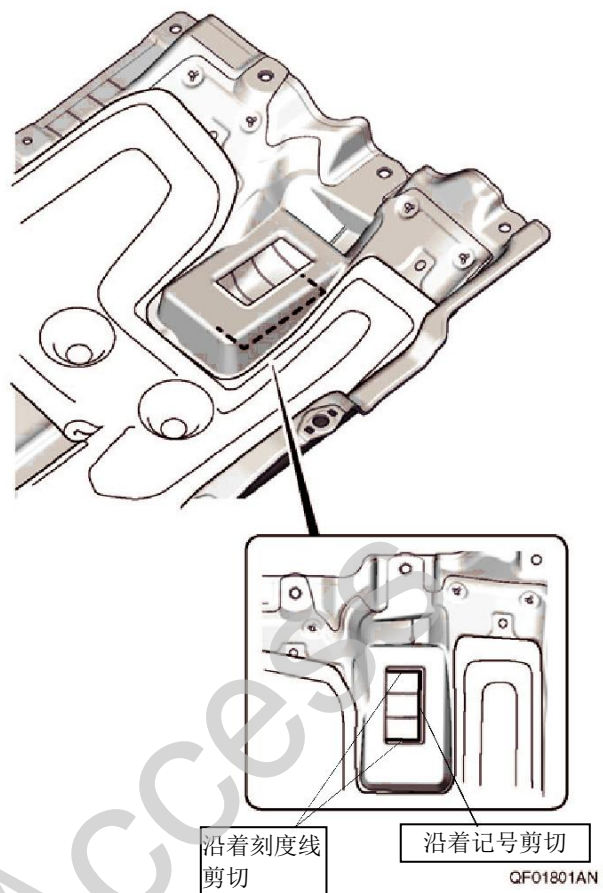


7. 在左侧底板上做记号。

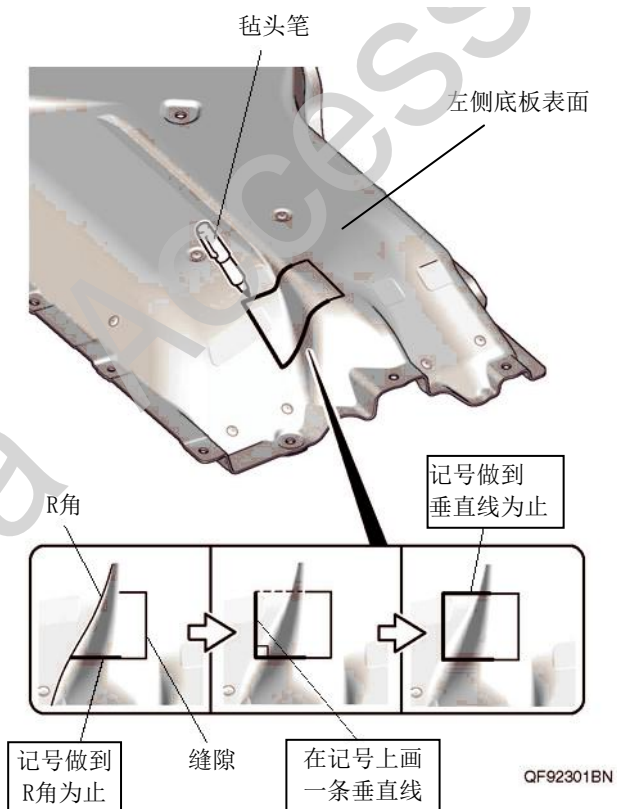


8. 剪切左侧底板

建议
• 注意不要损坏左侧底板背面的零件。

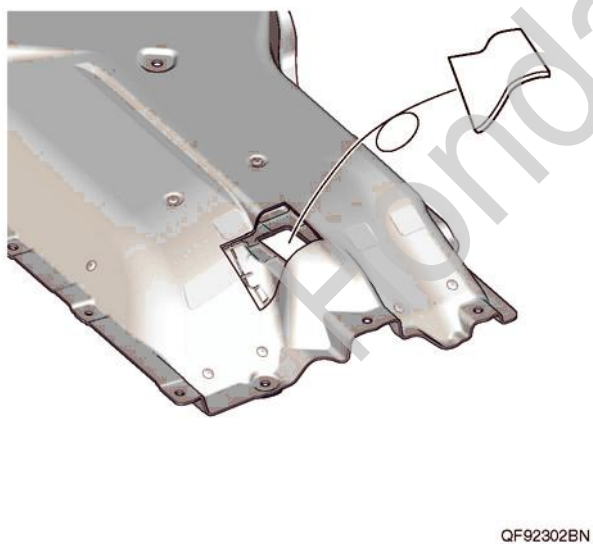


9. 切掉左侧底板。

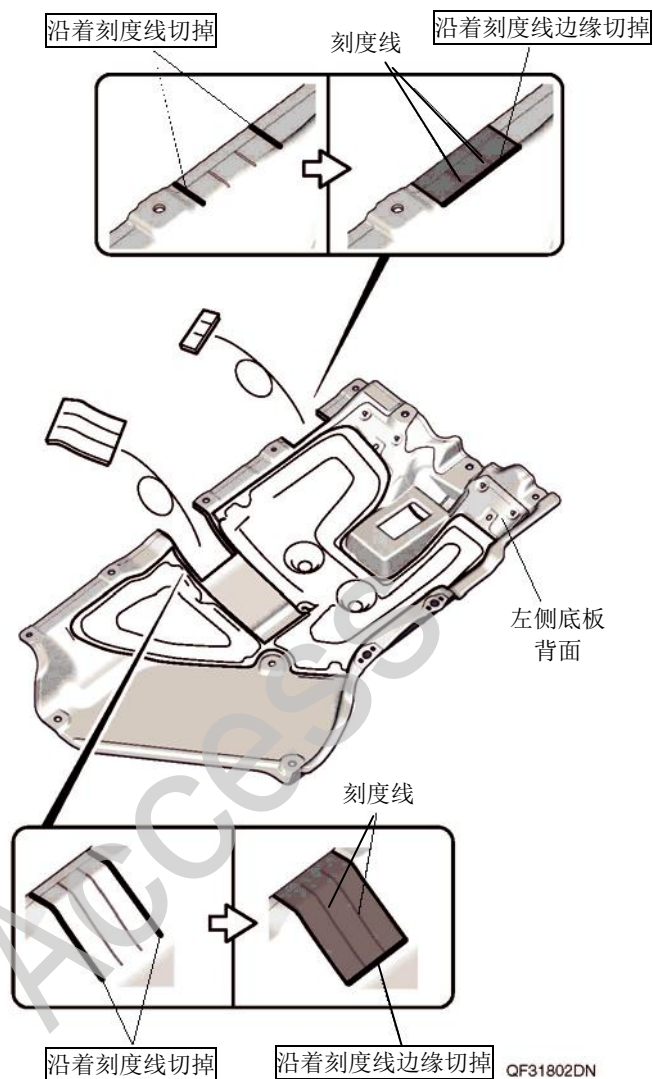


10. 剪切隔音棉。

11. 将隔音棉向里折。

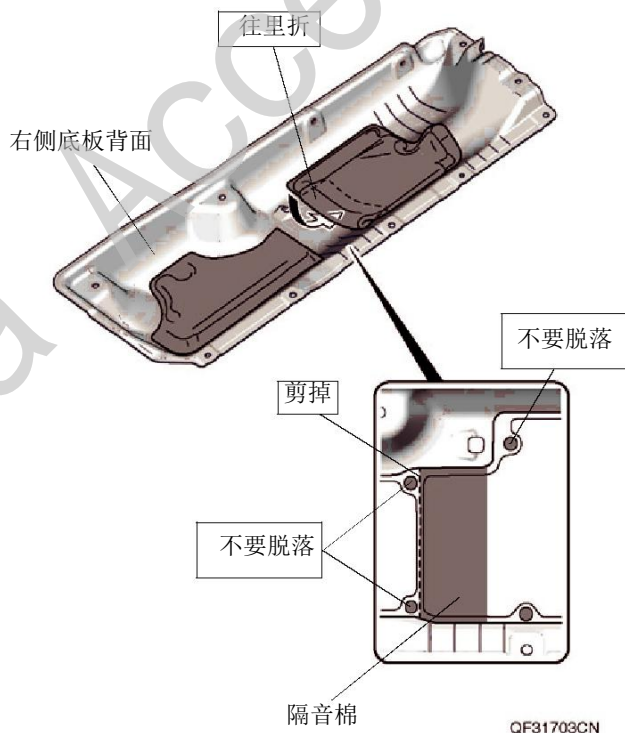





12. 剪切右侧底板。

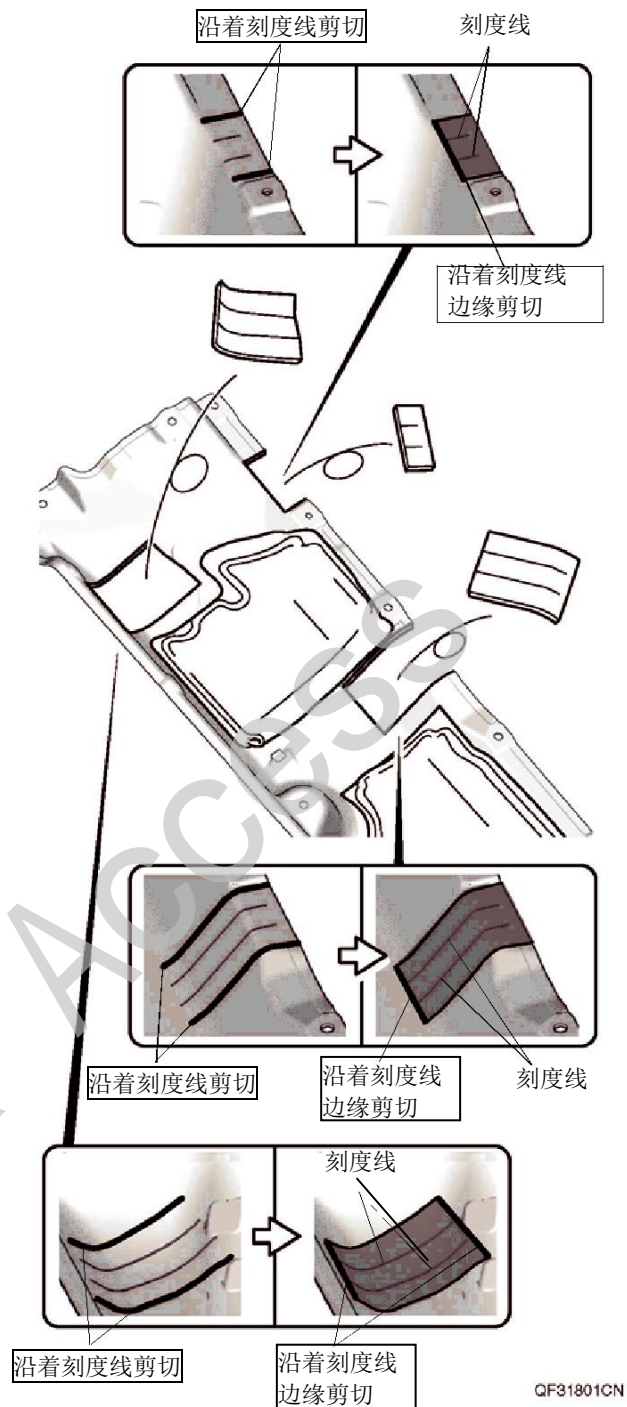

13. 粘贴缓冲胶带。

建议

- 注意缓冲胶带的位置要粘贴正确。

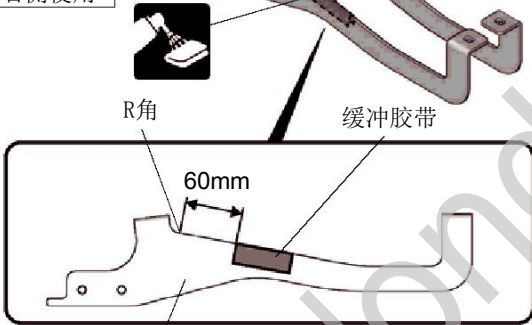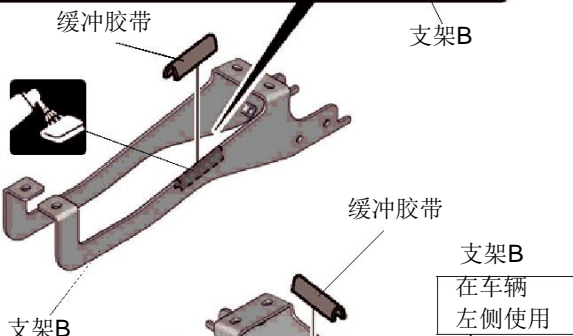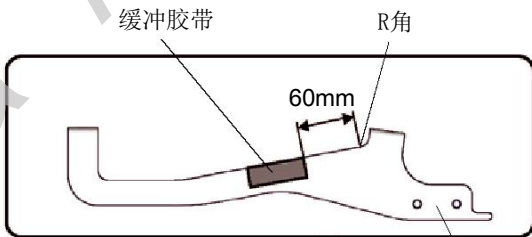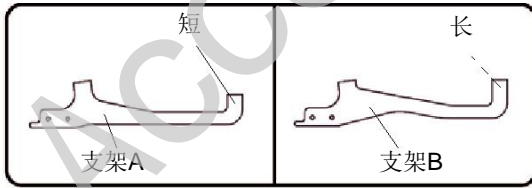


QF92303AN

14. 暂时固定支架 B。

15. 固定法兰螺栓。


16. 按照原样安装左侧底板。



车辆面板

缓冲胶带

位于车辆后方

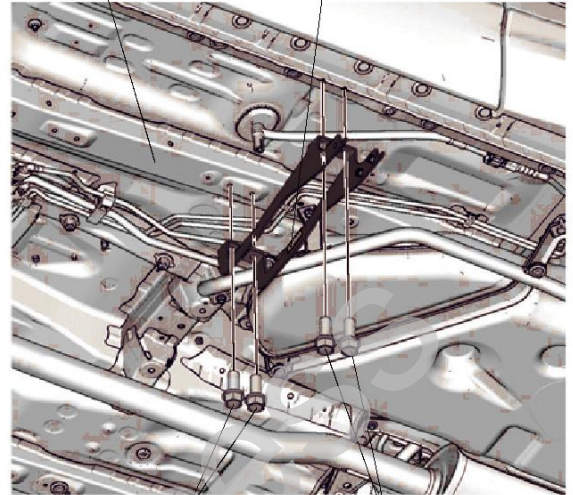

法兰螺栓 (2)

法兰螺栓


QFN1117AN



22 N·m
(2.2 kgf·m)

暂时固定

17. 暂时固定支架 A。

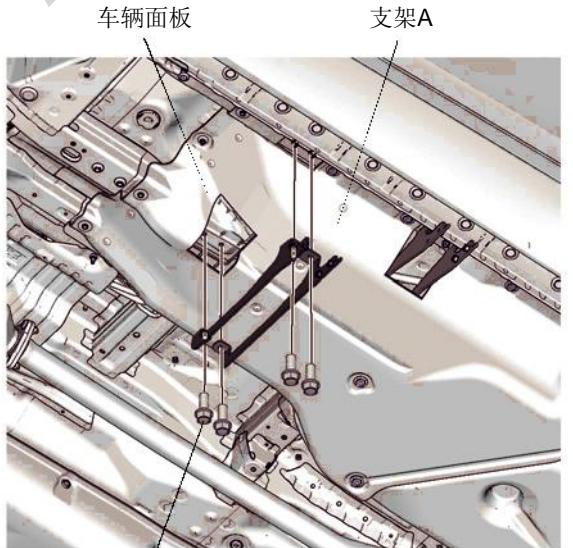

车辆面板



支架A

法兰螺栓 (4)



QF81007BN

暂时固定

18. 暂时固定支架 C 及左支架 D。

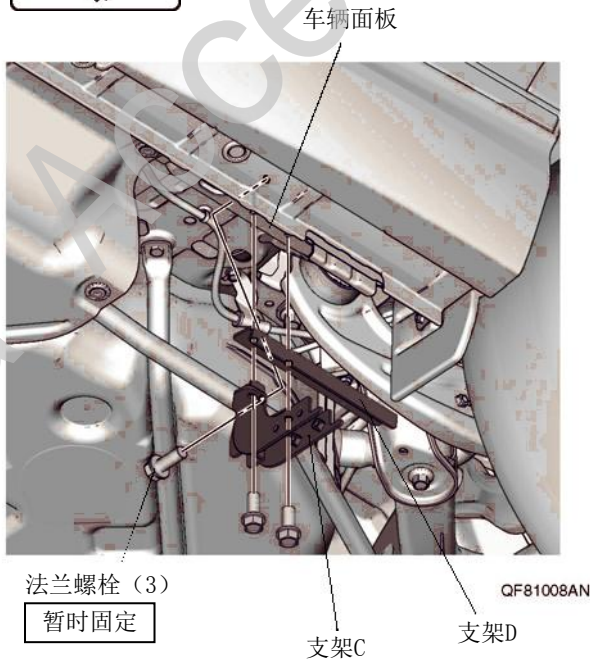


19. 暂时固定左侧踏板。




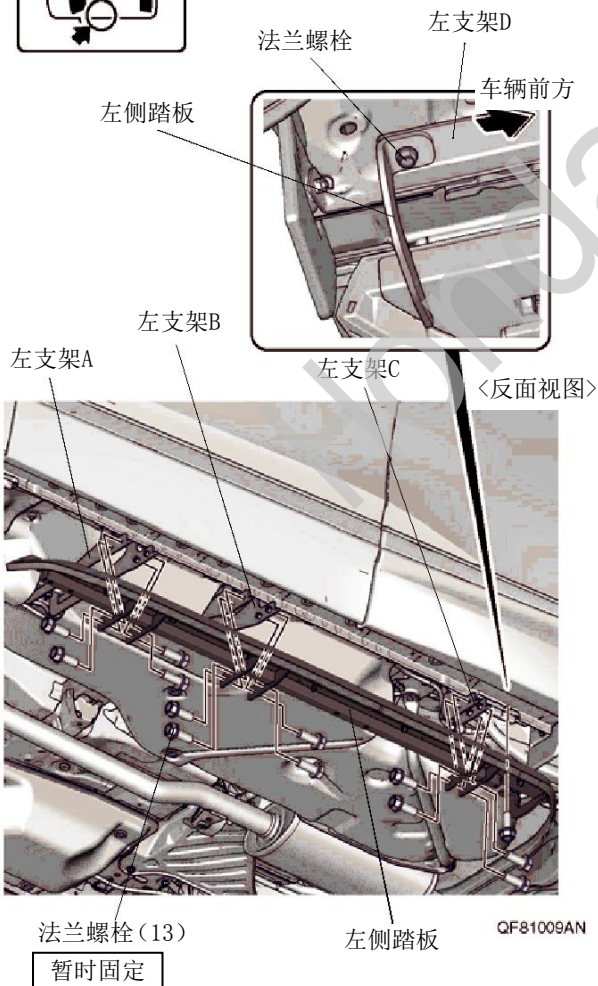



20. 固定支架 A、支架 B、支架 C。

法兰螺栓 (4)



法兰螺栓 (2)

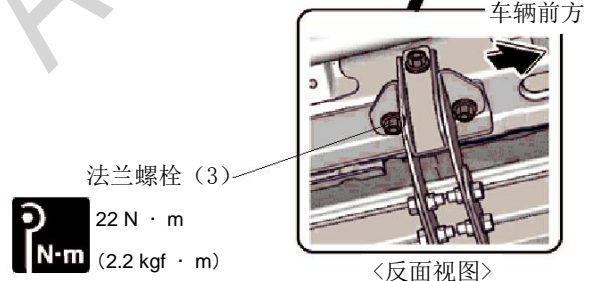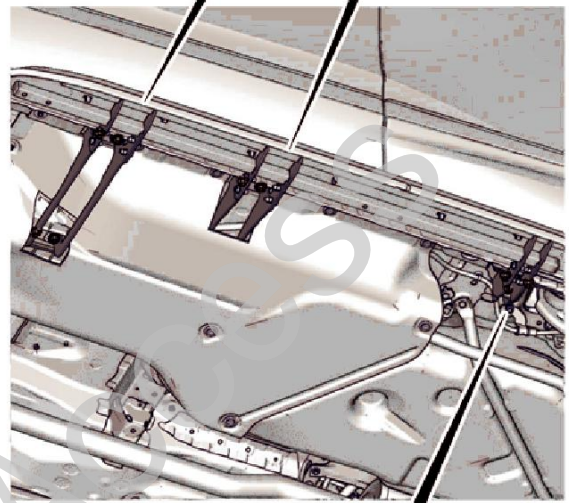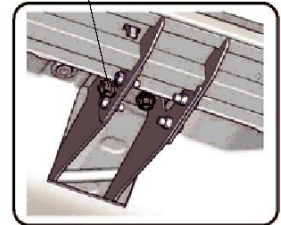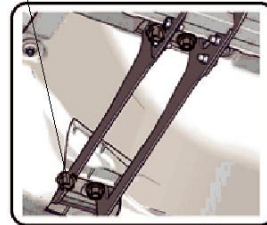


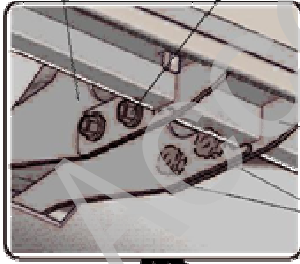
QF81010BN

21. 固定左侧踏板。

支架A,
支架B,
支架C


法兰螺栓 (12)

 22 N · m
(2.2 kgf · m)




左侧踏板

使之平行

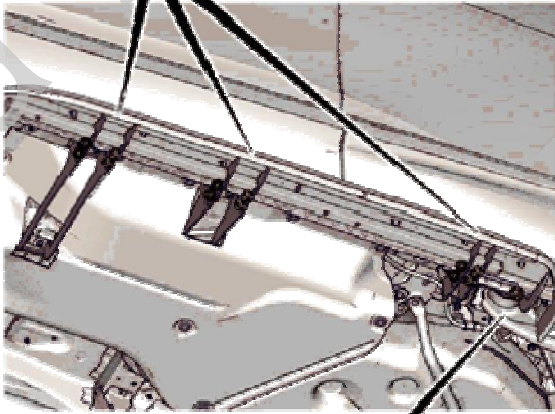


车辆前方

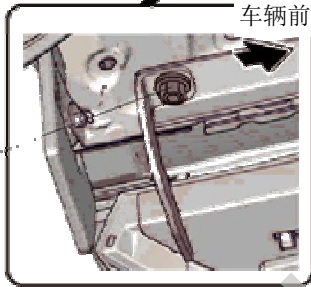


<反面视图>

法兰螺栓

 22 N · m
(2.2 kgf · m)

QF61011BN

22. 另一侧也进行相同操作。

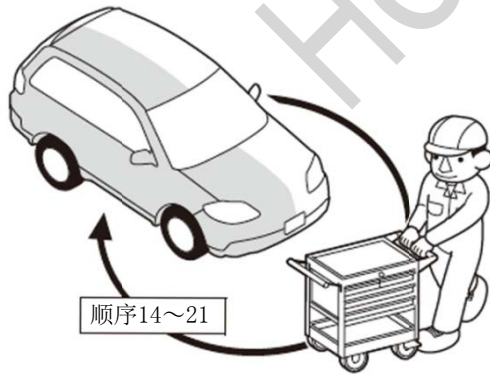


顺序14~21

Q9D1014AM

安装后的确认

23. 确认安装没有异常。

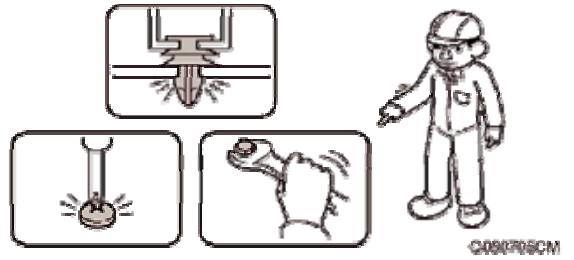

Q08P05CM