


车门雨档	CR-V
------	------

安装位置图

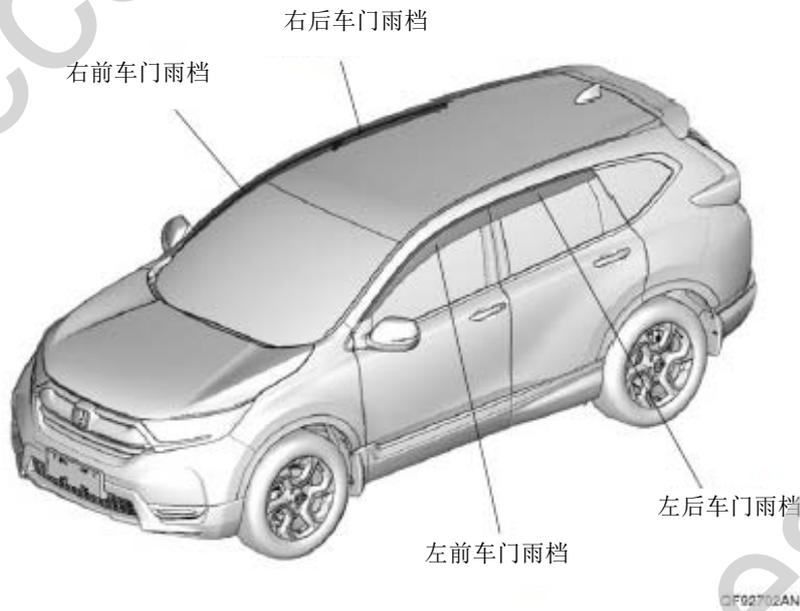

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中, 使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作, 以及有关安装的建议。

▲ 危险

不遵从该指示, 将导致死亡或者其他严重伤害

▲ 警告

不遵从该指示, 有可能导致死亡或者其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示, 有可能导致受伤

建 议


防止导致故障、破损的建议, 及有助于操作的知识




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


一般的注意事项

- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 由于车辆型号不同，插图与实物有时会有差异。

关于本用品的注意事项

- 请不要撞击、刮伤本用品。
- 本用品容易被溶剂或脱脂洗洁剂等腐蚀，操作时要小心注意。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件 车门雨挡套件

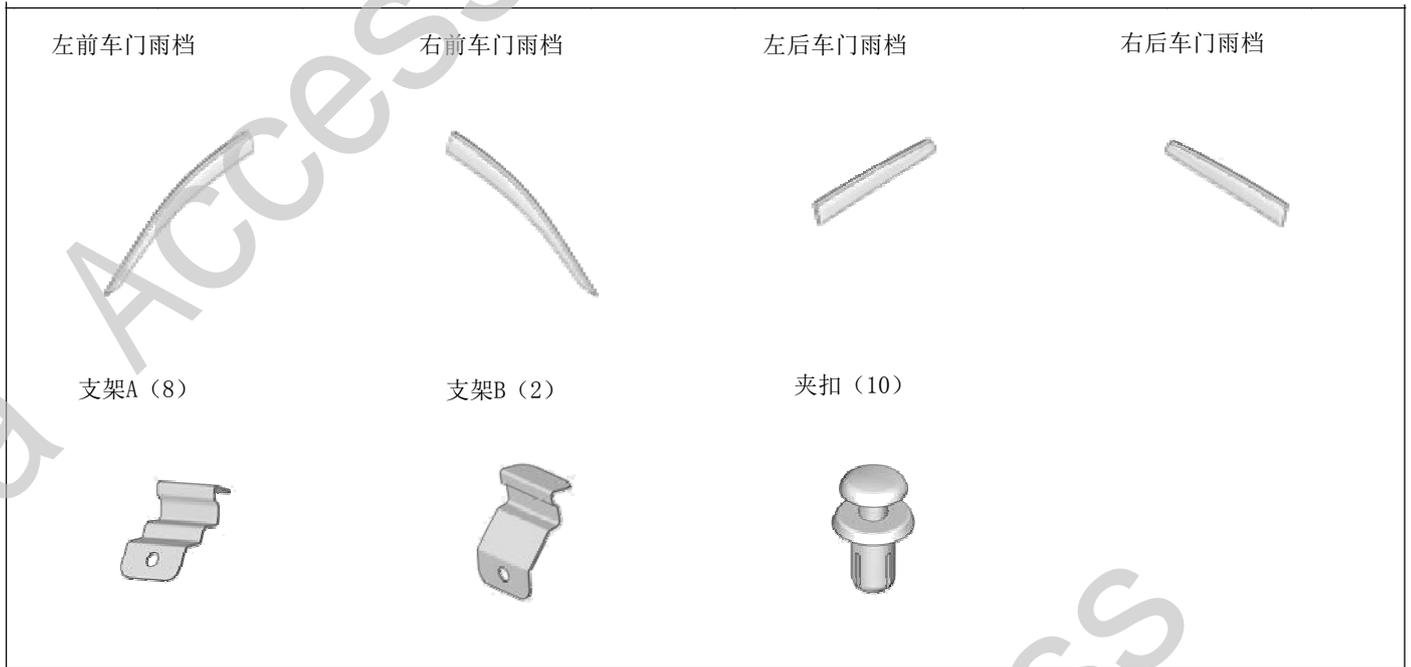

必要工具/用具

- 抹布
- 脱脂清洁剂
- 包封胶布
- 规尺
- 卷尺


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

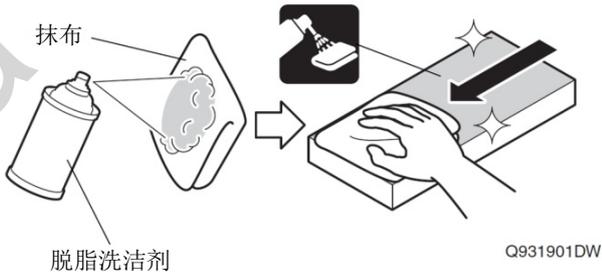


前车门雨档的安装

1. 把左前车窗全开。
2. 安装支架 A。

建议


- 请正确安装车窗玻璃导轨。

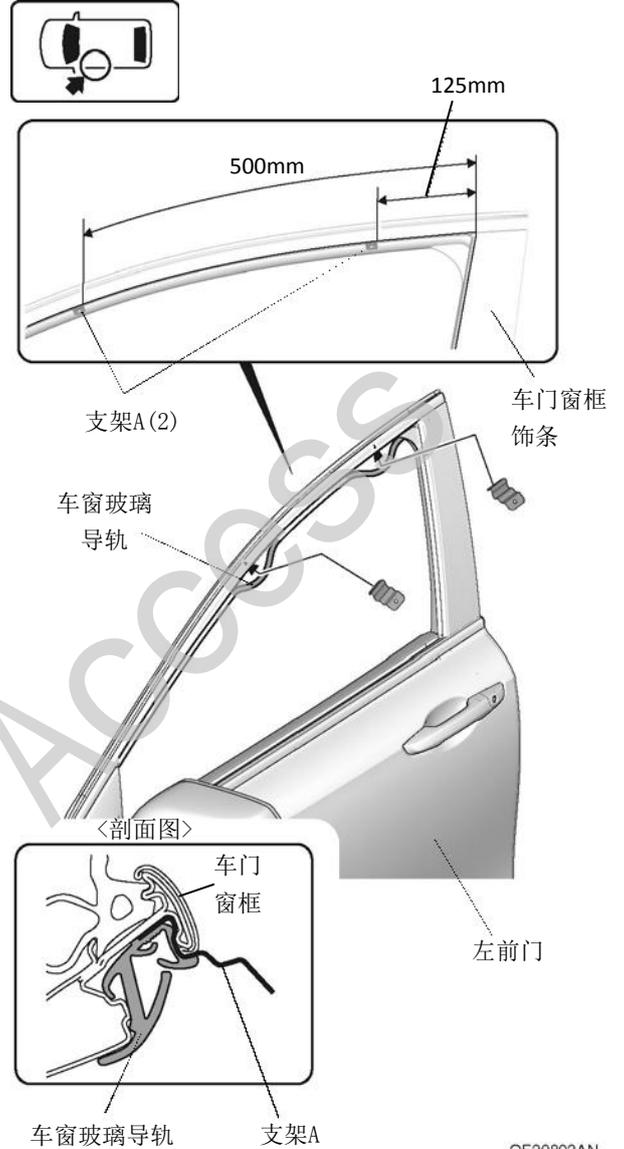


3. 安装支架 B。

建议

- 请正确安装车窗玻璃导轨。

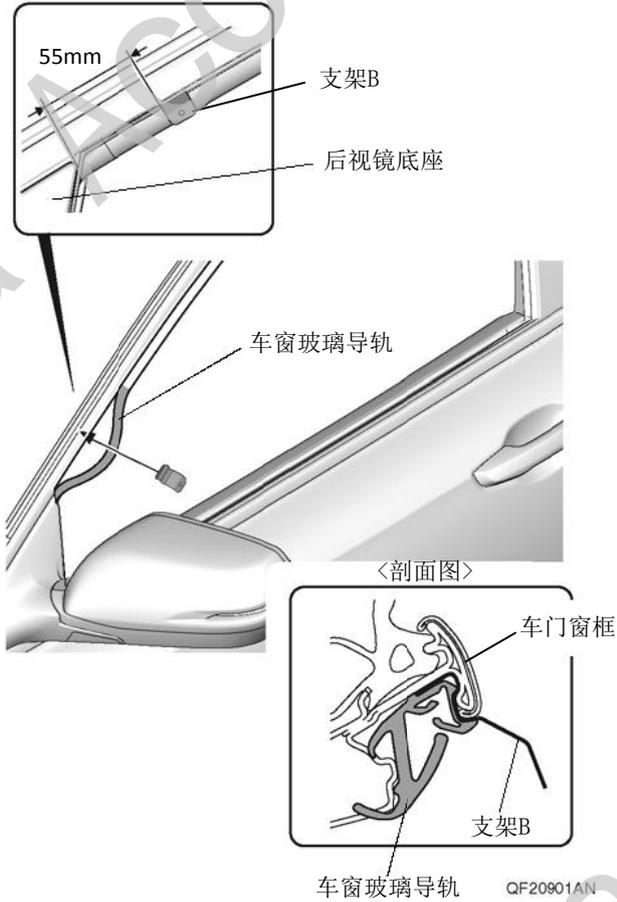


4. 暂时固定离型纸。

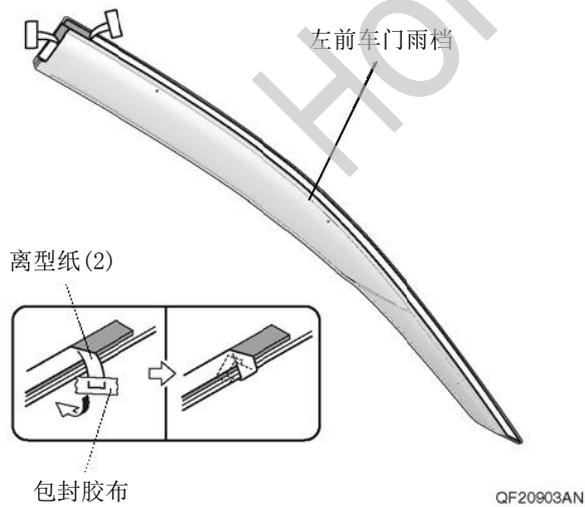


5. 安装左前车门雨挡。

建议

- 夹扣一旦安装就不能拆出，安装时必须慎重。

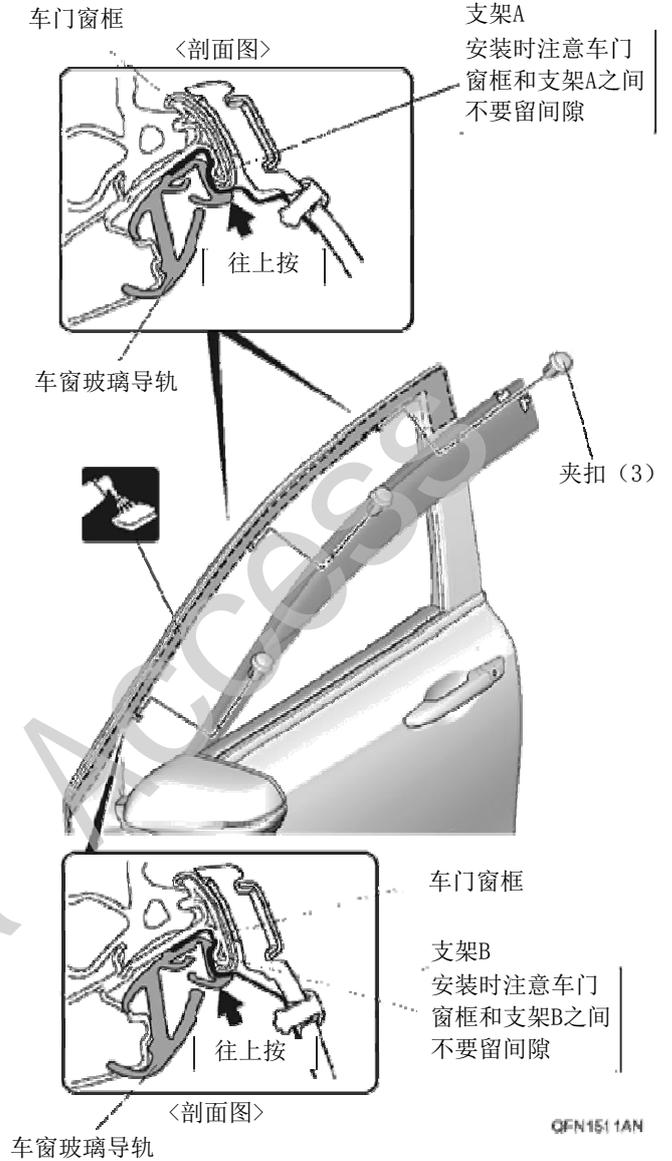


6. 确认安装位置。

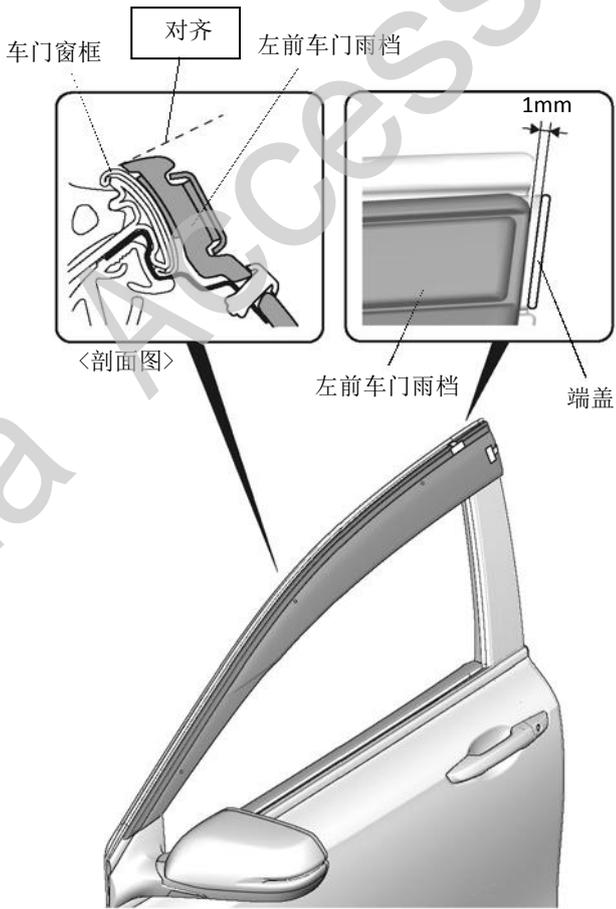

QG21508AN

7. 固定左前车门雨挡。

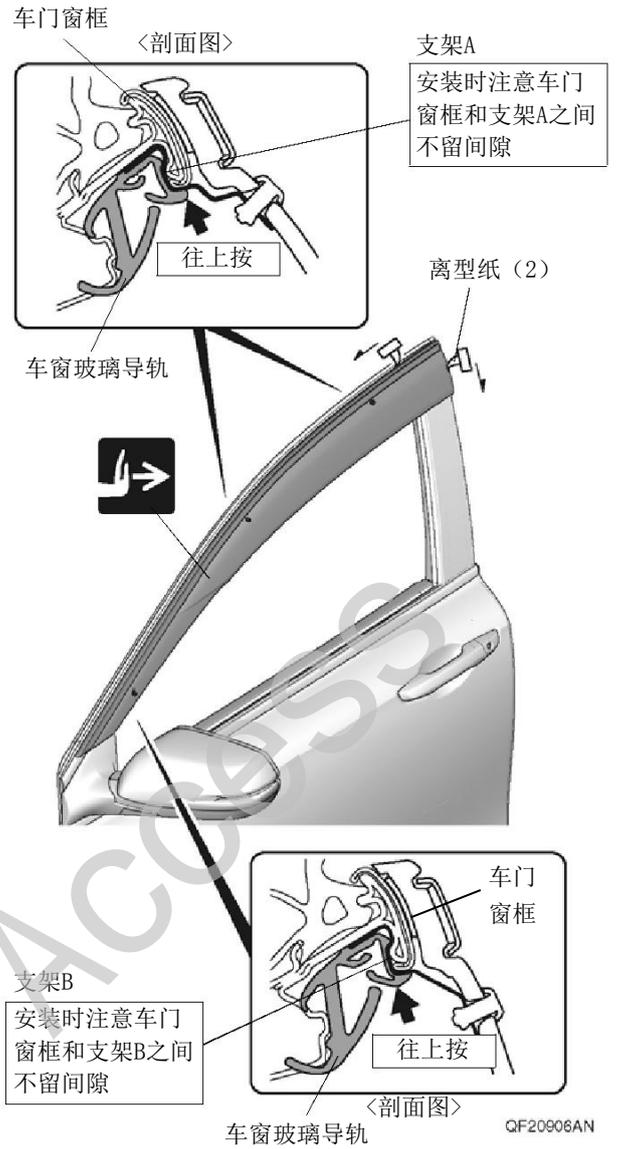


后车门雨档的安装

8. 把左后车窗全开。
9. 安装支架 A。


建议

- 请正确安装车窗玻璃导轨。

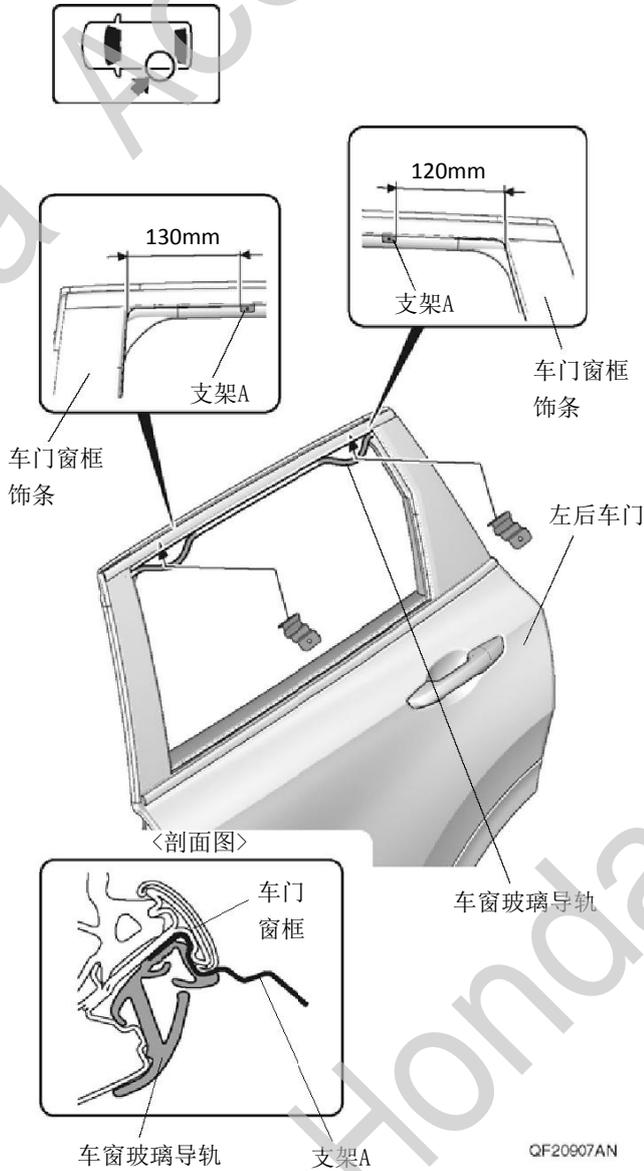

QF20907AN

10. 暂时固定离型纸。

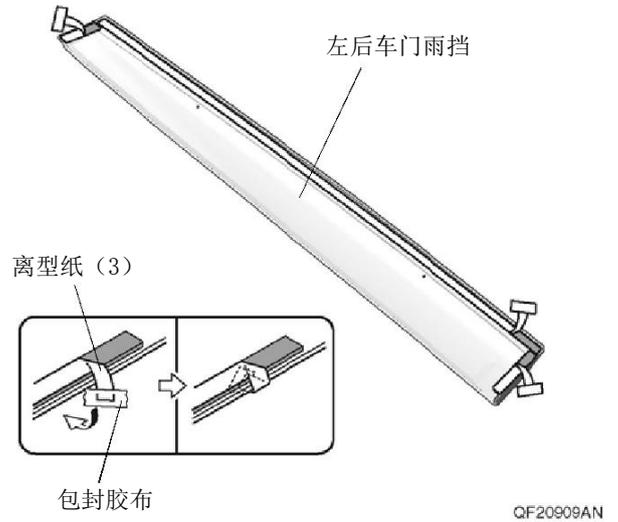


QF20909AN

11. 安装左后车门雨档。


建议

- 夹扣一旦安装就不能拆出，安装时必须慎重。

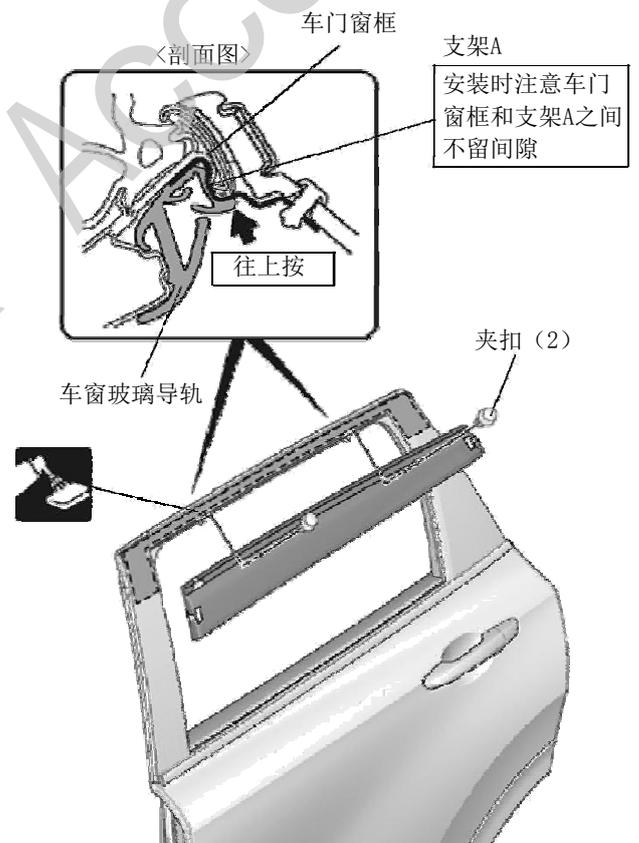


QFN1512AN

12. 确认安装位置。

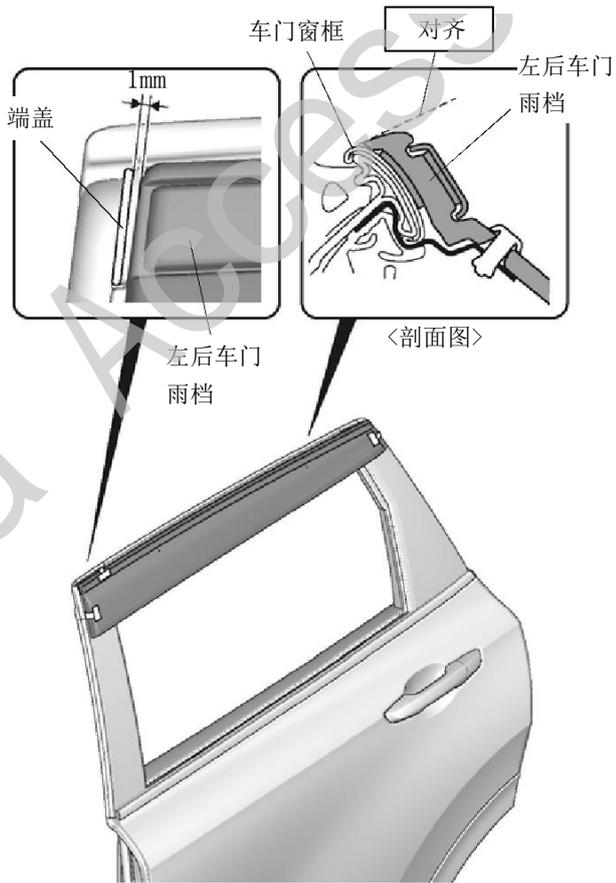


QG21509AN

13. 固定左后车门雨档。

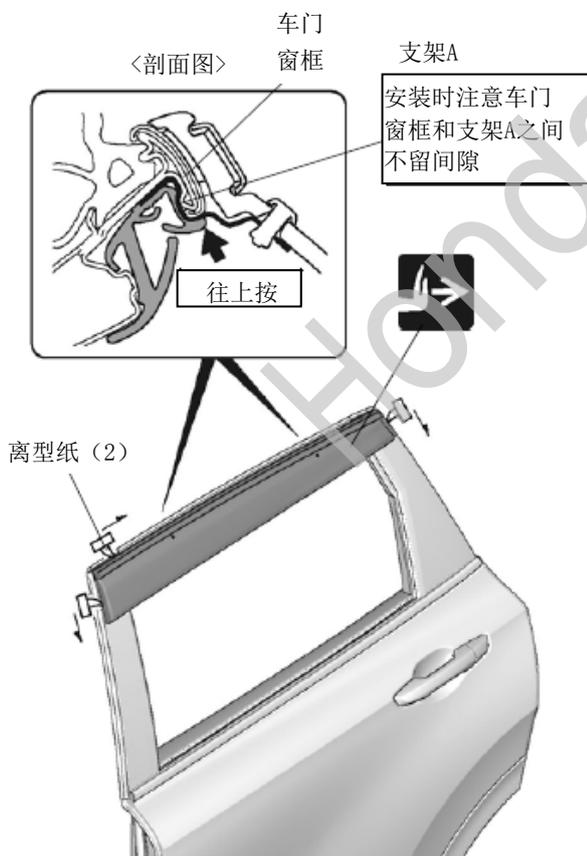

14. 另一侧也进行相同操作。

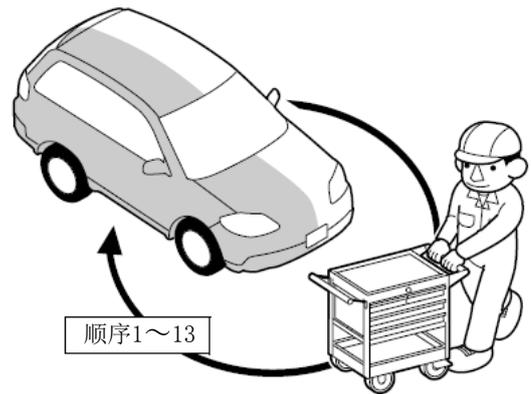

Q9D1012AE

15. 确认安装没有异常。
(安装完毕)

车辆确认

<检查/各种登记、学习的实施/>

建议

- 参照服务手册进行作业。

16. 进行登记、学习作业。