

MODULO 车头标贴


CIVIC MODULO

MODULO 车头标贴组件

彩贴:



定位纸板:

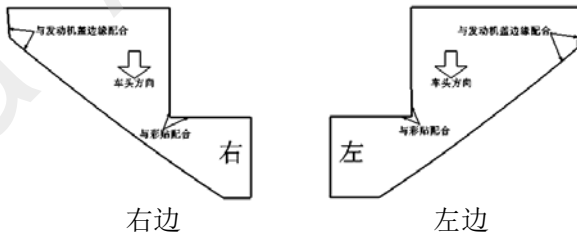

必要工具/用具

- 中性洗涤剂
- 刮板 (树脂制)
- 大头针
- 喷水壶
- 无尘布
- 美纹纸胶带


安装前:

- 请把粘贴面的油、杂质、脏污等用中性洗涤剂擦拭干净。如若车身表面有脏污或油分残留时会产生气泡，导致剥落。
- 把作业环境调整到 20℃ 以上。
- 用中性洗涤剂和水在喷水壶中调配施工液并确保水温在 17℃ 以上。
(浓度为 0.05~1%) 调配比率为 水 1L(升): 中性洗涤剂 2 滴 (浓度尽量以淡为佳)。

温馨提示:


- 由于彩贴尺寸较大，增加一或二人辅助作业更容易完成彩贴安装。
- 寒冷天气会导致彩贴粘性下降，致使粘贴不牢，请将安装环境温度保证在 20℃ 以上。

安装位置

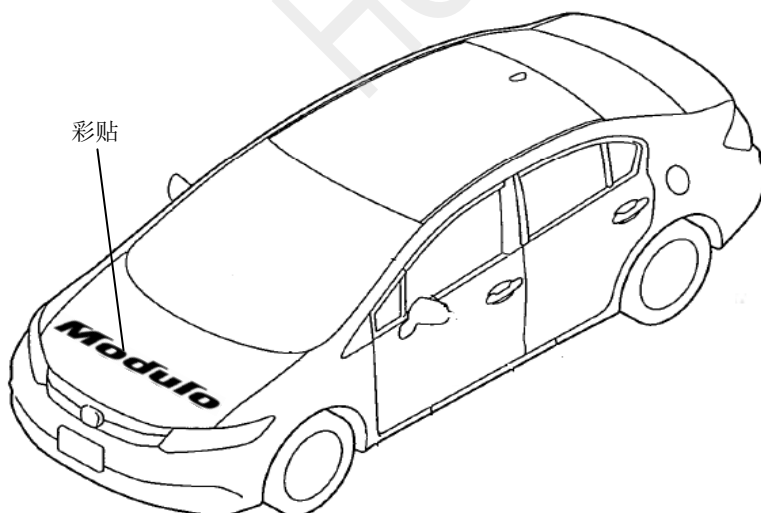


安装方法

1. 确认车身的粘贴面，用中性洗涤液擦拭干净。

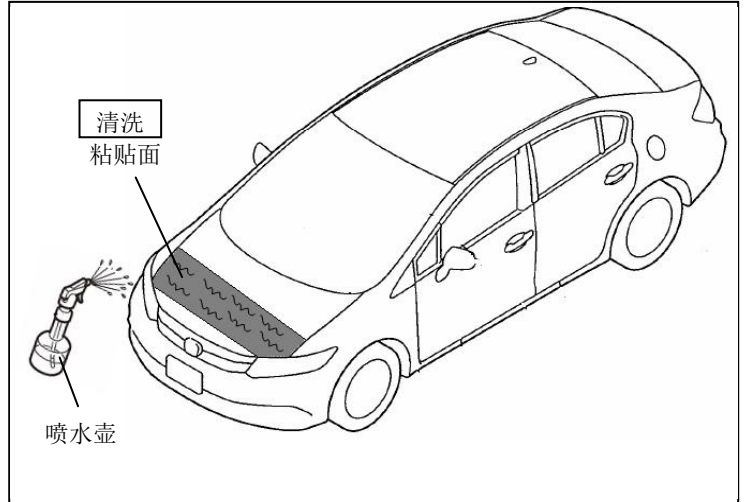


2. 清洗干净后擦干，按照右图所示安装定位纸板，用美纹纸胶带固定。

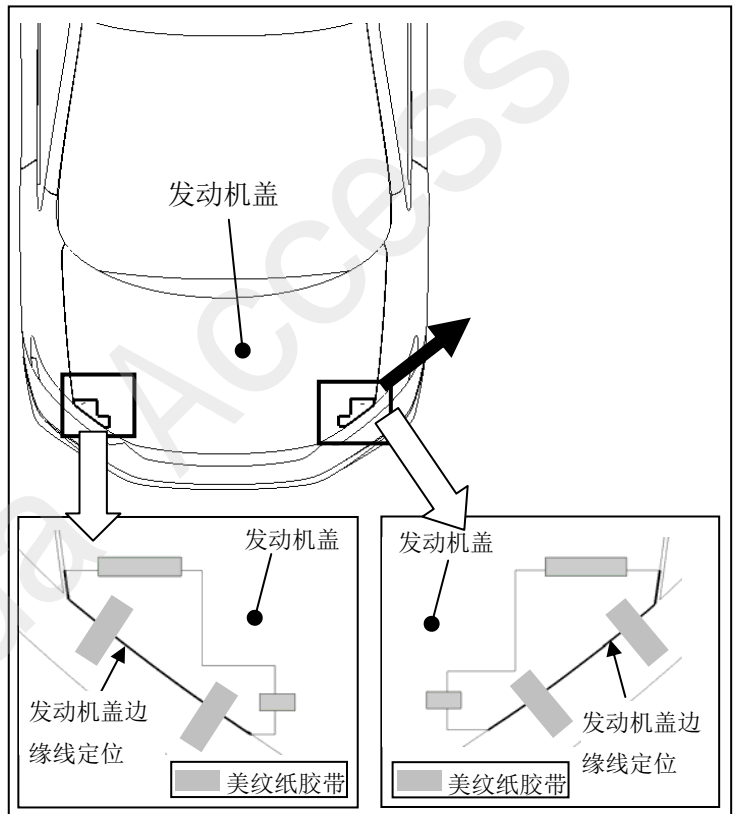


3. 用中性洗涤液喷湿车身的粘贴面。
4. 一面剥掉离型纸，一面用中性洗涤液喷湿彩贴的粘贴面。

注意

- 请不要把正面的保护膜撕掉，撕开离型纸后产品和保护膜还连在一起，请不要撕错。
- 请不要触摸彩条的粘贴面。
- 离型纸相对比保护膜厚，且不透明。

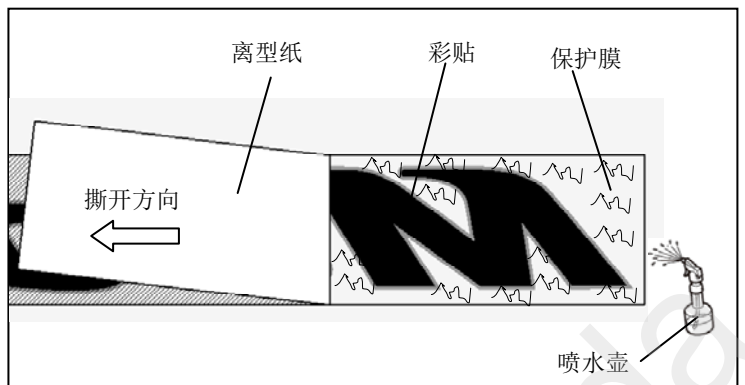

5. 按照定位基准固定彩贴。

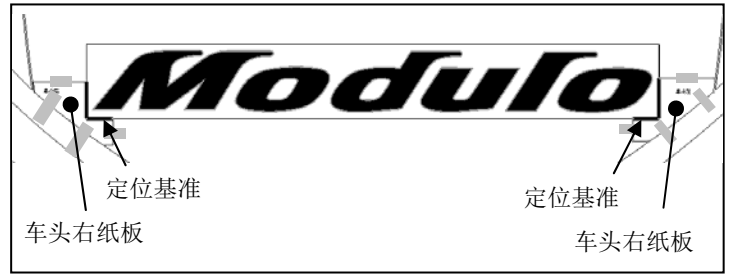


6. 粘贴固定后，移除左、右定位纸板。

7. 用刮板从中间往周边刮，挤出溶液（注意不要刮起彩贴的边角），排除里面的气泡。

注意


- 使用 3M 标准硬度刮板（刮板需要用无尘布包裹至少一层，防止刮伤车身）；
- 刮板贴合时不要留有缝隙和气泡，请注意彩贴边缘部分（靠近车门缝）要用力压紧贴合好。

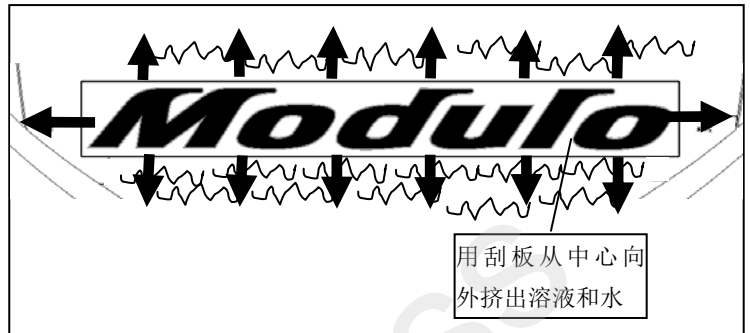


8. 彩贴充分压紧后将保护膜反转 180 度的角度缓慢剥开。

注意

- 剥开后,请确认彩贴是否是完全贴付的状态。若有彩贴有浮起时,请在彩贴的上部用刮板再次压好。
- 剥开保护膜后若有细小气泡则不用理会,几个小时之后会自动消失。但若气泡直径 $\geq \phi 5\text{mm}$, 则需要用大头针沿气泡边缘将气泡刺破。
- 重点确认彩贴边缘部位要完全贴附。

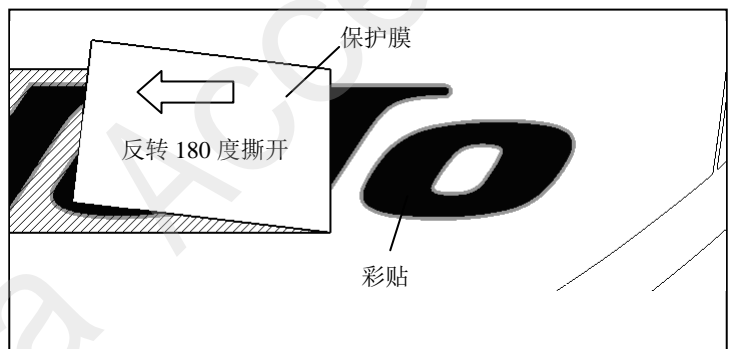

9. 安装完成。

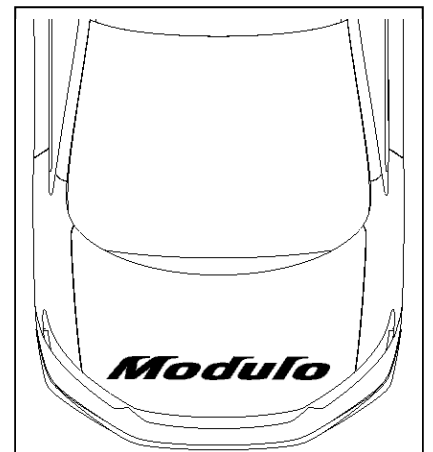

注意:

- 安装后必须在 17°C 以上的环境中放置 12 小时以上。
- 贴付车身彩条后 48 小时内, 请不要洗车。
- 一次粘贴后再揭落会降低伸展力、粘着力, 所以贴牢后请绝对不要揭起。
- 必须严格按照安装说明书要求作业, 否则有发生脱落、降低使用期限等问题。