

MODULO 车身标贴组件

左侧彩贴:



右侧彩贴:



必要工具/用具

- 中性洗涤液
- 刮板（树脂制）
- 大头针
- 喷水壶
- 无尘布

安装前:

- 请把粘贴面的油、杂质、脏污等用中性洗涤液擦拭干净。如若车身表面有脏污或油分残留时会产生气泡，导致剥落。
- 把作业环境调整到 20℃ 以上。
- 用中性洗涤剂和水在喷水壶中调配施工液并确保水温在 17℃ 以上。
(浓度为 0.05~1%) 调配比率为 水 1L(升): 中性洗涤液 2 滴 (浓度尽量以淡为佳)。
- 安装方法以车辆左侧安装作说明, 右侧同样手法作业。

温馨提示:

- 车身彩贴安装位置与车身护条位置相冲突, 两者不能同装。
- 寒冷天气会导致彩贴粘性下降, 致使粘贴不牢, 请将安装环境温度保证在 20℃ 以上。
- 由于彩贴尺寸较大, 增加一或二人辅助作业更容易完成彩贴安装。

安装位置



安装顺序和方法

安装顺序:

左侧→右侧

彩贴的粘贴（左侧）



1. 确认车身的粘贴面，用中性洗涤剂擦拭干净。

2. 清洗干净后，再用中性洗涤剂喷湿车身的粘贴面。


3. 一面剥掉离型纸，一面用中性洗涤剂喷湿彩贴的粘贴面。

注意

- 请不要把正面的保护膜撕掉。
- 撕开离型纸后产品和保护膜还连在一起，请不要撕错。
- 请不要触摸彩条的粘贴面。
- 离型纸相对比保护膜厚，且不透明。

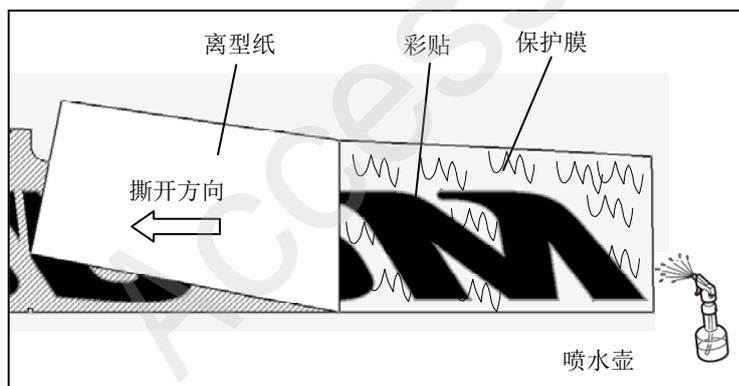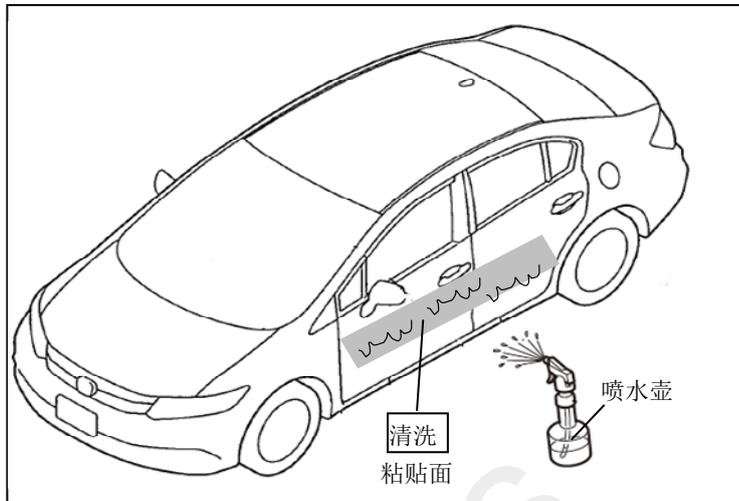


4. 按照定位基准粘贴彩贴。

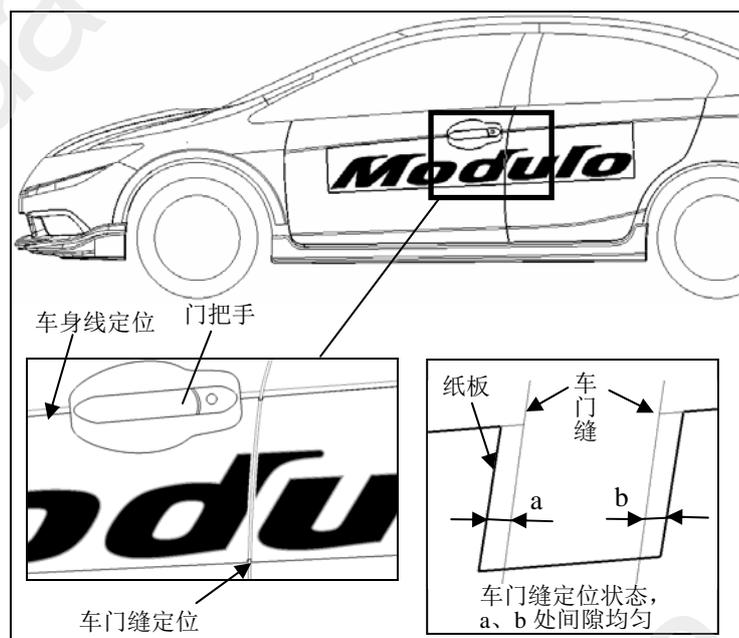

5. 贴好后用刮板从中间往周边刮，挤出施工液（注意不要刮起彩贴的边角），排除里面的气泡。

注意


- 使用 3M 标准硬度刮板（刮板需要用无尘布包裹至少一层，防止刮伤车身）；
- 刮板贴合时不要留有缝隙和气泡，请注意彩贴边缘部分（靠近车门缝）要用力压紧贴合好。
- 建议先刮左右方向，再刮上下方向。

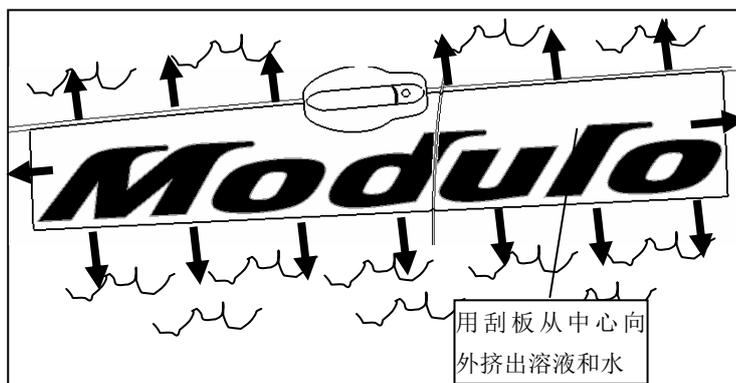

6. 彩贴充分压紧后将保护膜反转 180 度的角度缓慢剥开。


建议

- 剥开后,请确认彩贴是否是完全贴付的状态。若有彩贴的浮起时,请在彩贴的上部用刮板再次压好。
- 剥开保护膜后若有细小气泡则不用理会,几个小时之后会自动消失。但若气泡直径 $\geq \phi 5\text{mm}$,则需要用大头针沿气泡边缘将气泡刺破。
- 重点确认彩贴边缘部位要完全贴附。

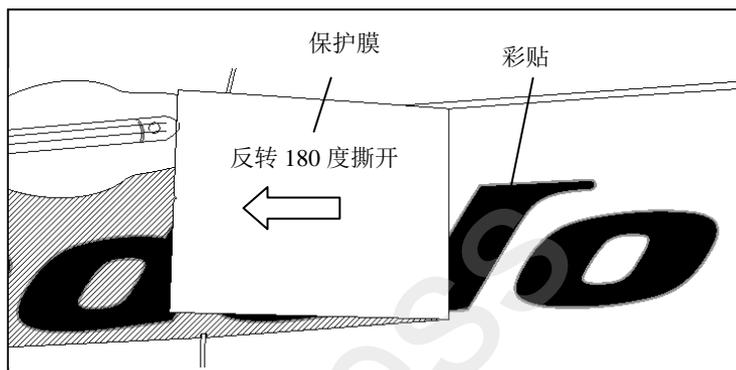

7. 右侧同样作业。

8. 安装完成。

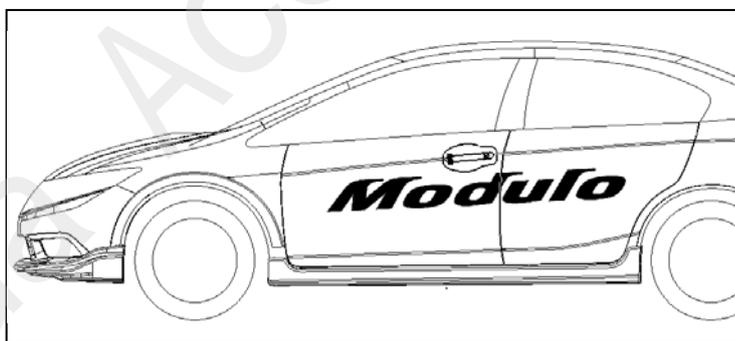

注意:

- 安装后必须在 17°C 以上的环境中放置 12 小时以上。
- 贴付车身彩条后 48 小时内,请不要洗车。
- 一次粘贴后再揭落会降低伸展力、粘着力,所以贴牢后请绝对不要揭起。
- 必须严格按照安装说明书要求作业,否则有发生脱落、降低使用期限等问题。