


**Honda Access**

<p>安 装 说 明 书</p>	<p>&lt;商 品 名&gt; 挡泥板</p>	<p>&lt;机 种 名&gt; ACCORD</p>	<p>&lt;发行年月&gt; 2008. 1</p>
------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

组成配件

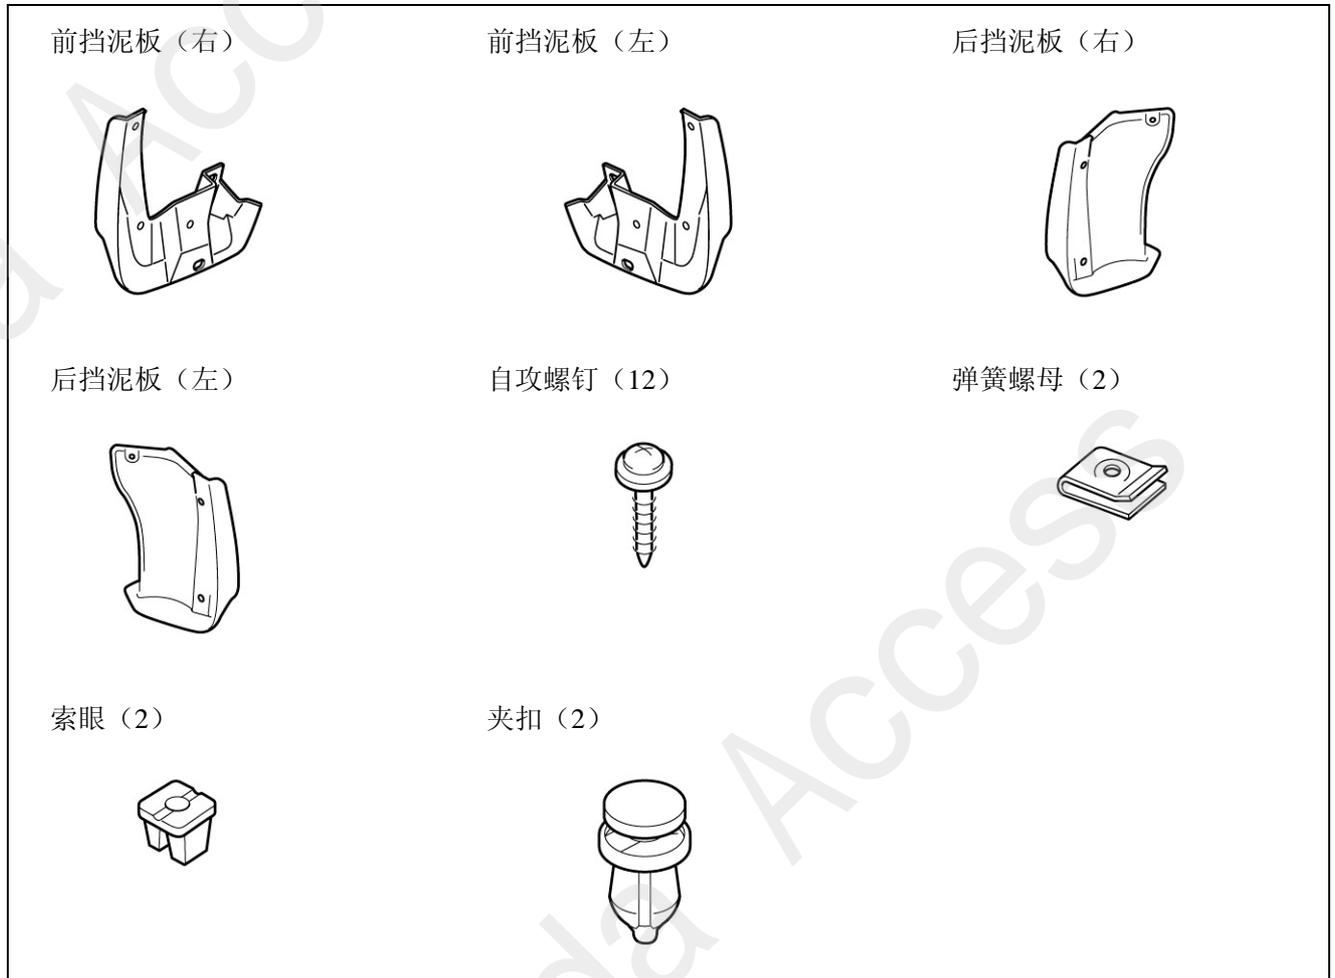

必要工具/用具

- 十字螺丝起子
- 图钉
- 十字螺丝刀

安装前

警告标识的说明

记载有关安装的事项或其他建议时使用以下标记。

请仔细阅读。

**建议**

- 记载防止故障、破损的建议。
- 了解记载的事项有助于方便地使用。


## 操作方面的注意事项

- 安装时注意不要损坏用品及车辆的配件。
- 安装用品时，螺栓、螺丝等请务必使用说明书中指示的零件。随意使用类似的零件等有可能引起故障。
- 请在理解以上内容之后，按照车辆的维修手册上的维护信息和作业相关事项进行作业。特别是安全方面，请充分注意。


## 安装方法和顺序

### 前侧的安装

1. 把方向盘向左打到尽头。
2. 从左前翼子板内衬上拆下 1 根夹扣。
3. 用图钉在左前内翼子板的 3 处夹扣的中心位置刺孔。

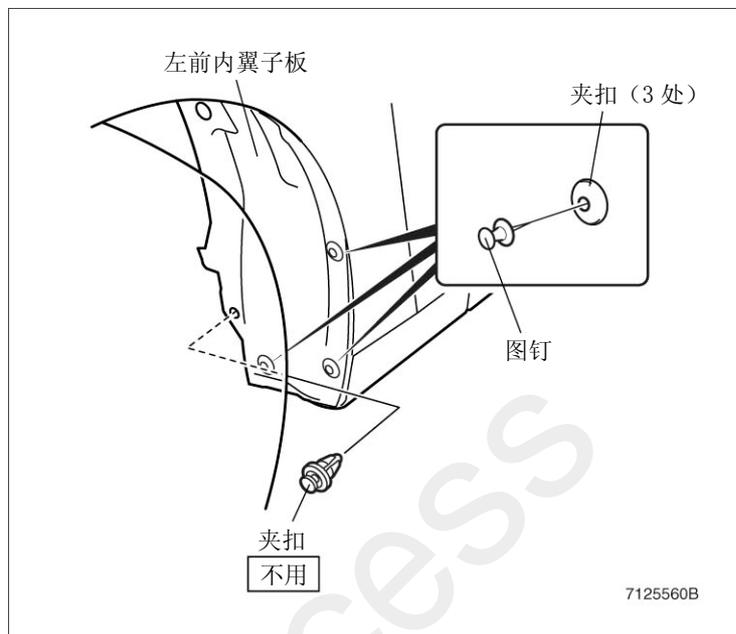


4. 用 1 根夹扣和 3 根自攻螺钉把前挡泥板（左）暂时固定在左前内翼子板上。
5. 一面把前挡泥板（左）顶住车身，一面按照图示顺序拧紧自攻螺钉。
6. 右侧也进行与步骤 1~5 同样的作业，安装前挡泥板（右）。

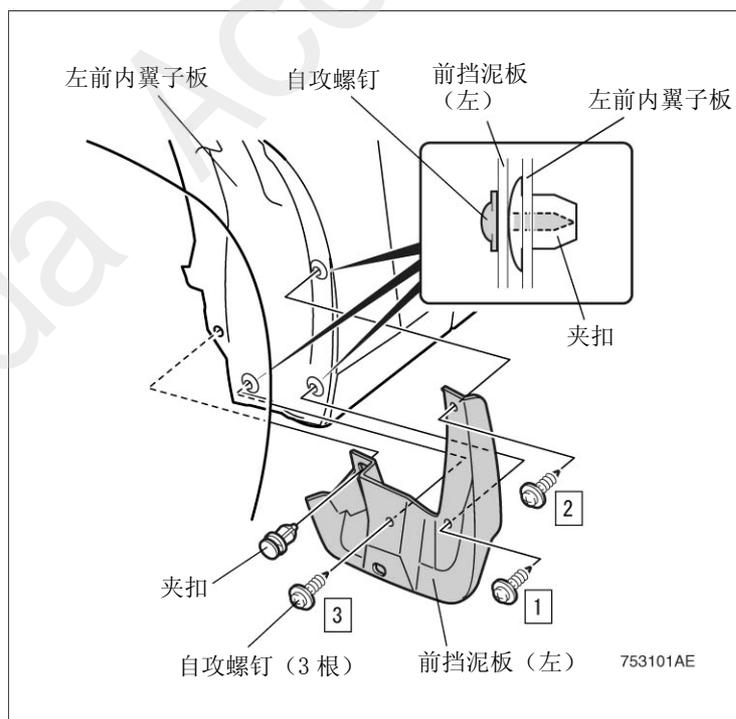

## 后侧的安装

7. 拆下 3 根自攻螺钉，拆下左后内翼子板。

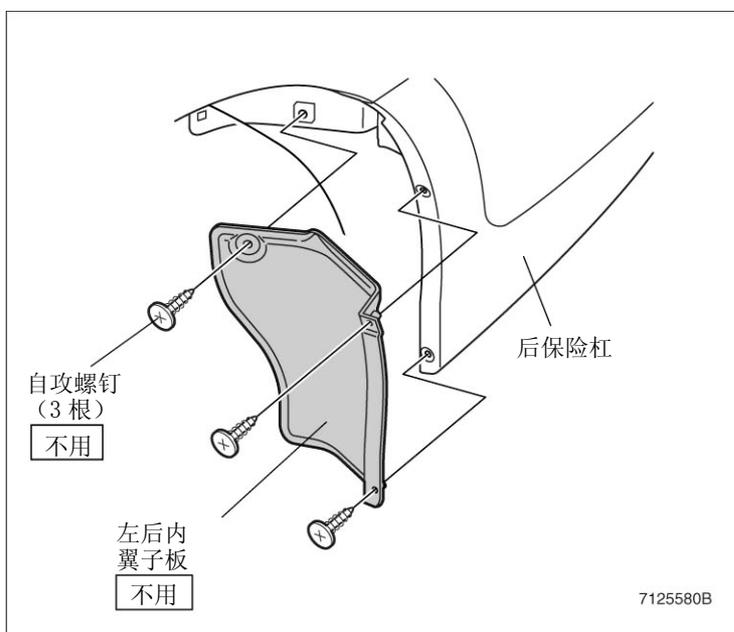


8. 掀开后保险杠，在图示的车身钢板的孔位上安装索眼。

9. 把弹簧螺母安装在后保险杠的图示位置上。

### 建议

- 请不要搞错弹簧螺母的安装方向。

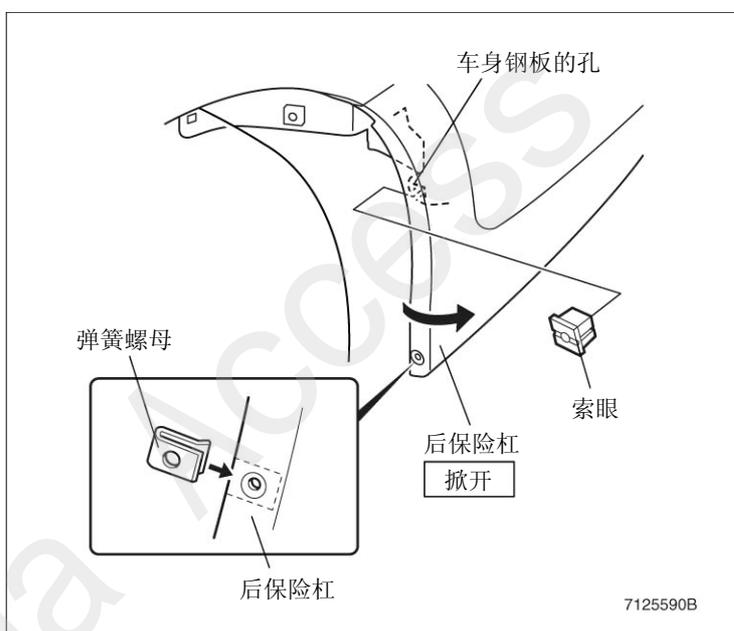

10. 用 3 根自攻螺钉把后挡泥板（左）暂时固定在后保险杠和车辆索眼上。

11. 一面把后挡泥板（左）顶住后保险杠和车身钢板，一面按照图示顺序拧紧自攻螺钉。

12. 右侧也进行与步骤 7~11 同样的作业，安装后挡泥板（右）。

