


Honda Access

安 装 说 明 书	<商 品 名>	<机 种 名>	<发 行 年 月>
	侧防撞杆饰条	ODYSSEY	2009. 9

组成配件

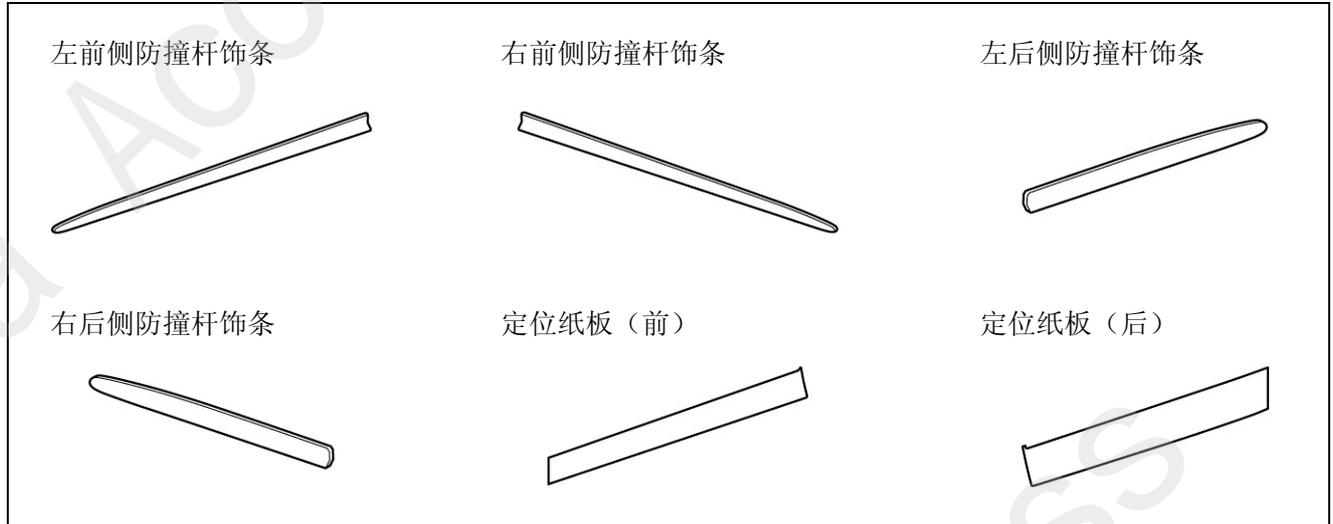

必要工具/用具

- 脱脂洗涤剂
- 棉布
- 遮蔽胶带

安装前

警告标识的说明

记载有关安装的事项或其他建议时使用以下标记。

请仔细阅读。


建议

- 记载防止故障、破损的建议。
- 了解记载的事项有助于方便地使用。

操作方面的注意事项

- 安装方法是用车辆左侧说明的。右侧也同样进行作业。
- 安装用品时注意不要损坏车辆及各部件。
- 粘贴密封件或双面胶等时，请用蘸过**脱脂洗涤剂**的抹布把粘贴面的油、杂质、脏污等擦拭干净，充分干燥后再粘贴。**脱脂洗涤剂**不要直接洒在粘贴面上使用。
- 进行粘贴作业时，请严格保持车辆粘贴面的温度在 15~40℃。特别是冬季低温时期，双面胶的粘附性降低，因此请把车辆粘贴面加温后再粘贴。
- 粘贴后，24 小时内请不要进行洗车等，以免沾湿粘贴部。
- 粘贴时，小心不要损坏用品及车辆零件并充分压紧。
- 进行粘贴作业时，注意不要重贴。如果重贴的话，有时会损坏或者不能充分发挥双面胶的性能。
- 请理解以上内容之后，根据车辆维修手册上的维修信息和作业相关事项进行作业。特别要充分注意安全。


安装位置图

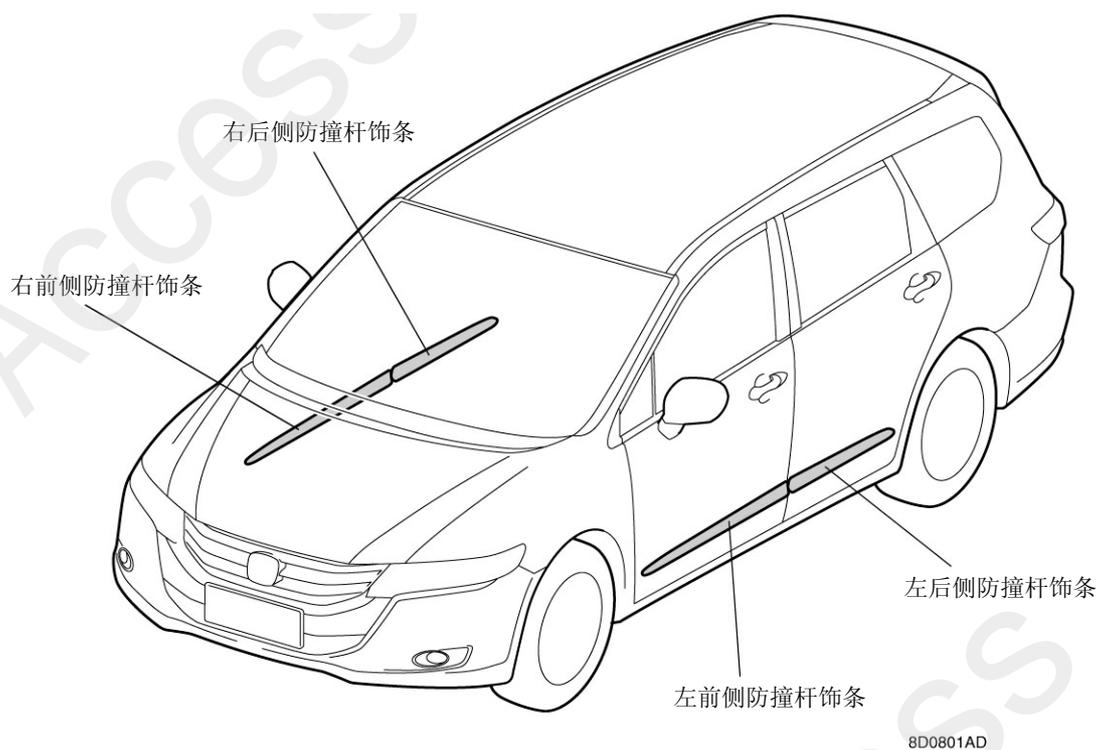


安装方法和顺序

前侧防撞杆饰条的安装


1. 确认左前侧防撞杆饰条的粘贴位置，用脱脂洗涤剂清洁。

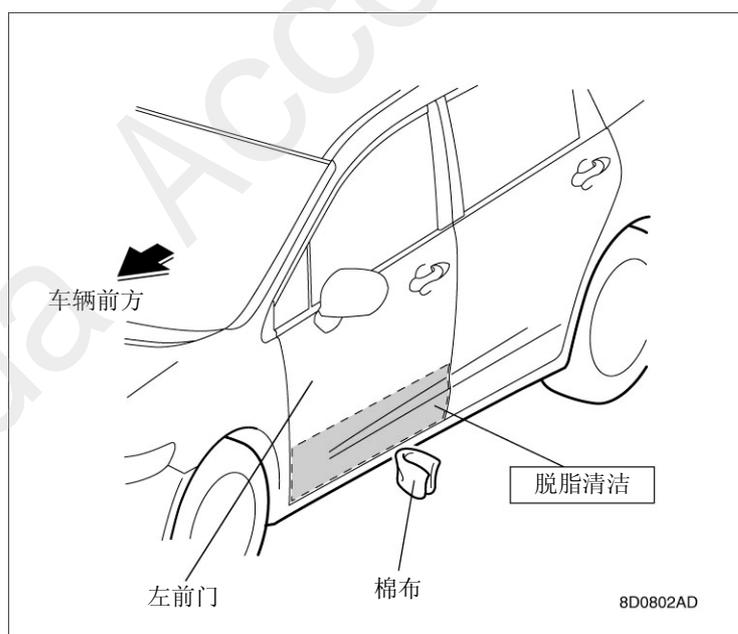


2. 在左前侧防撞杆的 4 处离型纸上粘贴遮蔽胶带后撕开，暂时固定在左前侧防撞杆饰条正面。
3. 把剩余的离型纸全部剥掉。

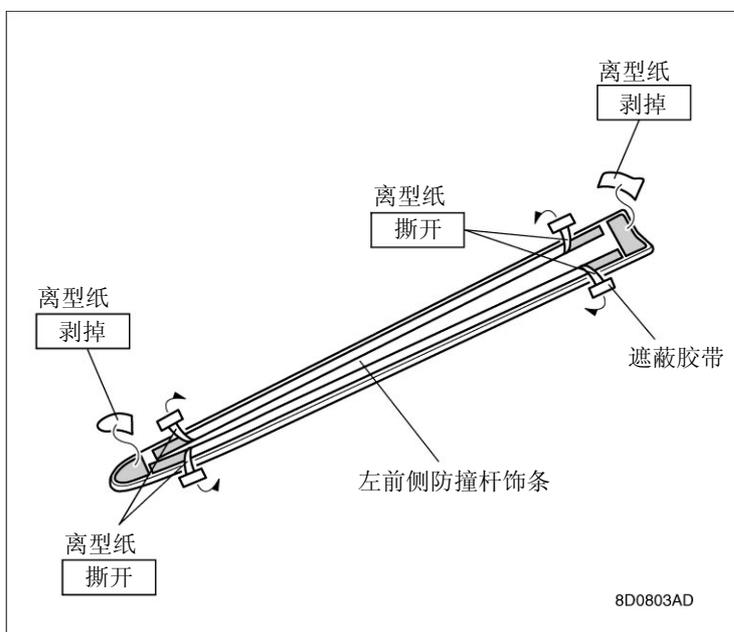

4. 用遮蔽胶带把定位纸板（前侧）对齐左前门粘贴。

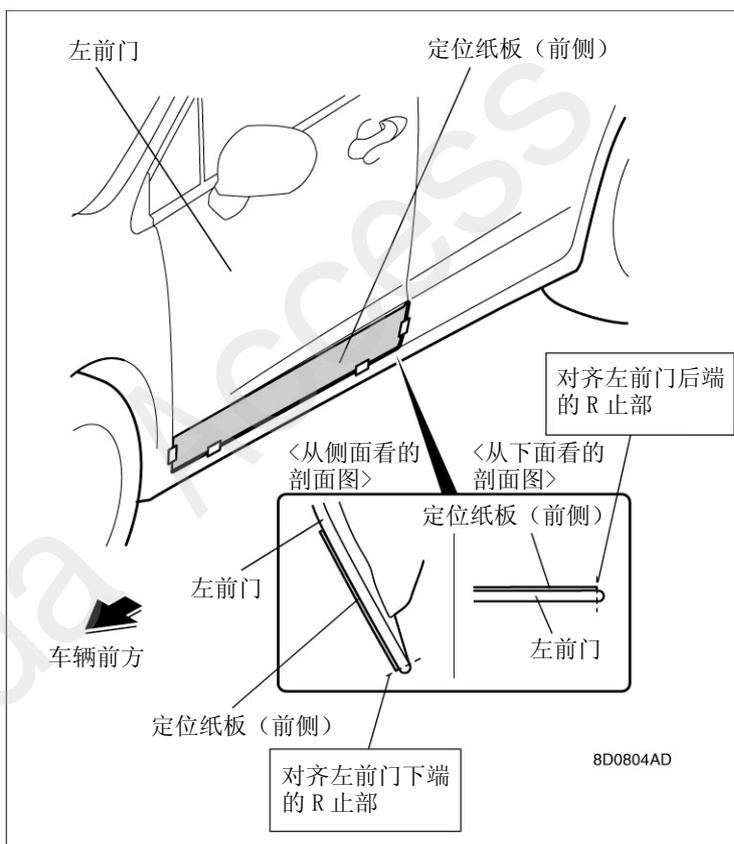


5. 把左前侧防撞杆饰条对齐定位纸板（前侧），粘贴在左前门上。
6. 剥掉定位纸板（前侧）。

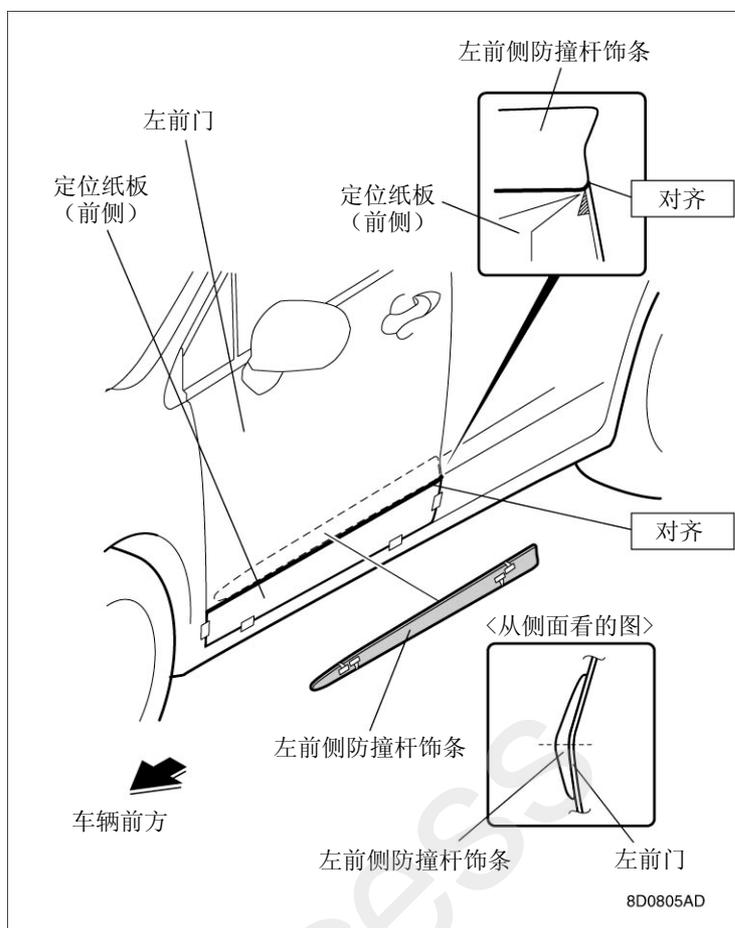

7. 一面剥掉左前侧防撞杆饰条正面暂时固定着的4处离型纸，一面充分压紧。


建议

- 压紧双面胶时，每条双面胶充分用力压紧30秒钟牢牢固定。特别是端部要仔细压紧。

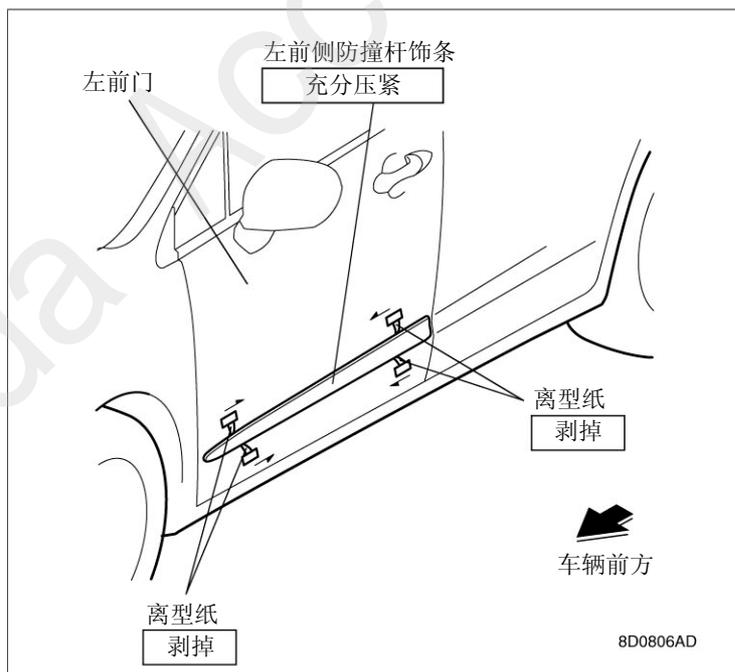


后侧防撞杆饰条的安装


8. 确认左后侧防撞杆饰条的粘贴位置，用脱脂洗涤剂清洁。

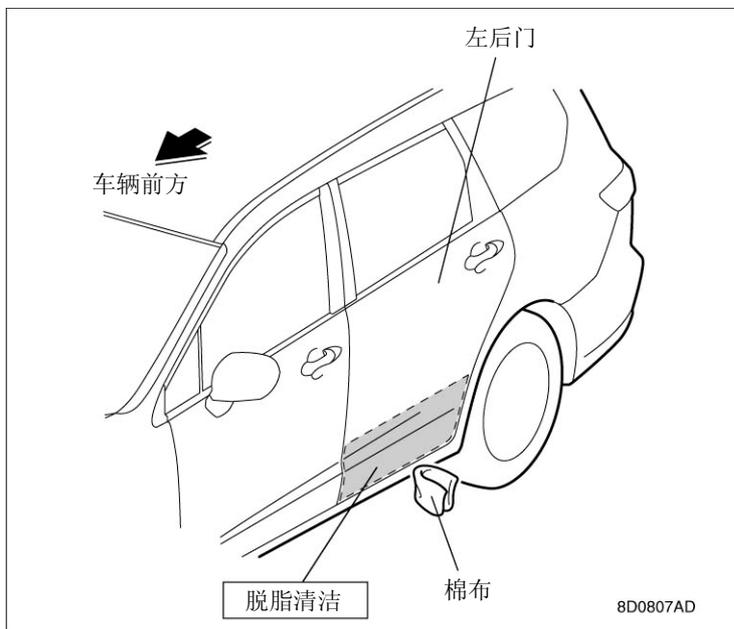


9. 在左后侧防撞杆的 4 处离型纸上粘贴遮蔽胶带后撕开，暂时固定在左后侧防撞杆饰条正面。
10. 把剩余的离型纸全部剥掉。

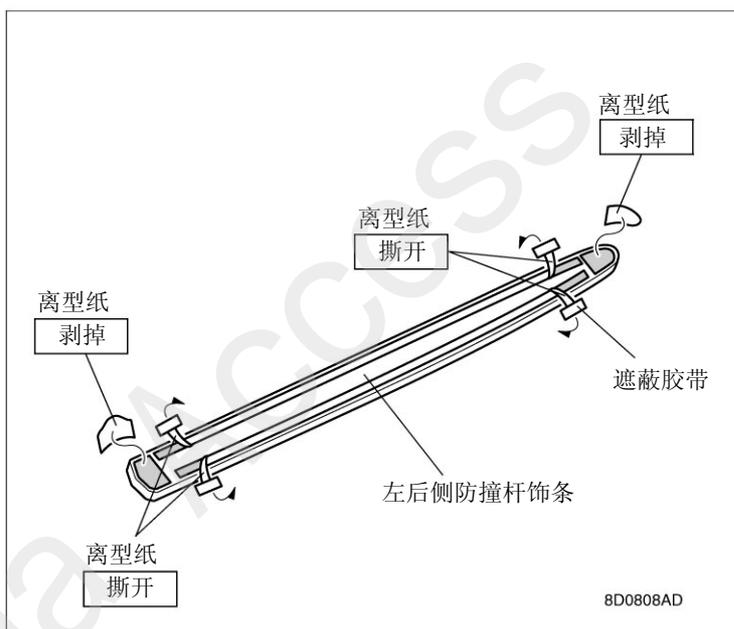

- 用遮蔽胶带把定位纸板（后侧）对齐左后门粘贴。

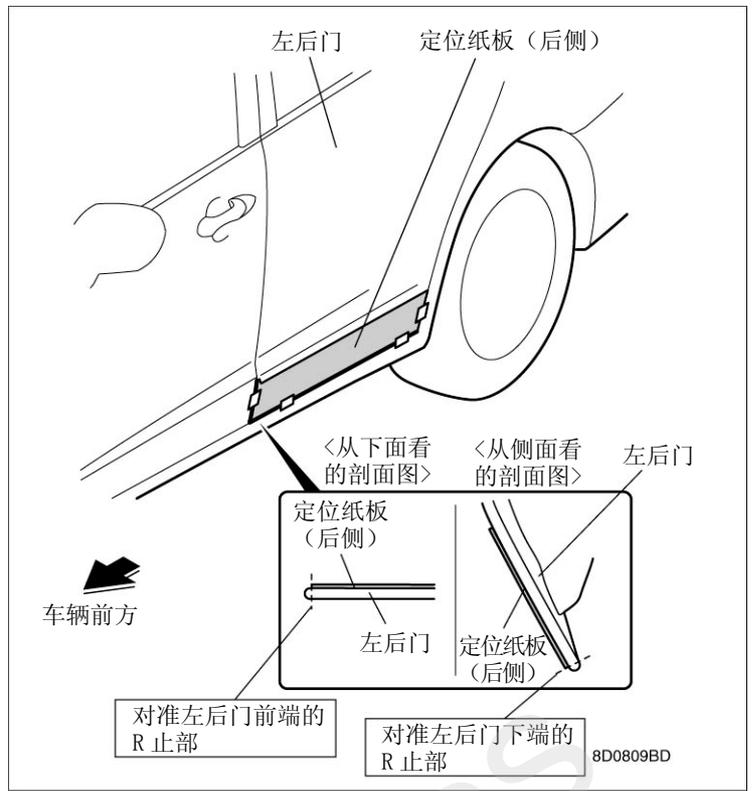

- 把左后侧防撞杆饰条对齐定位纸板（后侧），粘贴在左后门上。
- 剥掉定位纸板（后侧）。

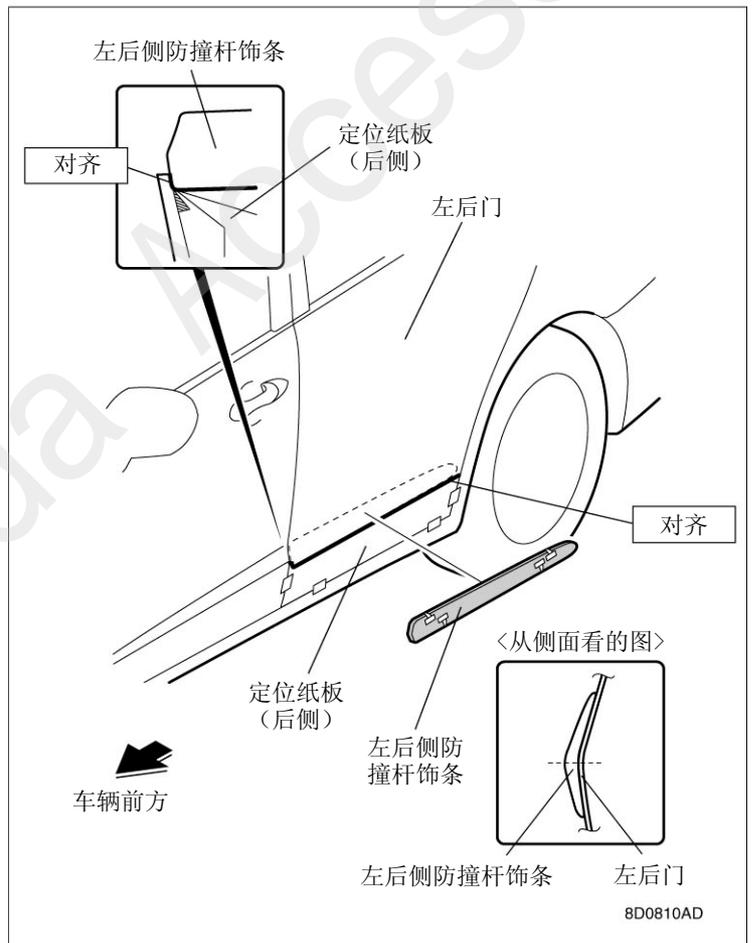

14. 一面剥掉左后侧防撞杆饰条正面暂时固定着的 4 处离型纸，一面充分压紧。

建议

- 压紧双面胶时，每条双面胶充分用力压紧30秒钟牢牢固定。特别是端部要仔细压紧。

15. 反转定位纸板，车辆右则也与步骤 1~14 同样作业。
(安装完毕)

