


安 装 说 明 书	<商 品 名> 挡 泥 板	<机 种 名> <i>FIT</i>	<发 行 年 月> 2010. 11
-----------	------------------	-----------------------	-----------------------

## 组成配件

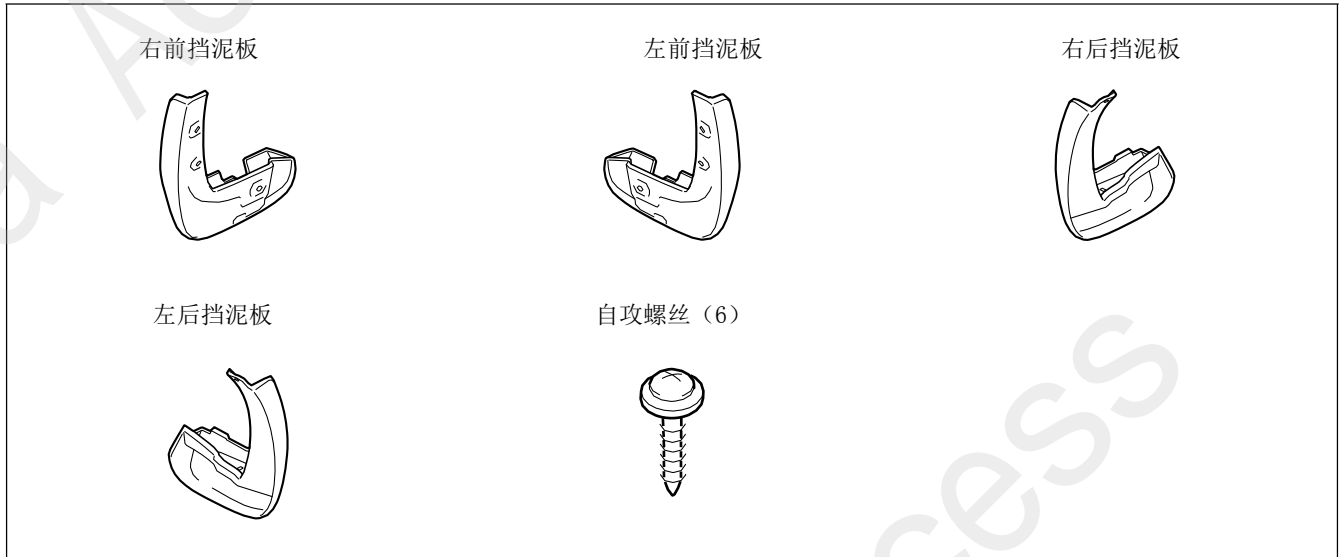

## 必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 十字板棘轮螺丝刀
- 图钉
- 切纸刀
- 包封胶布

## 安装前

### 警告标识的说明

记载有关安装的事项或其他建议时使用以下标记。

请仔细阅读。


#### 建议

- 记载防止故障、破损的建议。
- 了解记载的事项有助于方便地使用。

## 操作方面的注意事项

- 安装时注意不要损坏用品及车辆的配件。
- 安装用品时，螺栓、螺丝等请务必使用说明书中指示的配件。随意使用类似的配件等有可能引起故障。
- 请理解以上内容之后，根据车辆的维修手册上的维修信息和作业相关事项进行作业。特别要充分注意安全。


## 安装位置图

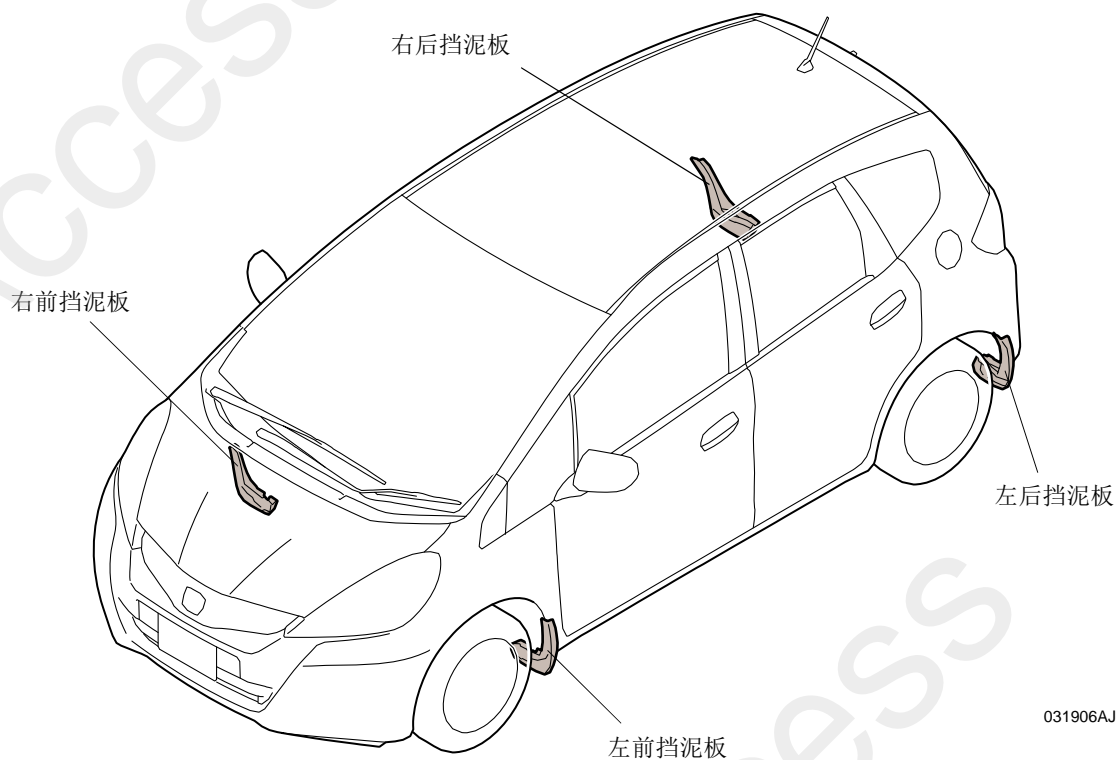


## 安装方法和顺序

### 前挡泥板的安装

1. 把方向盘向左打死。
2. 用图钉在左前翼子板内板的3处夹扣中心分别刺穿孔。

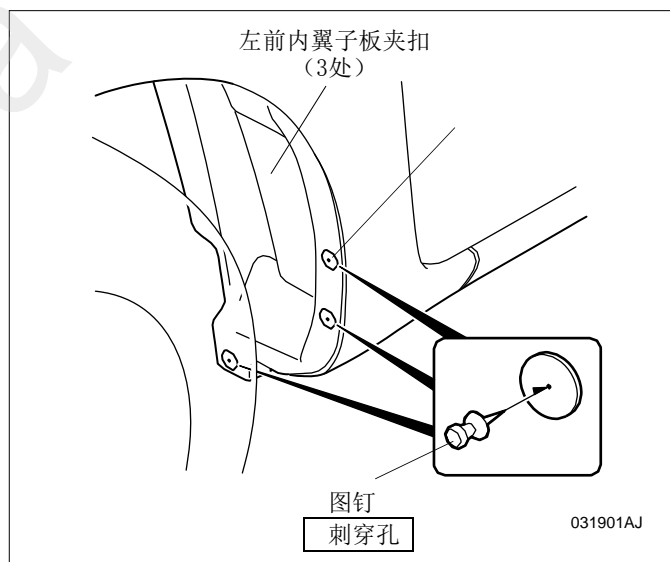


- 用 3 颗自攻螺丝把左前挡泥板暂时固定在左前内翼子板上。

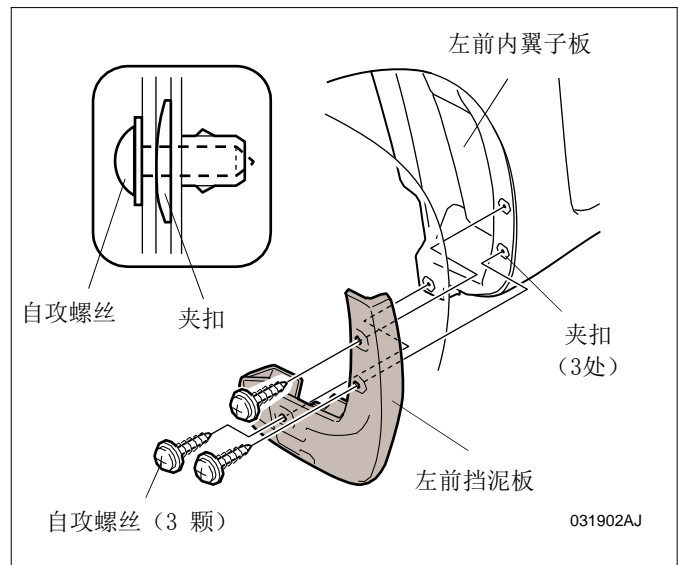

- 如操作不涉及底涂层，可直接跳至顺序 7。

#### <操作涉及底涂层>

- 在如图所示的位置粘贴包封胶布。

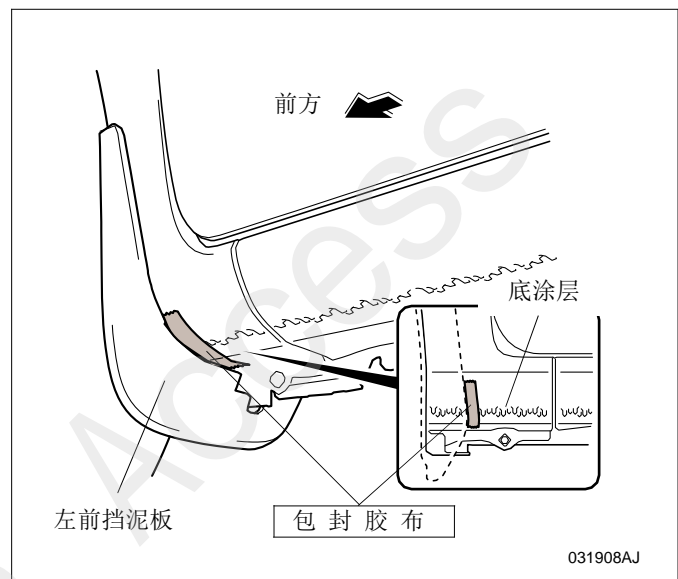

- 拆下左前挡泥板，刮掉图示位置的底涂层。


#### 建议

- 注意底涂层不可刮去太多。


- 剥开包封胶布，把左前挡泥板暂时固定好。

#### 建议

- 请确认不会干涉到底涂层。

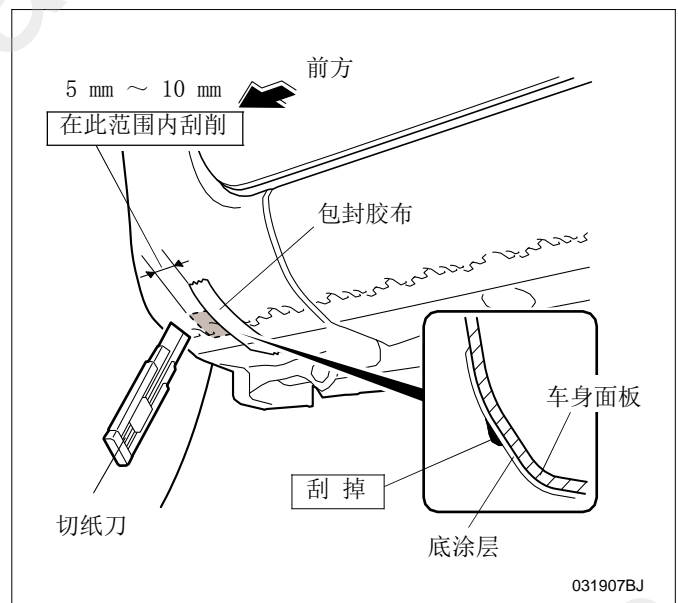


7. 按照 **1**→**2**→**3**的顺序用力上紧左前挡泥板，注意挡泥板与车辆之间不要留出空隙。
8. 另一侧也用同样操作进行安装。

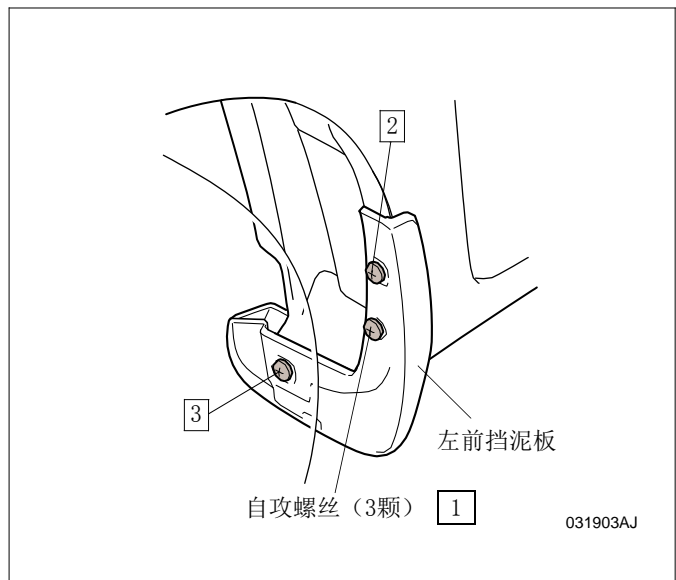

### 后挡泥板的安装

9. 拆卸下安装在车身上的2颗自攻螺丝。

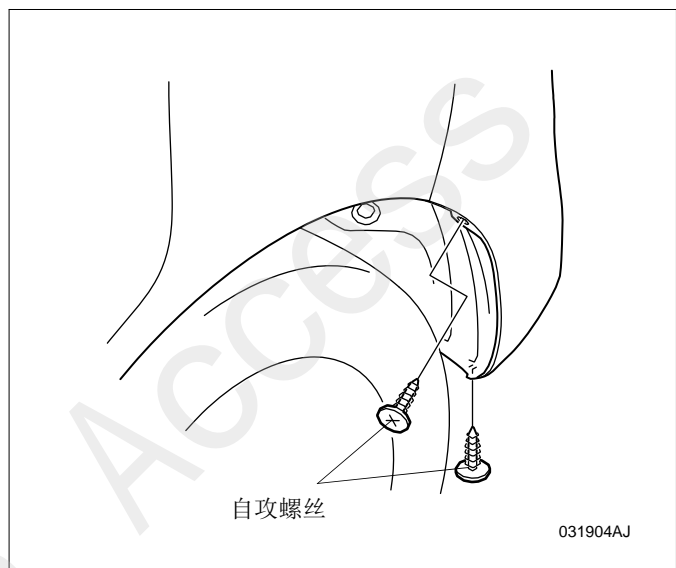

10. 用 2 颗自攻螺丝（再次使用）把左后挡泥板暂时固定。
11. 按照 **1**→**2** 的顺序用力上紧左后挡泥板，注意挡泥板与车辆之间不要留有空隙。

### 建议

- 紧固顺序 **1** 的自攻螺丝时，先用手暂时上紧几圈，然后再使用十字板棘轮螺丝刀（棘轮到钻头的长度大概 25mm）来接着上紧，这样比较容易操作。

12. 另一侧可重复相同操作来安装。  
(安装完毕)

