


**Honda Access**


<p>安 装 说 明 书</p>	<p>&lt;商 品 名&gt; 地毯</p>	<p>&lt;机 种 名&gt; 2009 CITY</p>	<p>&lt;发行年月&gt; 2009. 1</p>
------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------

组成配件

地毯套件（未配置座椅底部托盘车）

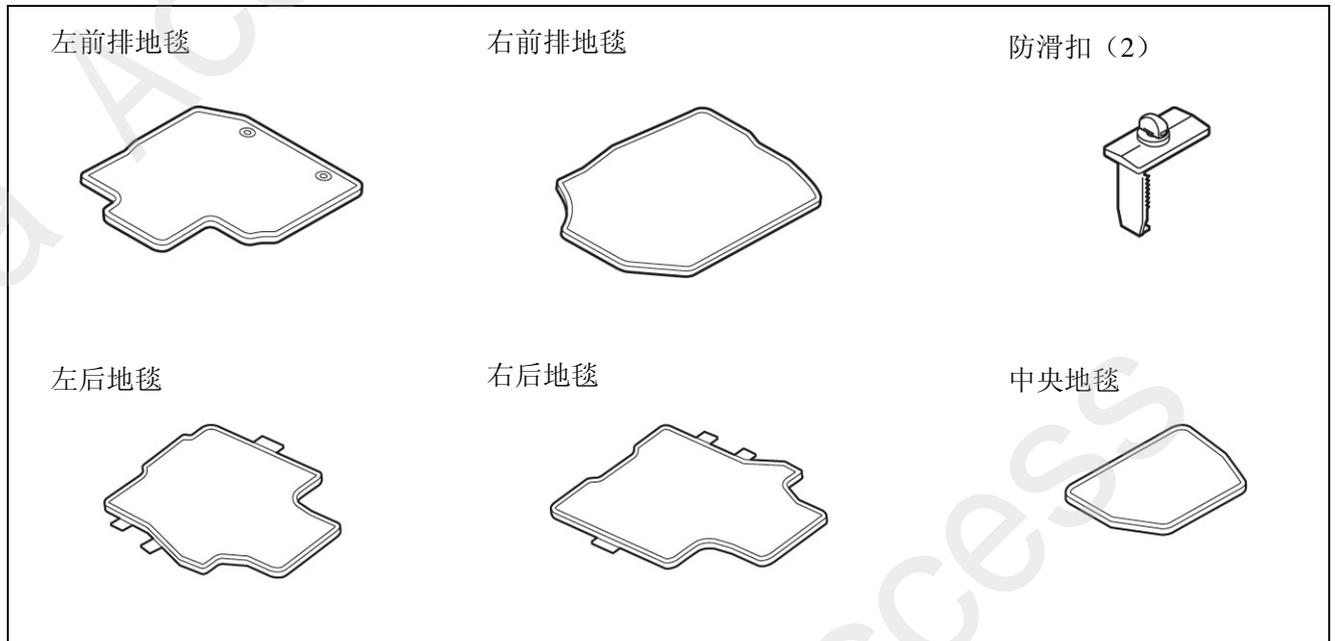

地毯套件（配置座椅底部托盘车）

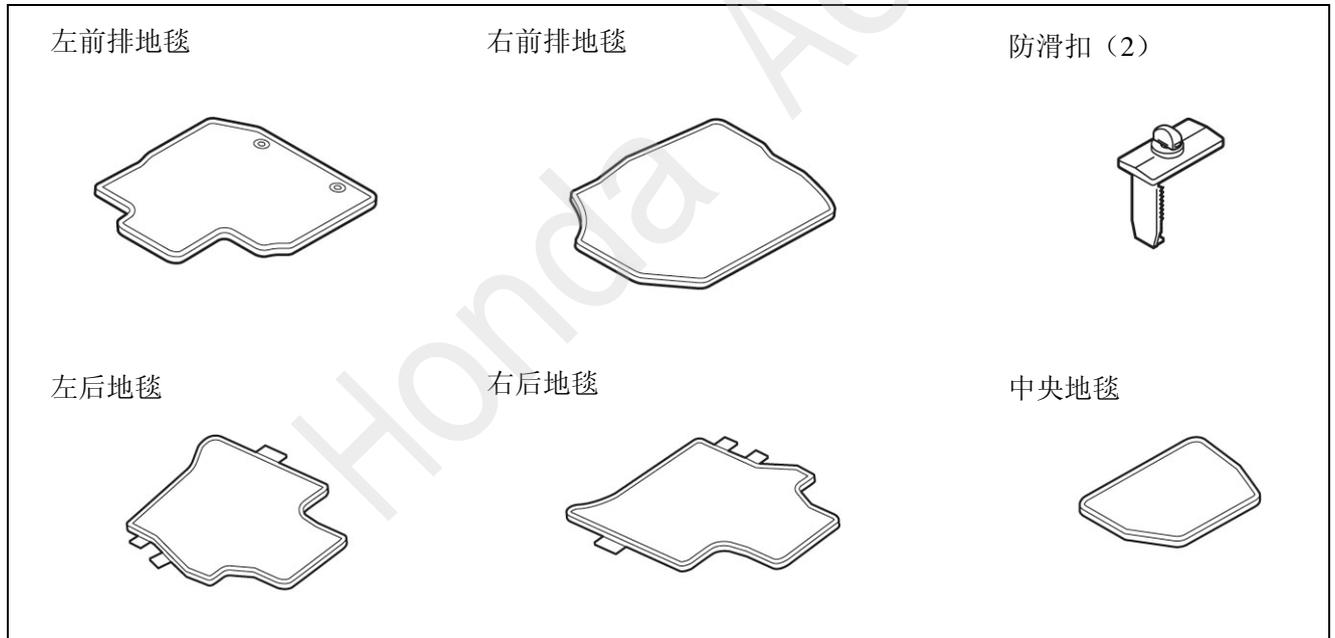

必要工具/用具

- 切纸刀
- 直尺
- 一字螺丝刀

## 安装前

### 警告标识的说明

记载有关安装的事项或其他建议时使用以下标记。

请仔细阅读。


#### 建议

- 记载防止故障、破损的建议。
- 了解记载的事项有助于方便地使用。

### 操作方面的注意事项

- 安装用品时注意不要损坏车辆及各部件。


### 安装位置图

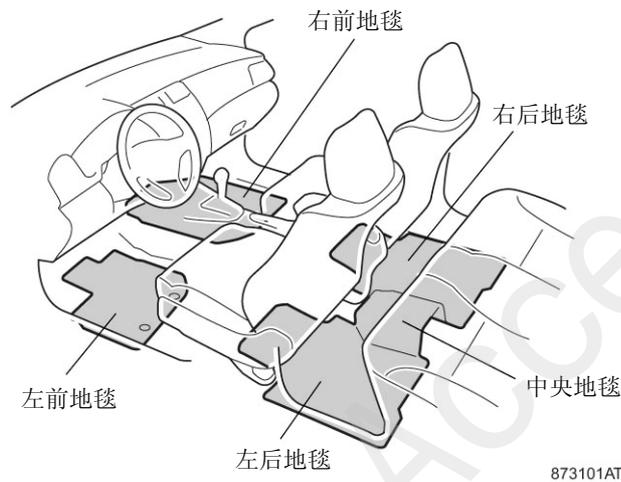

### 安装方法和顺序

#### 前排地毯的安装


1. 把驾驶座向后方滑移。
2. 在驾驶座下的 2 处凹陷部如图所示用切纸刀切割。
3. 用切纸刀在驾驶座下如图所示切 2 处开口。

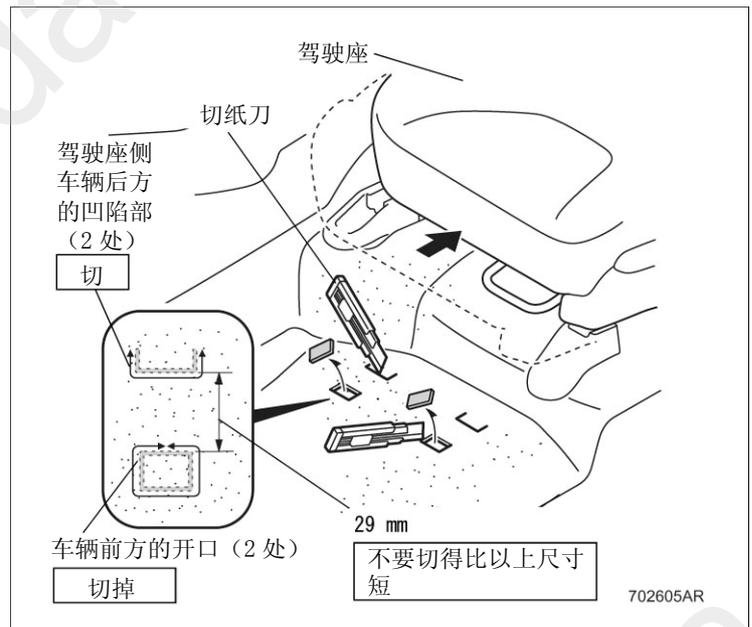


4. 在地毯和隔音垫之间插入防滑扣，抬起地毯形成间隙。
5. 把 2 个防滑扣分别插入 2 处切口，把锁扣部拉到 2 处方孔上。
6. 如图所示把防滑扣的上部闭合起来，把 2 个防滑扣分别固定住。

### 建议


- 把防滑扣闭合时，见剖面图所示，插入一字螺丝刀等支撑防滑扣。
- 把防滑扣闭合时，请不要夹住地毯。
- 请确认防滑扣已经牢牢扣住了。

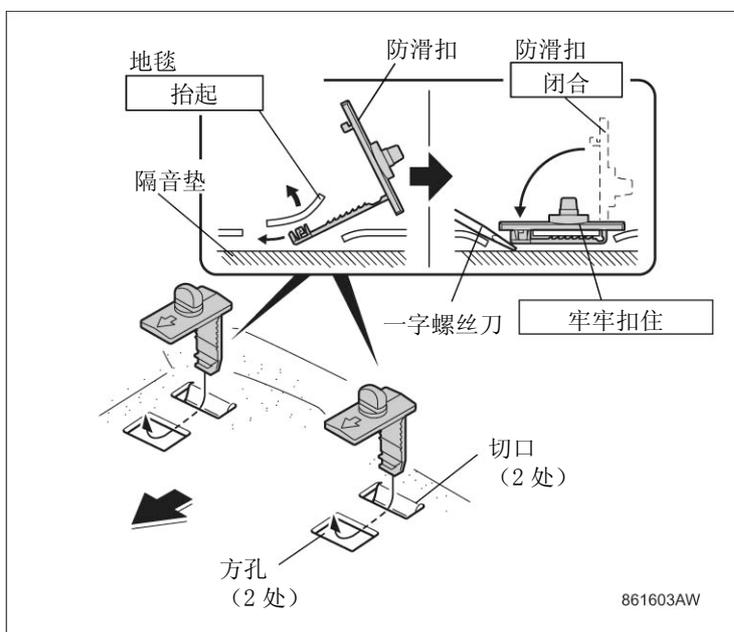

7. 如图所示，把左前地毯对齐防滑扣铺上。
8. 转动 2 个防滑扣的旋钮，固定左前地毯。

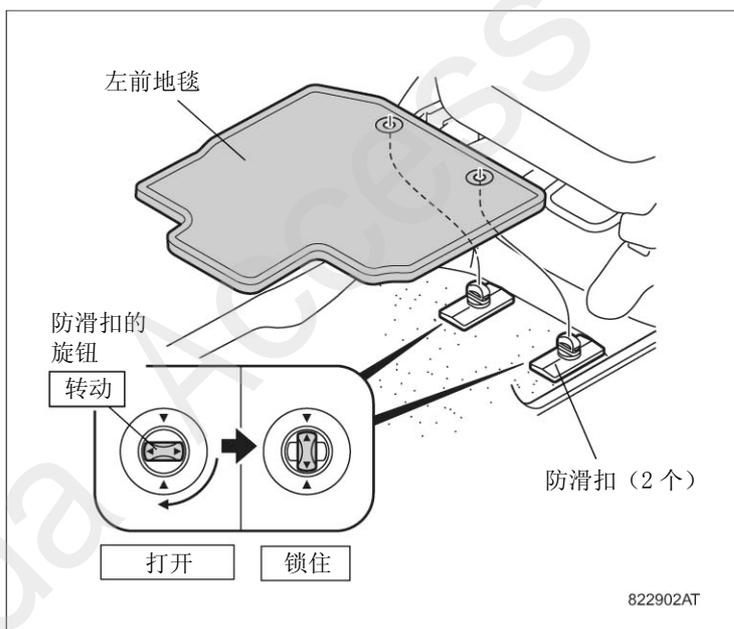

9. 把右前地毯如图所示铺在副驾驶座脚下。

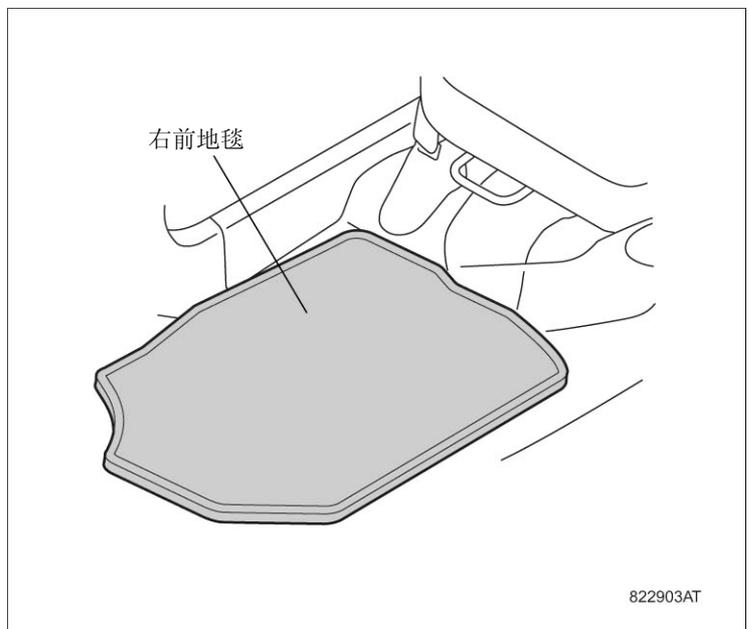

### 后排地毯的安装

- 配置中央扶手控制台的车至步骤 10
- 未配置地板中控台的车至步骤 12

#### <配置中央扶手控制台的车>

10. 铺上左右后地毯，如图所示把后地毯的插榫插入中立柱饰件和后侧护踏板的间隙上。


11. 铺上中央地毯，固定左右后地毯的 4 处魔术贴。

#### 建议

- 请把中央地毯贴紧中央扶手控制台铺设。

● 示意图是用未配置座椅底部托盘的车说明的，配置了座椅底部托盘的车也同样作业。

(安装结束)

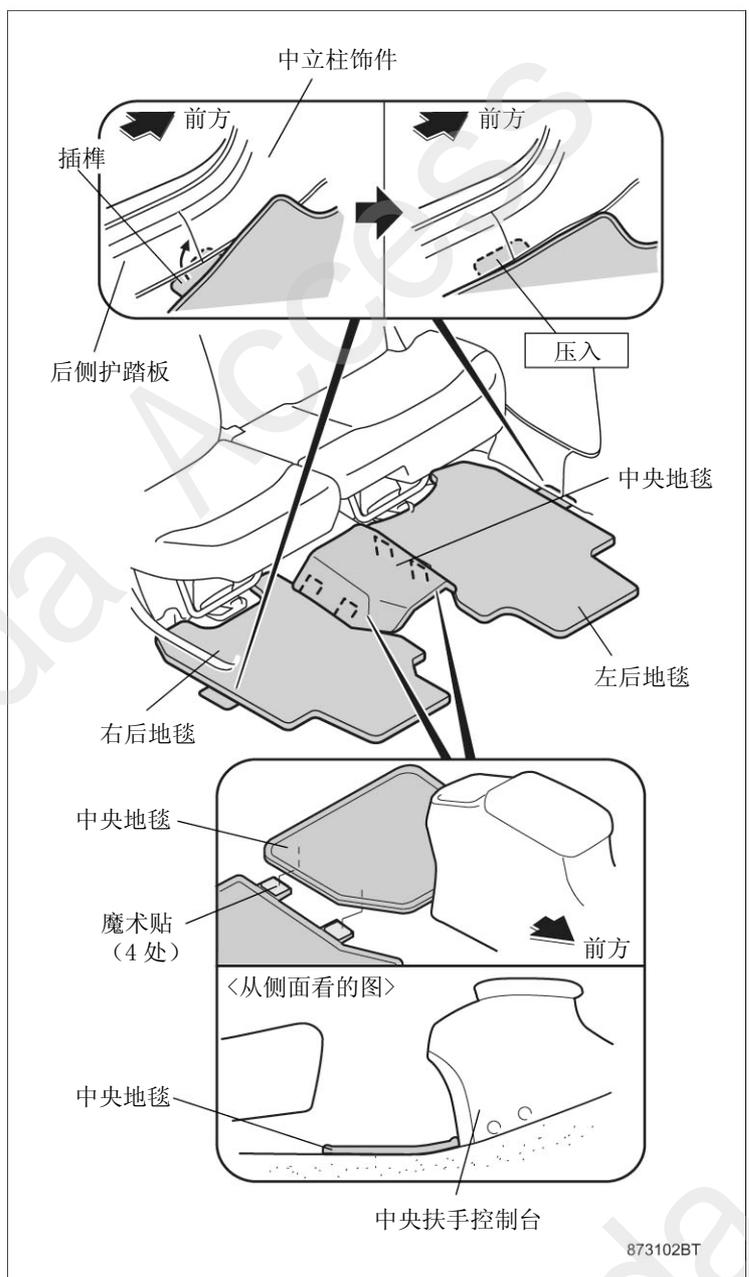

### <配置地板中控台的车>

12. 铺上左右后地毯，如图所示把后地毯的插榫插入中立柱饰件和后侧护踏板的间隙上。

13. 铺上中央地毯，固定左右后地毯的4处魔术贴。

●示意图是用未配置座椅底部托盘的车说明的，配置了座椅底部托盘的车也同样作业。

(安装结束)

