



安 装 说 明 书	〈商 品 名〉 电子防眩倒车系统 (标准探头)	〈机 种 名〉 CITY	〈发行年月〉 2012. 02

目 录

组成配件.....	1
必要工具/用具.....	2
安装前	
● 警告标志的说明.....	2
● 操作方面的注意事项.....	2
● 线束作业的注意事项.....	3
安装位置图.....	3
安装方法和顺序	
● 车辆配件的拆卸.....	4
● 控制主机的安装.....	8
● 后视镜线束的穿线.....	8
安装完成后的确认	
● 安装确认.....	12
● 动作确认.....	12
● 复原作业.....	13

组成配件

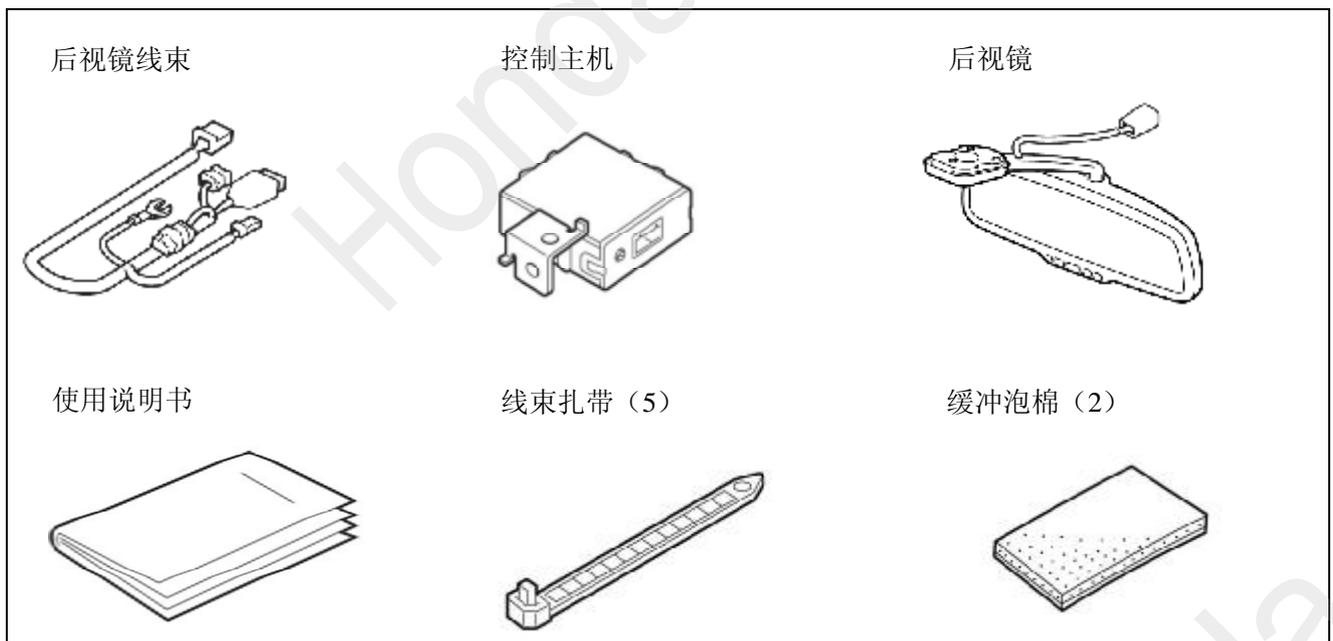

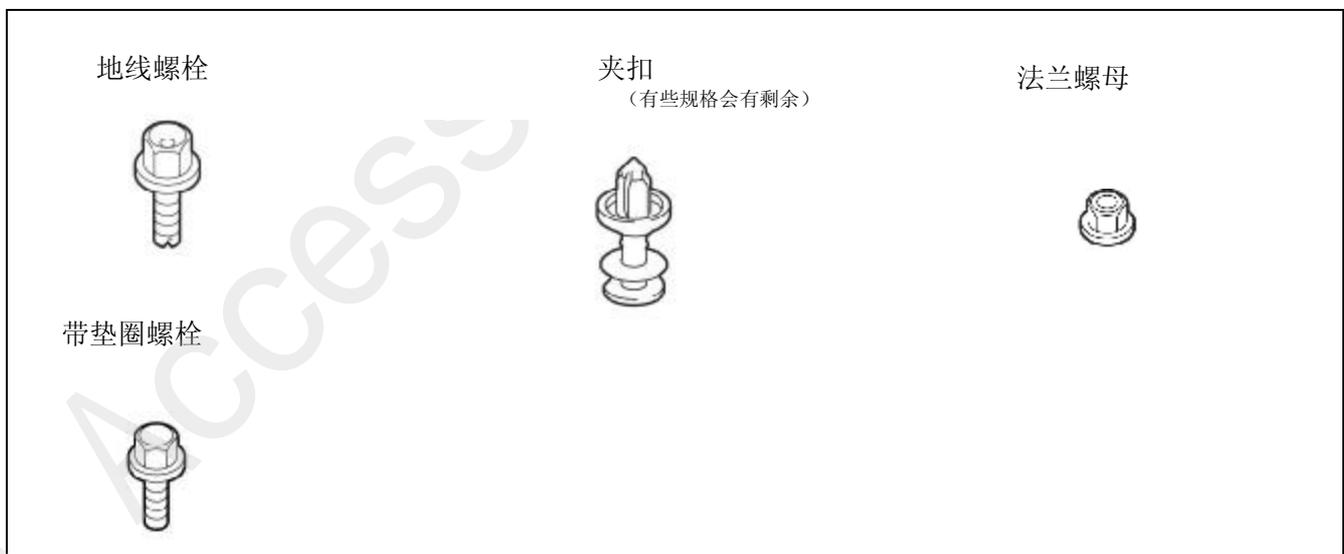

必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 棘轮
- 一字精密螺
- 树脂板
- 一字螺丝刀
- 脱脂洗涤剂
- 剪刀
- 铁丝
- 剪钳
- 夹扣起子
- 棉布
- 六角棒扳手

安装前

警告标识的说明

记载有关安装的事项或其他建议时使用以下标记。

请仔细阅读。


建议

- 记载防止故障、破损的建议。
- 了解记载的事项有助于方便地使用。

操作方面的注意事项

- 安装用品时注意不要损坏车辆及各部件。
- 拆除车辆部件时要考虑复原，请确认安装状态后再拆除。
- 拆开车辆部件的爪扣或固定部件的夹扣时，请注意不要损坏，复原时请牢固安装，不要使爪扣或夹扣松动。
- 安装用品时，螺栓、螺丝等请务必使用说明书中指示的零件。随意使用类似的零件等有可能引起故障。
- 粘贴密封件或双面胶等时，请用蘸过**脱脂洗涤剂**的棉布把粘贴面的油、杂质、脏污等擦拭干净，充分干燥后再粘贴。**脱脂洗涤剂**不要直接洒在粘贴面上使用。
- 进行粘贴作业时，请严格保持车辆粘贴面的温度在 15~40℃。特别是冬季低温时期，双面胶的粘附性降低，因此请把车辆粘贴面加温后再粘贴。
- 粘贴时，小心不要损坏用品及车辆零件并充分压紧。
- 进行粘贴作业时，注意不要重贴。如果重贴的话，有时会损坏或者不能充分发挥双面胶的性能。
- 从车辆电池上拆开负极（-）端子的连接进行作业时，请事先记录好车辆音响主机等设置。作业结束后，请在车辆电池上连接负极（-）端子之后，再把记录好的设置内容重新写入车辆音响主机上。如果有时钟，请把时间重新调到当前时间。
- 请理解以上内容之后，根据车辆维修手册上的维修信息和作业相关事项进行作业。特别要充分注意安全。

线束作业的注意事项

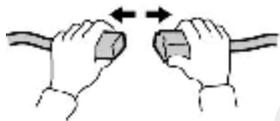

拆卸接头和端子类时，请勿拉线束，应拿着连接部分拆下。



请勿用力拉线束，否则可能会损伤线束。




切除线束束带终端的多余部分。



连接接头的端子时，应插入到切实锁紧为止。



将接头从撑条上拆下后，请务必返回原状。结束作业时，请再次检查是否遗漏

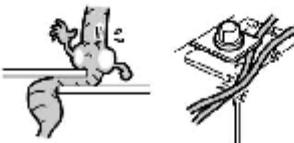

组装零件时，请注意不要缠夹线束。




应将线束夹在线束等上，使其不下垂，拆下车辆夹子等后，请务必返回原状。

建议

- 注意不要夹到 SRS 线束。

安装位置图

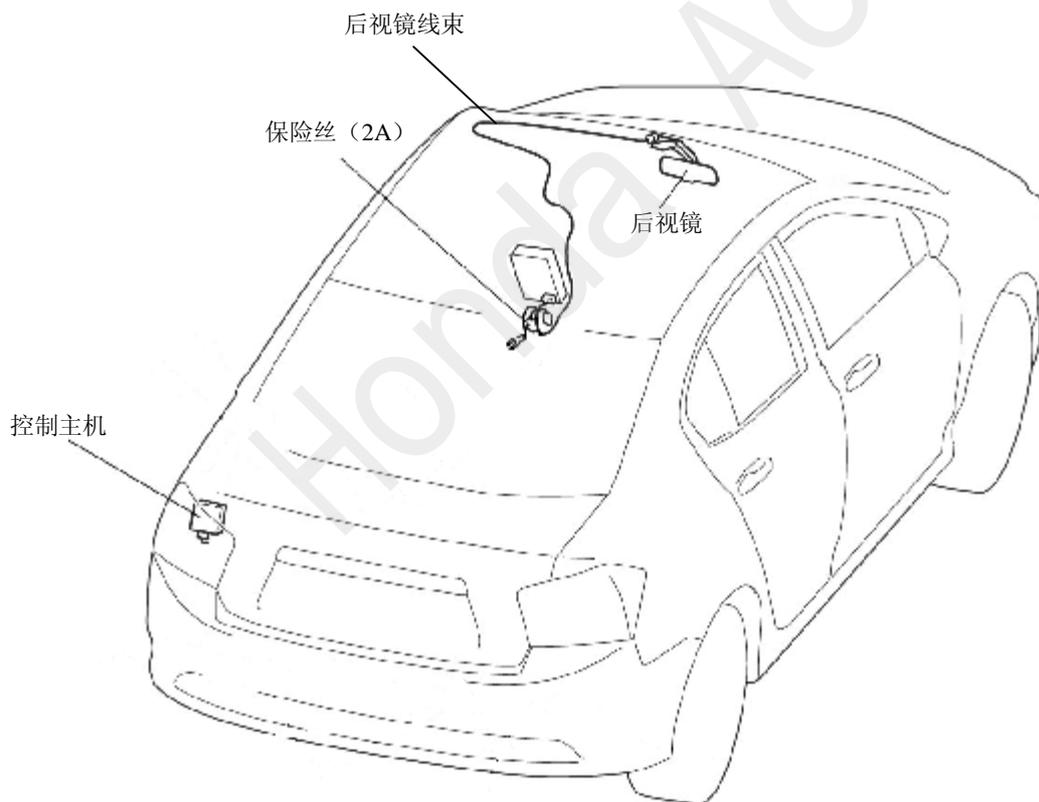


安装方法和顺序

车辆配件的拆卸


1. 从左挂钩上拆下左遮阳板，把左挂钩用两把一字螺丝刀从挂钩左右按下夹扣拆下。
2. 用一字精密螺丝刀一面按住爪扣，一面转动挂钩，拆下左遮阳板。

建议

- 为了防止碰伤，请在一字螺丝刀上缠粘贴胶带。
- 用一字螺丝刀按爪扣时，请注意不要损伤爪扣。

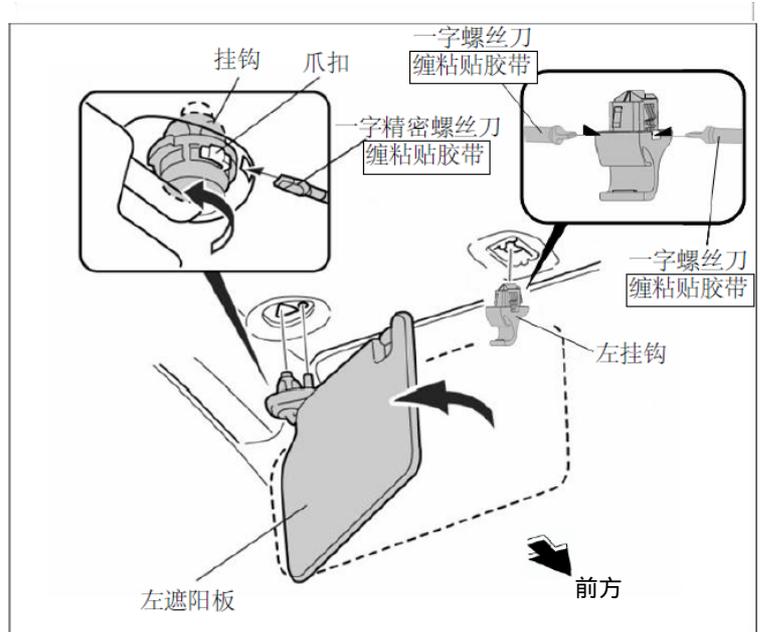

3. 把顶篷饰件盖子滑到车辆后方，拆开 2 处挂钩，拆开 4 处爪扣后拆下。
4. 拆下 3 根螺丝，拆下室内后视镜。

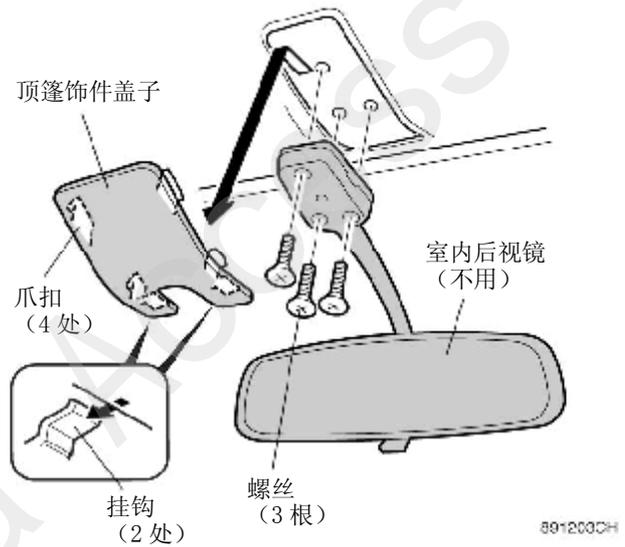


5. 拆开 8 处爪扣，拆下 2 个灯罩。

建议

- 拆下灯罩时，请注意不要损伤灯罩。

6. 拆开 2 根螺丝，使阅读灯的灯座活动。
7. 拆开 2 个车辆接头的连接，拆下阅读灯的灯座。


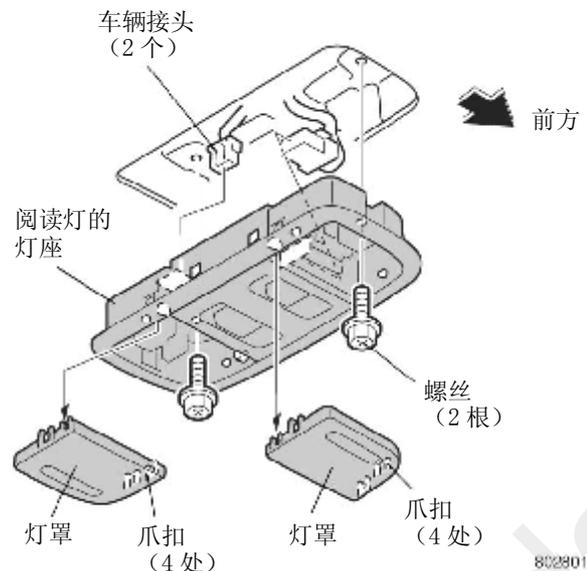


<帘式侧气囊配置车>


- a. 撕开车门开口部密封条。
- b. 用手垂直对准车辆敲打在左前立柱饰件的图示位置，把销压入车辆侧。

建议


- 不要用锤等工具敲打。
- 复原时需要更换夹扣。请参考“复原作业”进行安装。

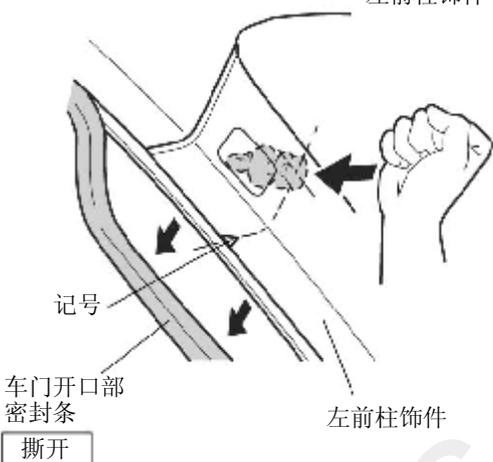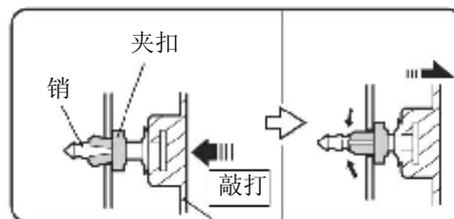


8. 撕开车门开口部密封条。
9. 拆开 3 处夹扣（帘式侧气囊配置车是 2 处），拆下左前立柱饰件。

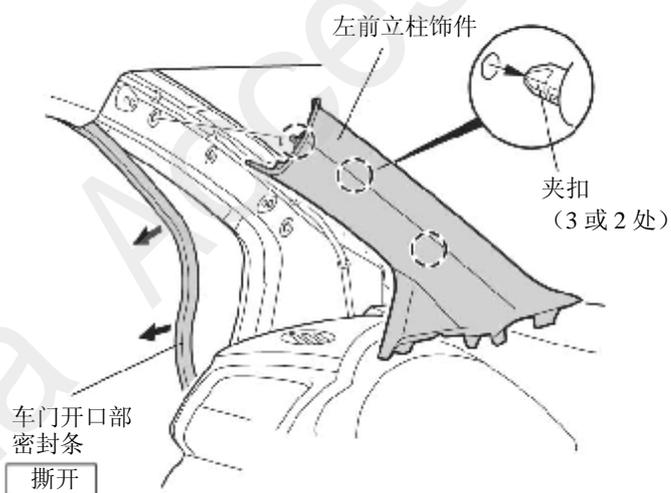


10. 向左转动旋钮，解除锁定。
11. 拆开 1 处夹扣、2 处销，拆下驾驶座仪表台底罩。

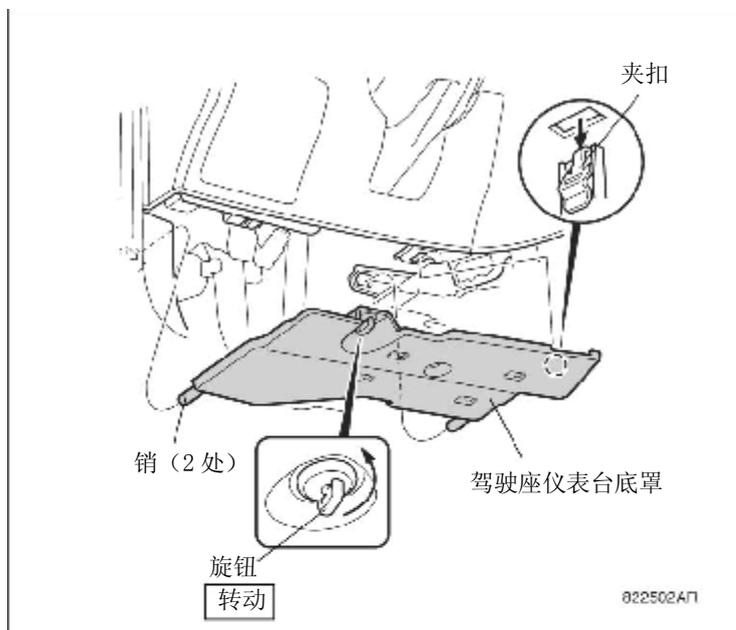


12. 拆下 1 根自攻螺钉。
13. 拆开 9 处夹扣，拆下驾驶座仪表台下罩。

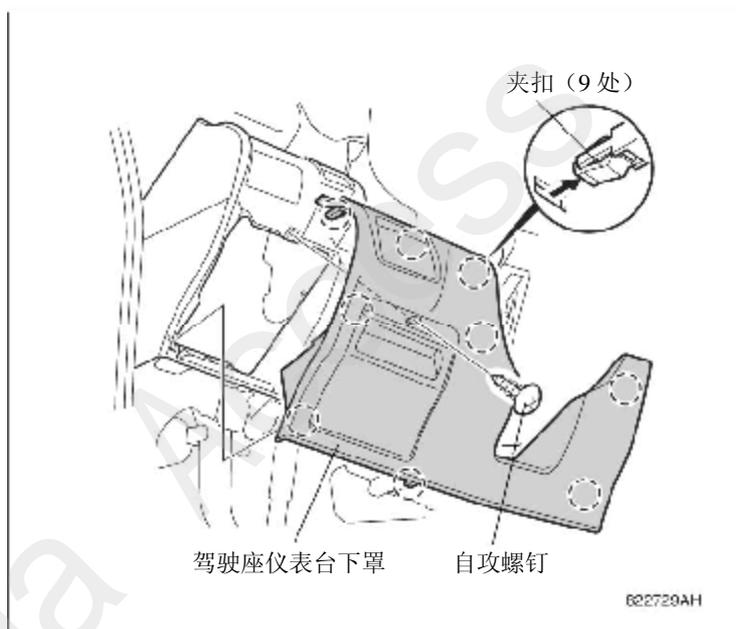


14. 撕开车门开口部密封条。
15. 拆开 2 处夹扣、2 处挂钩，拆下仪表台左侧护板。

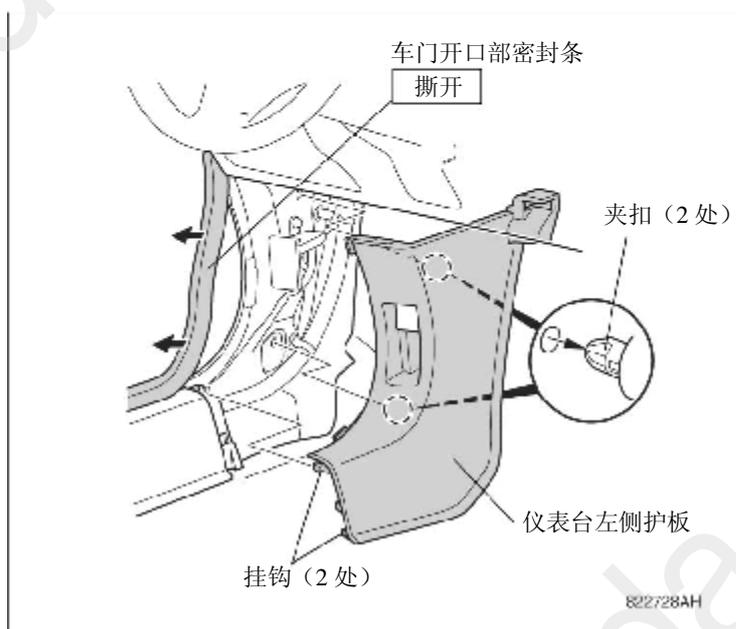

16. 拆下尾箱地毯。

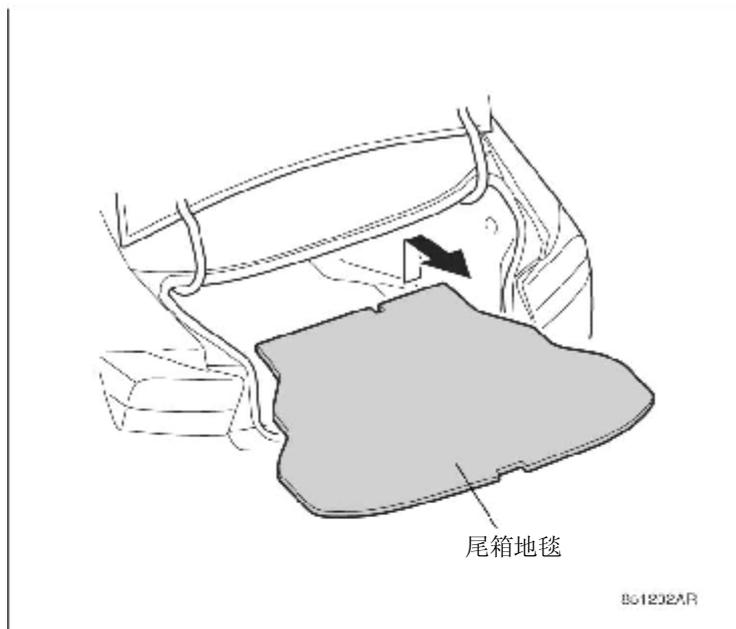


17. 拆下备胎盖板。

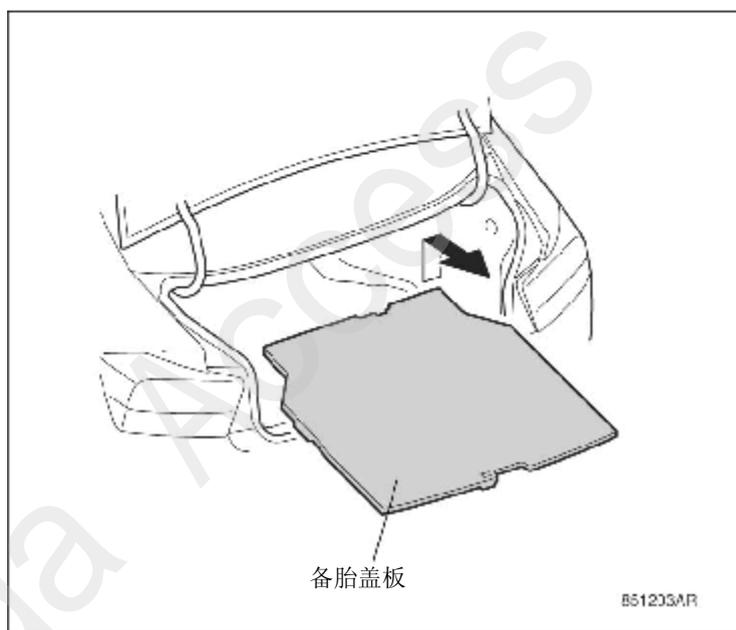


18. 揭开防水胶条。

19. 拆开 4 处夹扣、2 处挂钩，拆下尾板饰件。

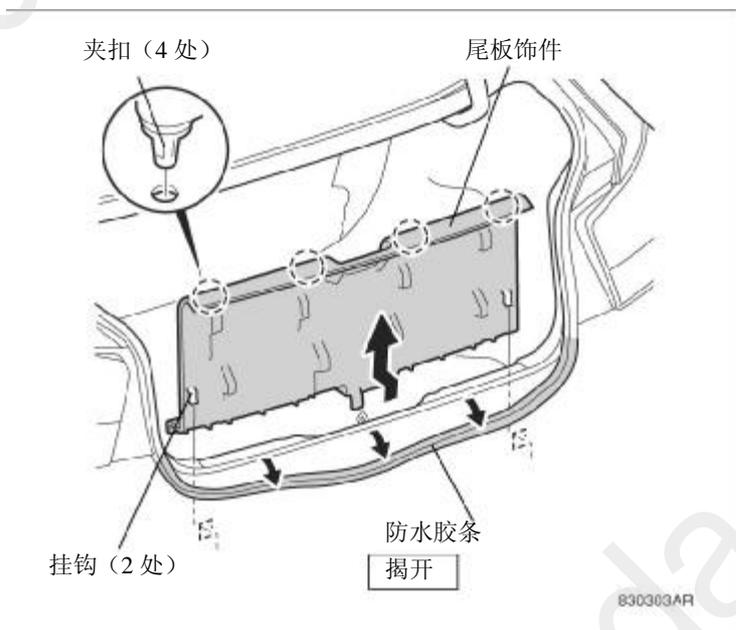


20. 拆开 5 个夹扣，揭开尾箱左侧饰件。

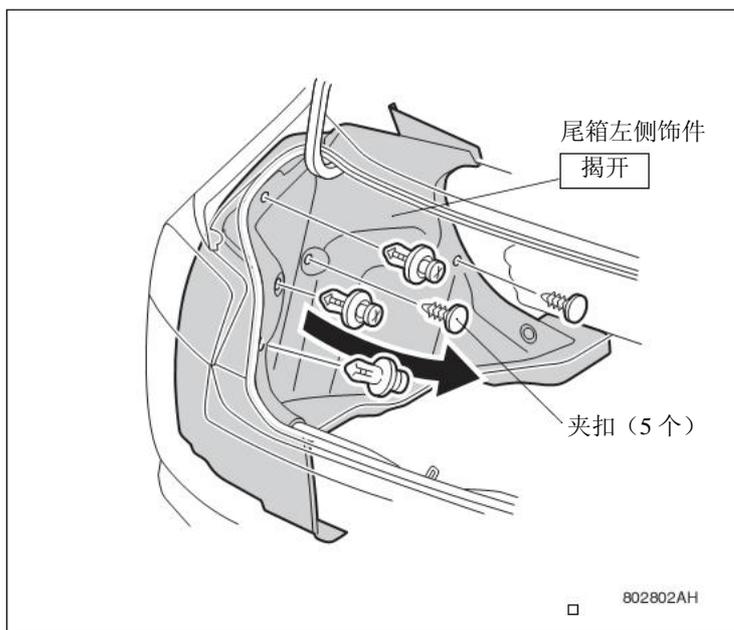


控制主机的安装

21. 拆下原有的倒车雷达控制主机主机，把新的控制主机用带垫圈螺栓和法兰螺母固定在车辆钢板孔上。然后插上连接器。

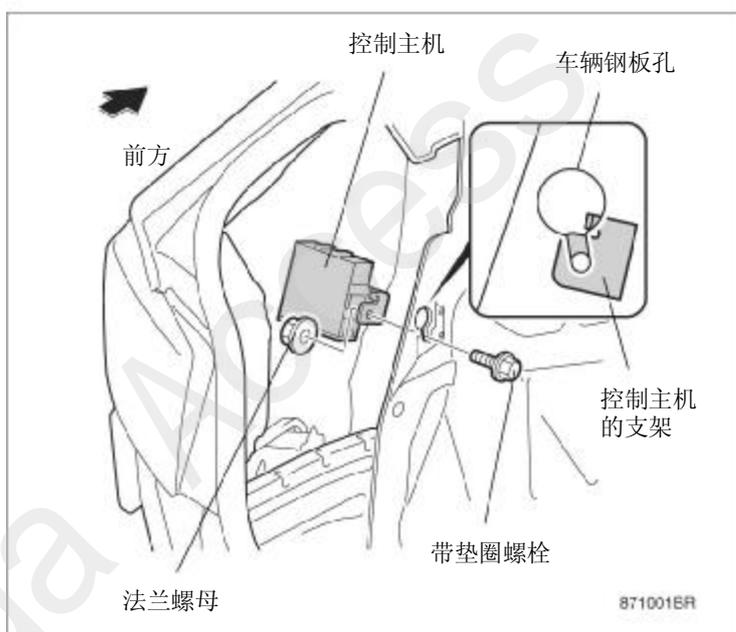


后视镜线束的安装

22. 把后视镜线束的 8 芯接头连接在保险丝盒的 8 芯接头上。

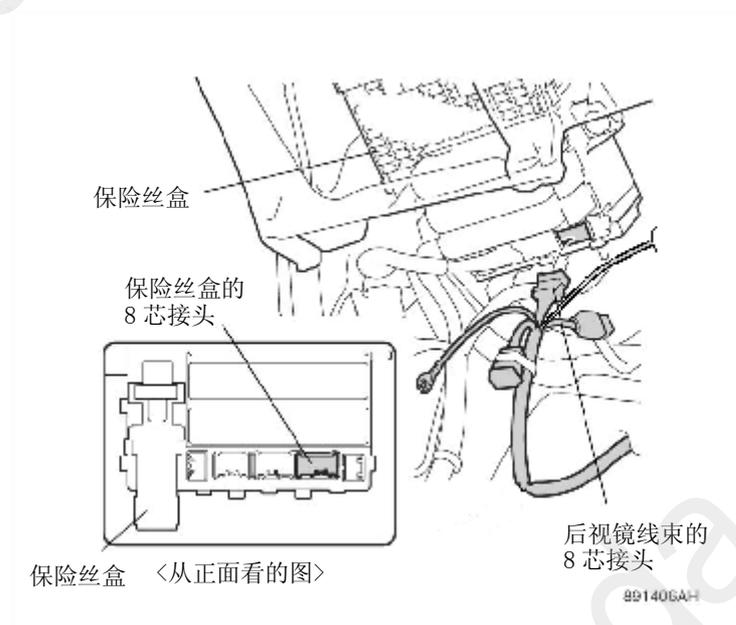

<连接了其他用品线束时>

- 把其他用品线束的8芯接头从保险丝盒上拆开连接。
- 把后视镜线束的8芯接头连接在保险丝盒的8芯接头上。
- 从后视镜线束的8芯接头上拆下堵头，连接其他用品线束的8芯接头。

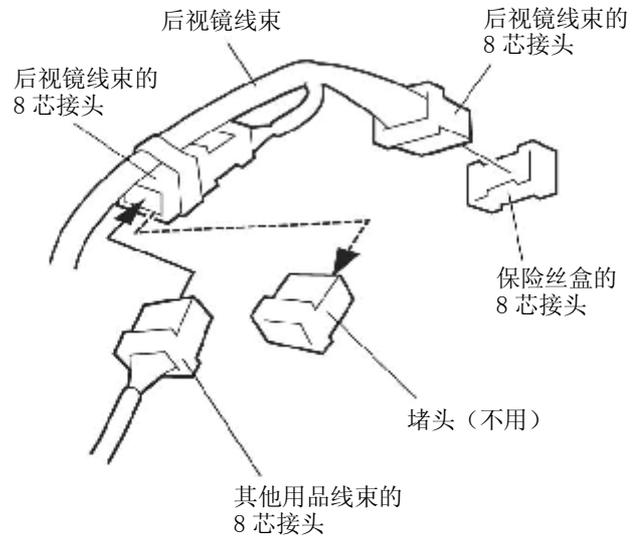


5401102T

23. 拆下发罩打开器手柄上侧的车辆螺栓，把后视镜线束的地线端子用地线螺栓固定。用一根扎带固定线束。


建议

- 请注意后视镜线束的地线端子的安装方向。

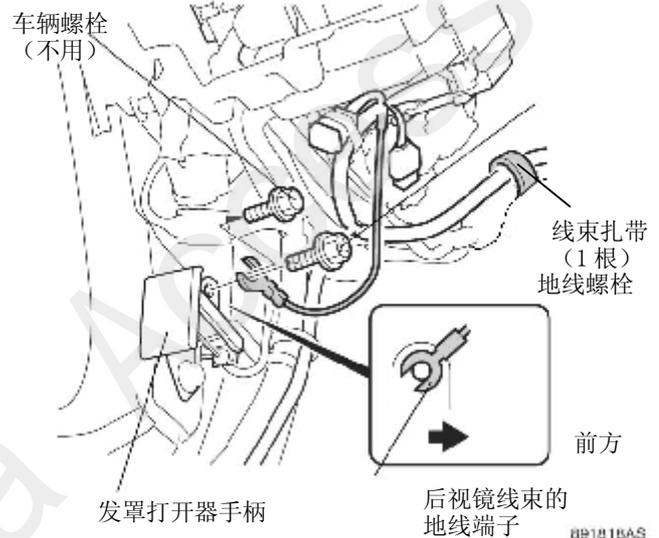


09181BAS


24. 拔下保险丝盒右侧蜂鸣器的2P连接器。
25. 将车辆蜂鸣器线束的2P接头插入防眩镜线束的连接器中，并用扎带固定在车辆线束上。

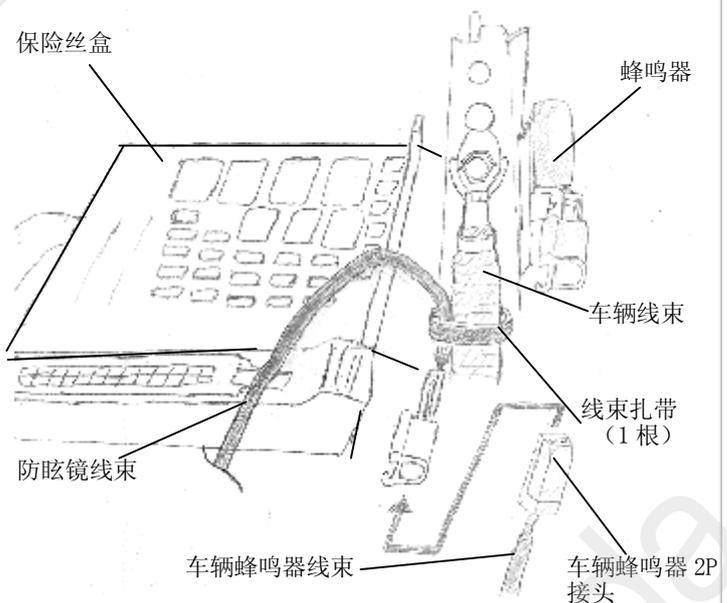

26. 用 3 根螺丝和室内后视镜螺栓固定后视镜。

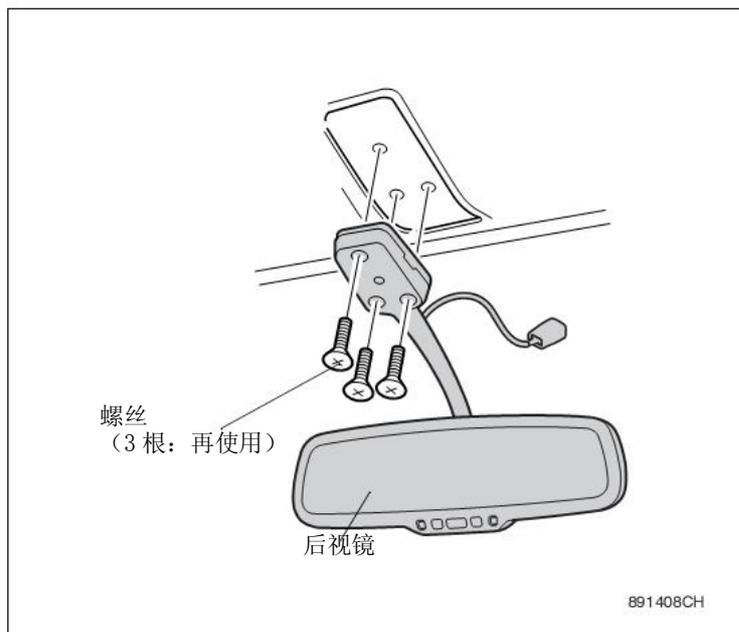


27. 把铁丝从左前柱和仪表台之间穿到下方。
28. 把铁丝缠在后视镜线束的 4 芯接头上，用绝缘胶带固定。
29. 拉动铁丝，从左前柱和仪表台之间拉出后视镜线束。
30. 拆下铁丝和绝缘胶带。

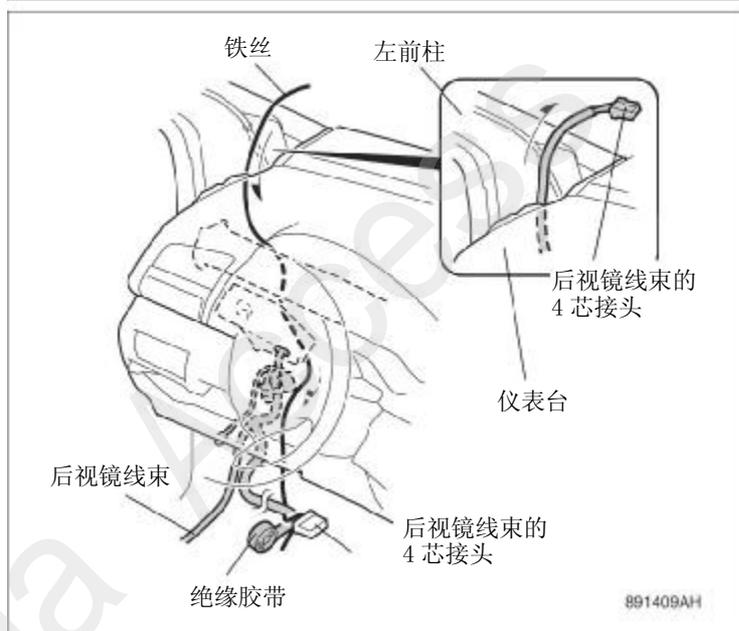

31. 把后视镜线束沿着车辆线束穿过顶篷饰件内，穿到顶篷盖开口部。

建议


- 作业时注意不要在顶篷饰件上留下折痕。

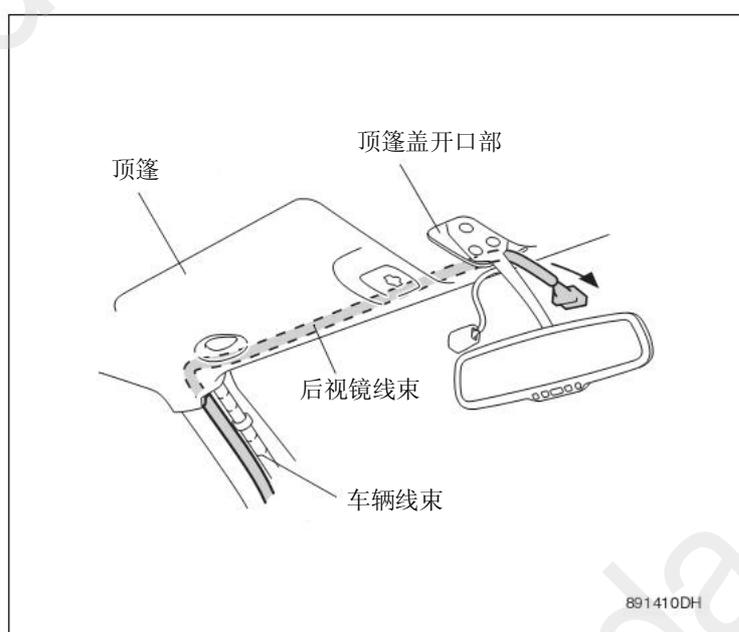

32. 把后视镜线束的 3 芯接头连接在后视镜的 4 芯接头上。

建议

- 请把接头连接部按入顶篷饰件内。

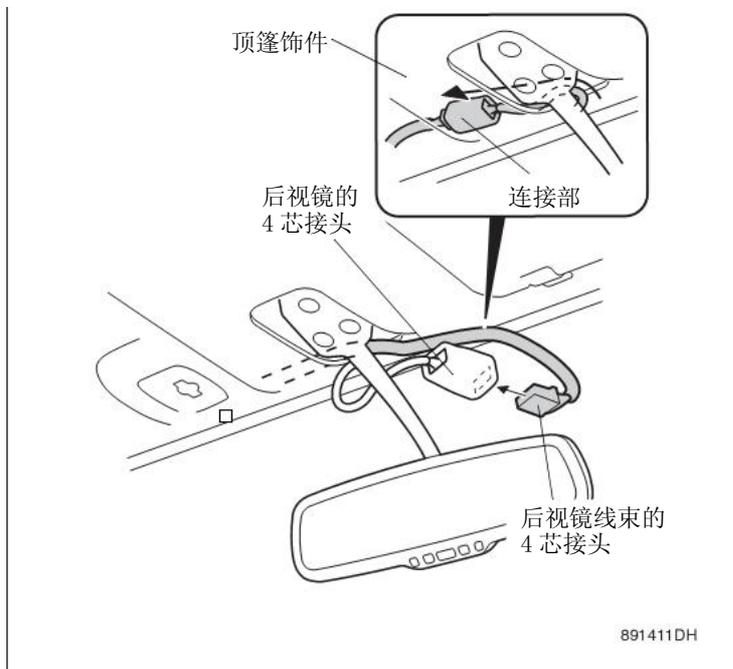


33. 确认车辆钢板的缓冲泡棉粘贴位置，用脱脂洗涤剂清洁。

34. 把 2 张缓冲泡棉分成 2 等分，把 4 张缓冲泡棉 (1/2) 粘贴在图示尺寸位置上固定后视镜线束。


建议

- 粘贴缓冲泡棉时，请不要粘贴得干涉挂钩的安装孔。
- 作业时请注意不要在顶篷饰件上留下折痕。

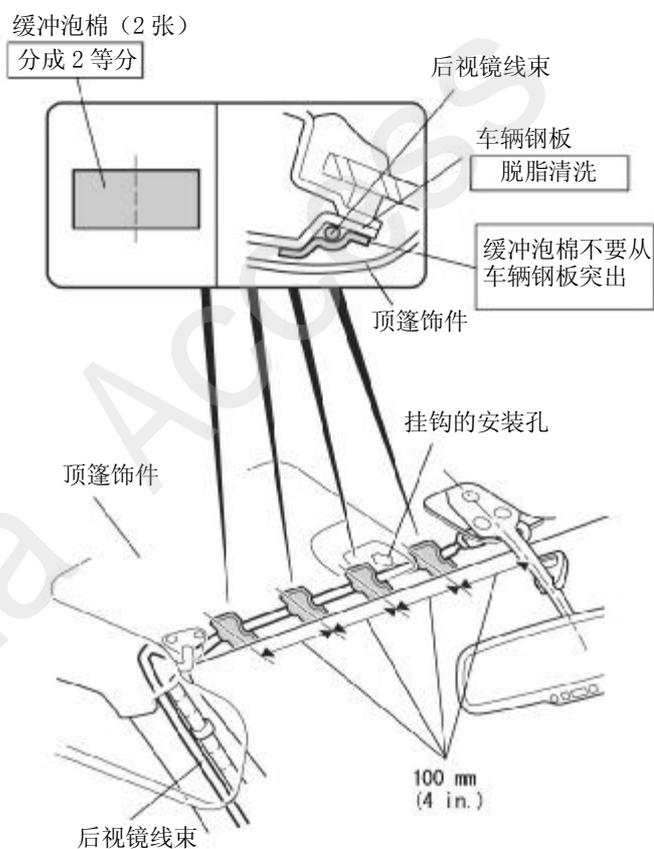

35. 用3根线束扎带把后视镜线束固定在车辆线束上。

36. 进行“安装后的确认”，安装完毕。

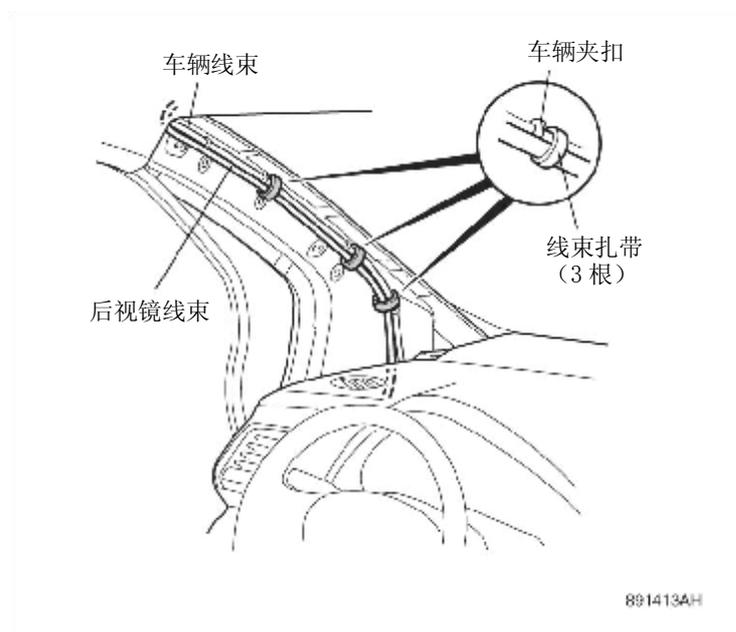

安装后的确认

安装确认

- 动作确认前，请确认配线及安装没有异常。
- 特别要确认车辆线束及用品线束有没有被大力地压着、拉着、夹着。还要确认夹扣及扎带有无脱落、忘记拧紧。


动作确认

- 确认线束的穿过方法、固定方法、接头及端子的连接没有问题，在电池上连接负极（-）端子。

建议

- 请在平坦的地方进行。
- 请拉起手刹。
- 不要启动发动机。

1. 把车钥匙转到“II”，把换挡杆挂到“R”，确认蜂鸣器发出1秒钟左右的确认声。
2. 把树脂板靠近各雷达，确认左右都在图示的尺寸范围内蜂鸣器响。

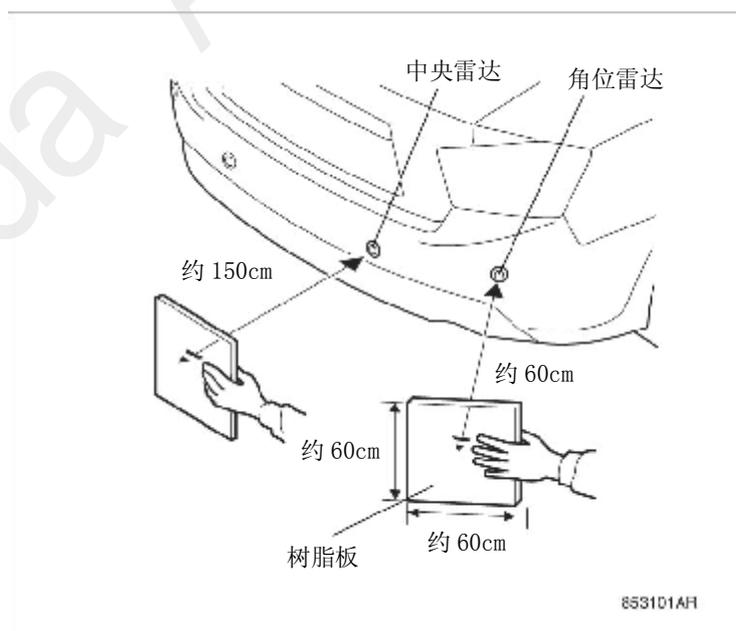

复原作业

“动作确认”完成后，请把拆下的车辆部件安装复原，要注意以下几点：

- 复原作业时，请充分注意不要夹着车辆线束及用品线束，不要损伤车辆零件。
- 把车辆零件安装复原时，请牢固安装夹扣、爪扣等，避免松动等。


●前柱饰件

<帘式侧气囊配置车>

1. 从左前柱饰件上部拆下夹扣。
2. 在左前柱饰件上安装夹扣。
3. 把夹扣垂直对准左前柱的孔，轻按 SIDE CURTAIN AIRBAG 显示部，安装夹扣。

建议

- 确认夹扣没有夹着气囊。
- 注意不要过度按压左前柱饰件。

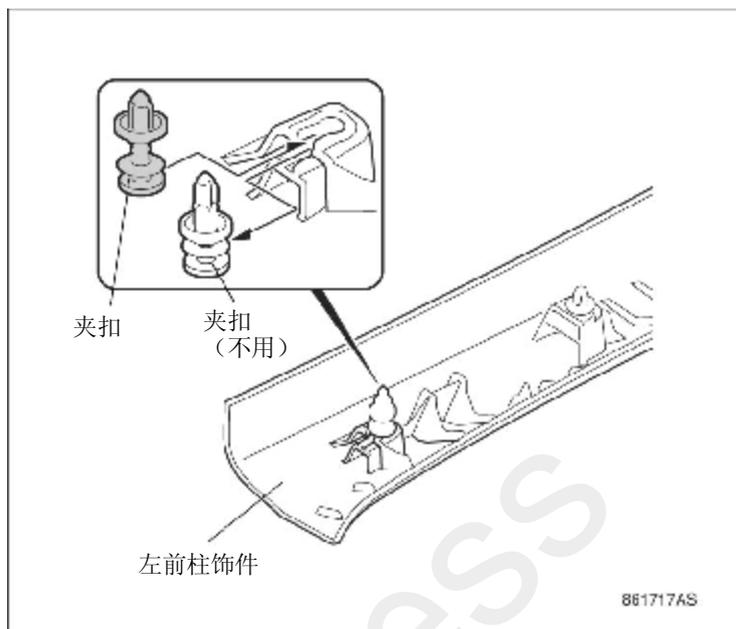

- 连接了负极 (-) 电缆后，请确认电器附件及其它的电器系统能够正常动作。请把各装置的记忆或旋钮位置恢复到安装前的状态。