


智能导航系统	CRIDER
--------	--------

### 安装位置图

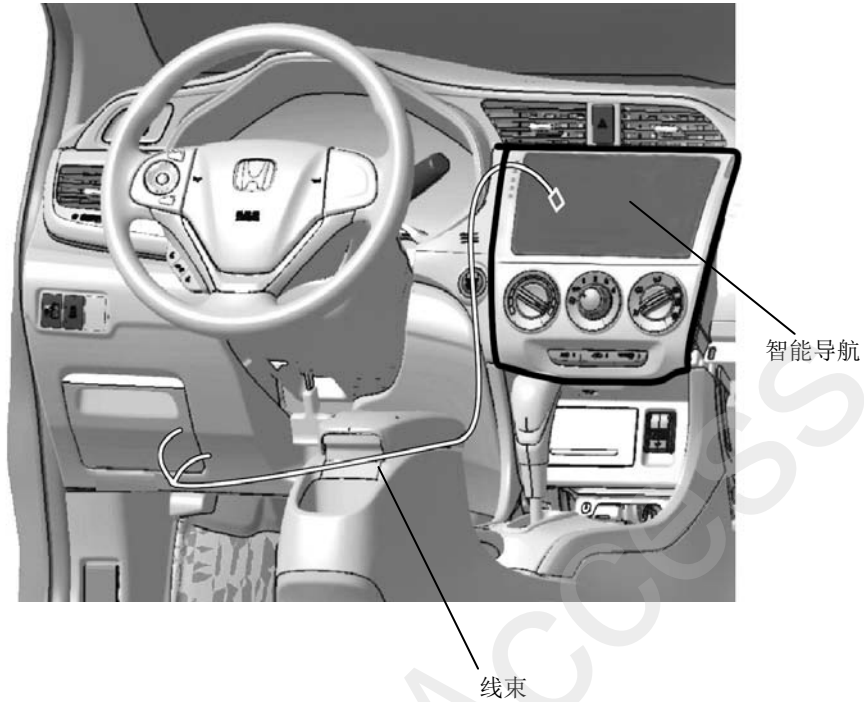

### 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

#### 警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议




禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表盘对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


## 线束操作注意事项

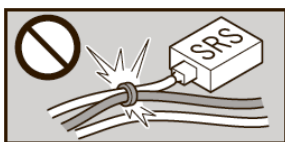


请不要把用品线束与SRS线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

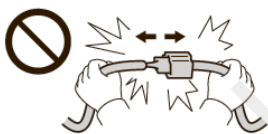

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

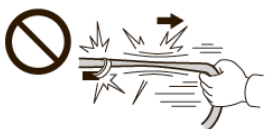

请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

## 关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

## 组成配件

### 智能导航系统套件



## 必要/用具

- 便携式拔取器
- 鲤鱼钳
- 剪线钳
- 翘板
- 十字螺丝刀
- 美纹胶布
- 绝缘胶布
- 套筒
- 剪刀
- 棉布


## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议

- 脱脂洗洁剂必须使用 Honda 纯正用品。
- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

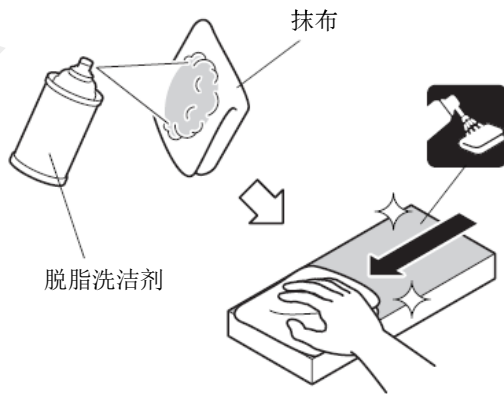



### 电瓶负极端子的拆卸

Q931901BW

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

#### 建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

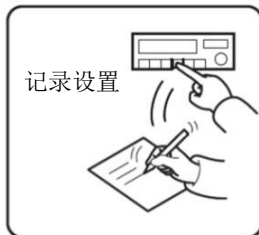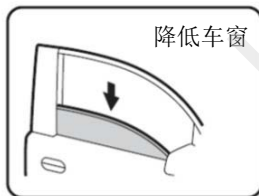


QCD0502BM

## 车辆零件的拆卸

4. 粘贴美纹胶布保护车身。

#### 注意


- 复原操作完成后才能撕掉胶布。



美纹胶布



5. 拆出驾驶席底板。

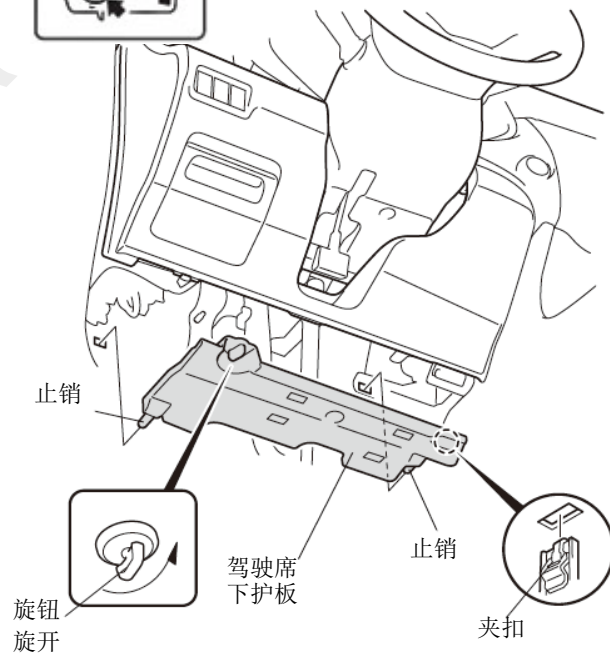


QBD0610AE


6. 拆出驾驶席下护板。

**建议**



- 驾驶席下护板的下方安装了其他用品时，从带固定器线束胶带处拆出其他用品的线束。不要拆出固定器。

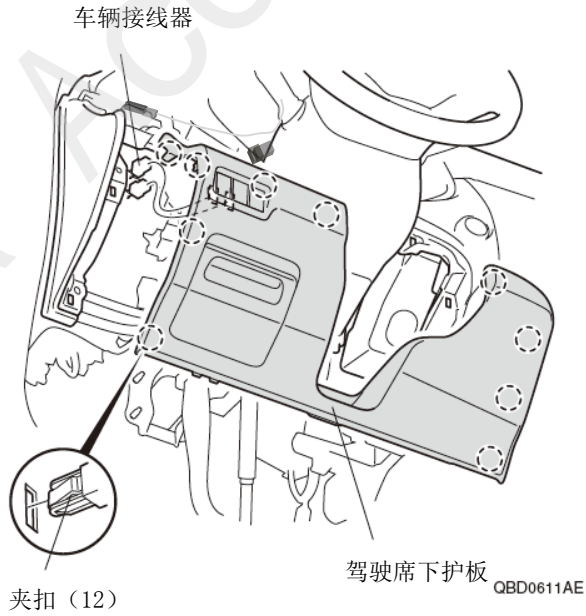

7. 拆出左前侧饰板。

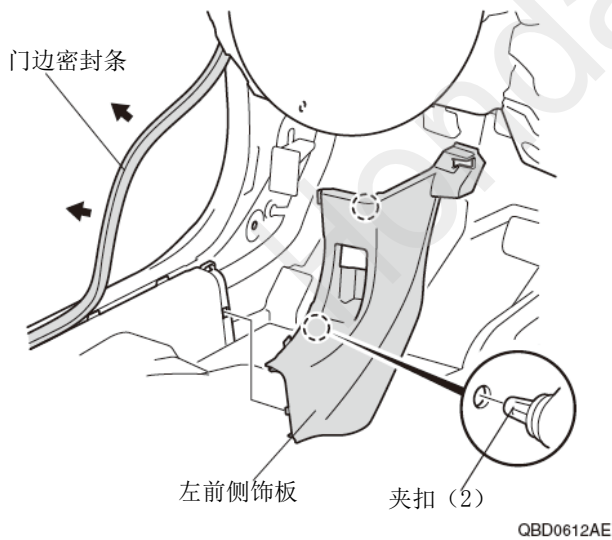



8. 拆出中控台饰件。

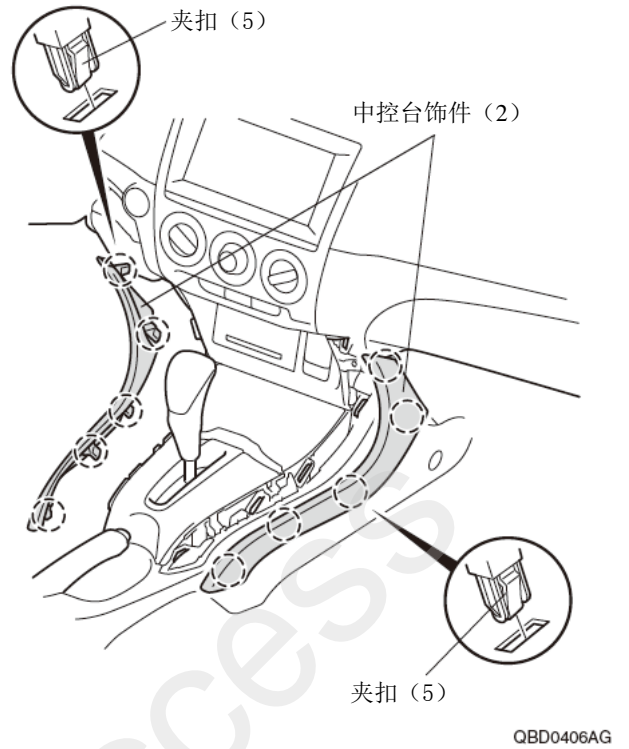

9. 为保护车体请附上棉布。

10. 拆出中央面板下部。


〈拆出车辆连接器〉

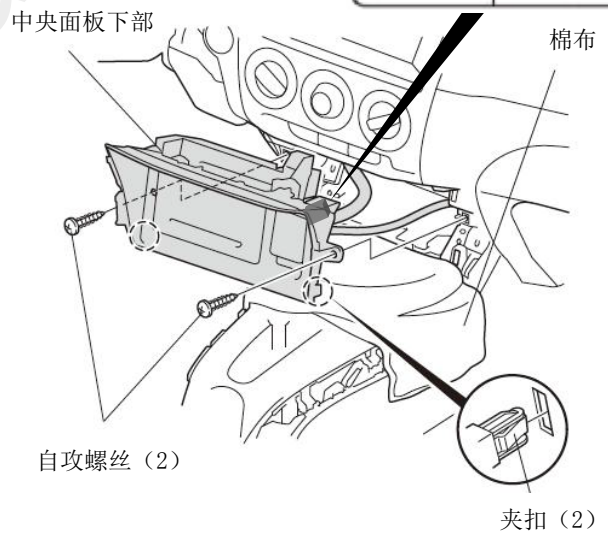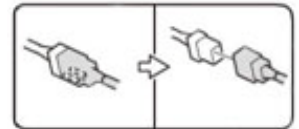

11. 拆下副驾驶席的手套箱。





手套箱

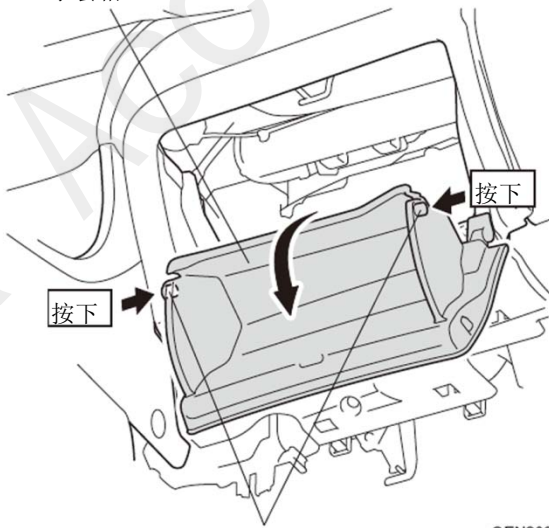

限位器 (2)

QEN2602AB


12. 拆出中央面板的空调连接线。

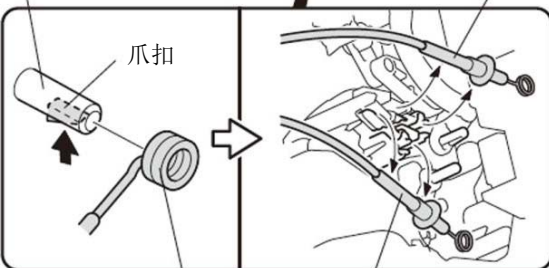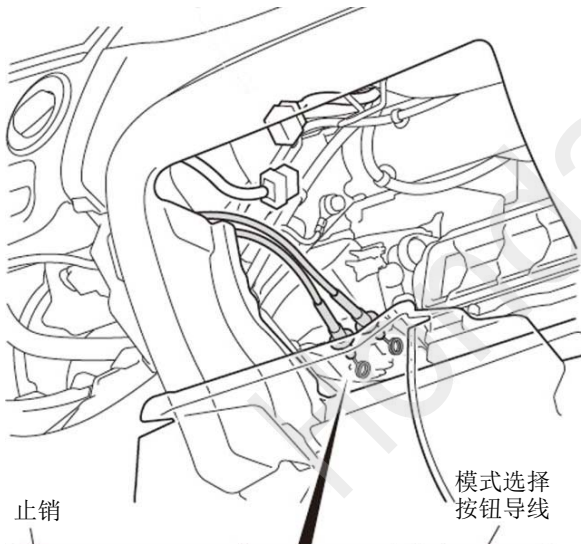

导线


内外循环  
按钮导线

13. 拆出中央面板。

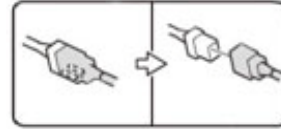

<拆开车辆连接器>

车辆线束

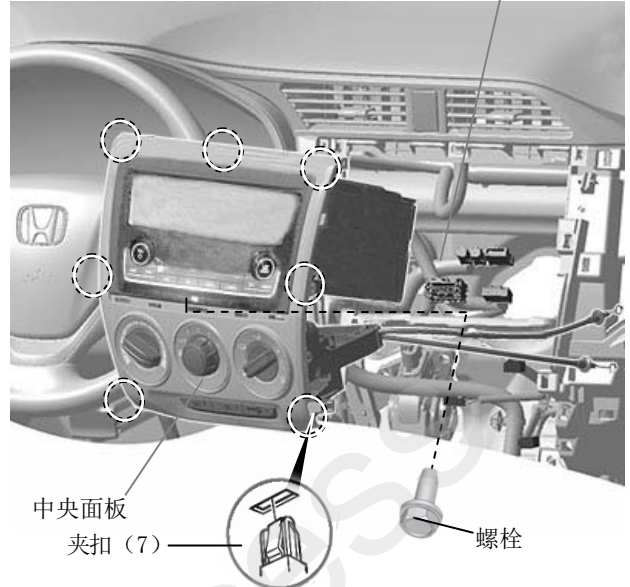


中央面板

夹扣 (7)

螺栓


14. 拆出中央面板上的卡扣。

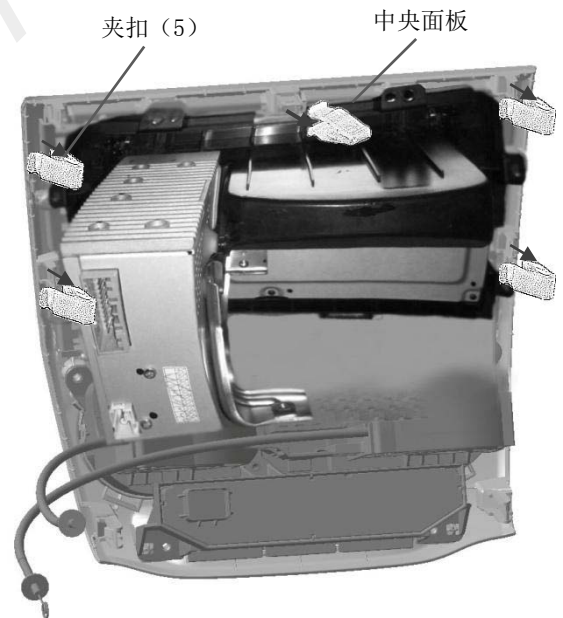

夹扣 (5)

中央面板

15. 拆出中央面板上的内外循环面板。

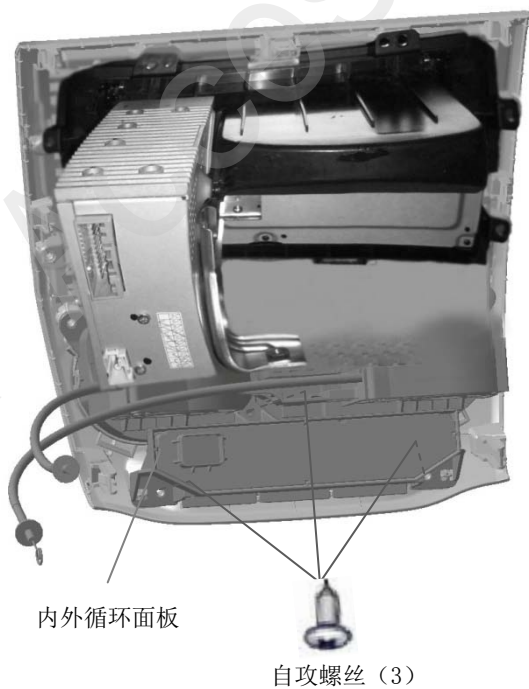


16. 拆出中央面板上的空调面板。




17. 将拆出的夹扣、内外循环面板和空调面板安装到智能导航面板上。

## 安装线束

18. 整理好线束。

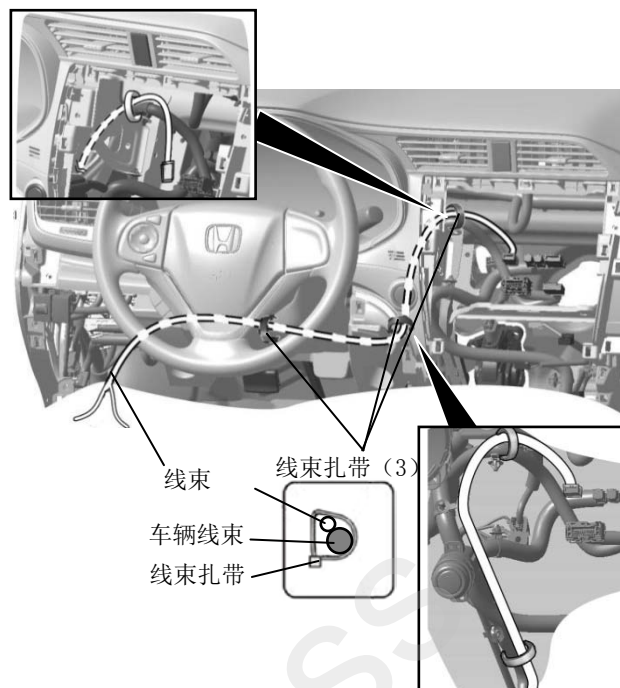

19. 拆开车辆接线器的连接。


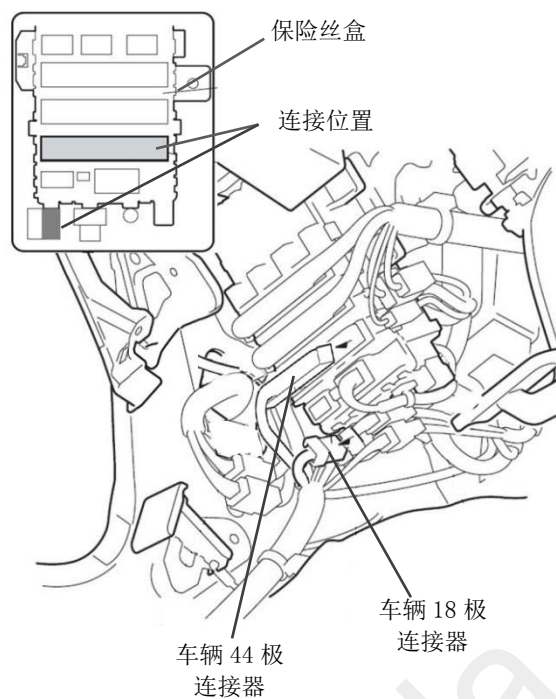





20. 连接线束的导线。

**建议**

- 注意不要弄错导线的连接位置。

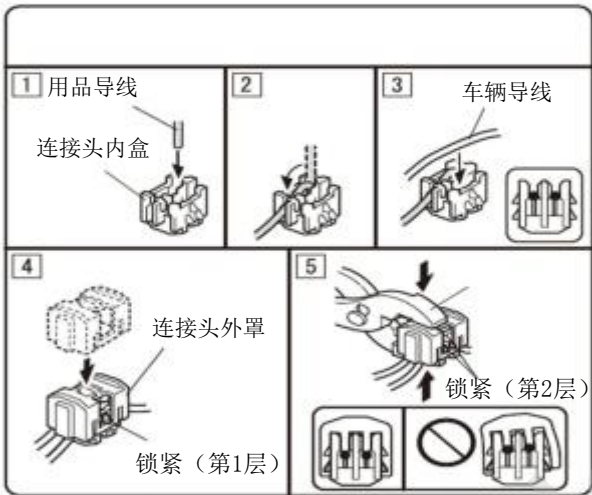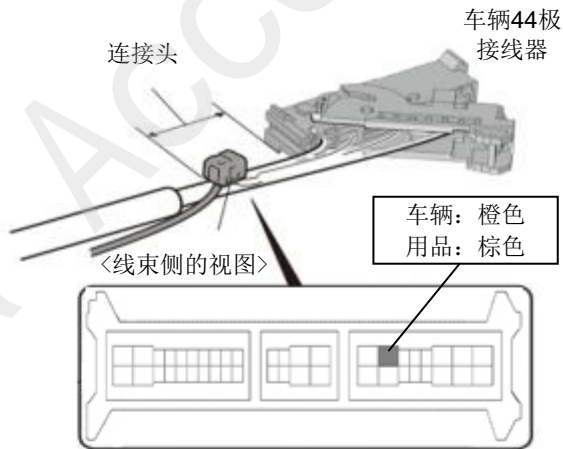


连接错误时的处置方法  
不要把已经安装好的连接头拆开。

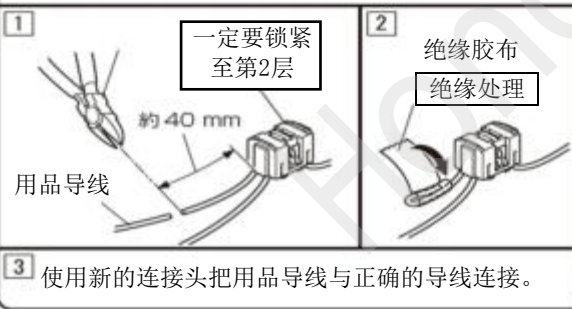


21. 固定线束的导线。

22. 把车辆接线器按原样接好。

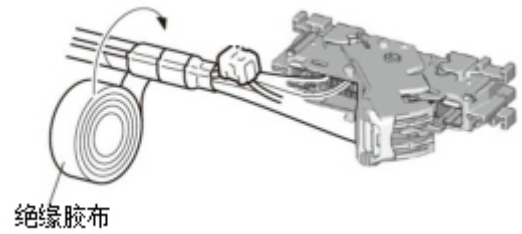


23. 连接线束的导线。


24. 进行顺序 20~21 相同的操作。

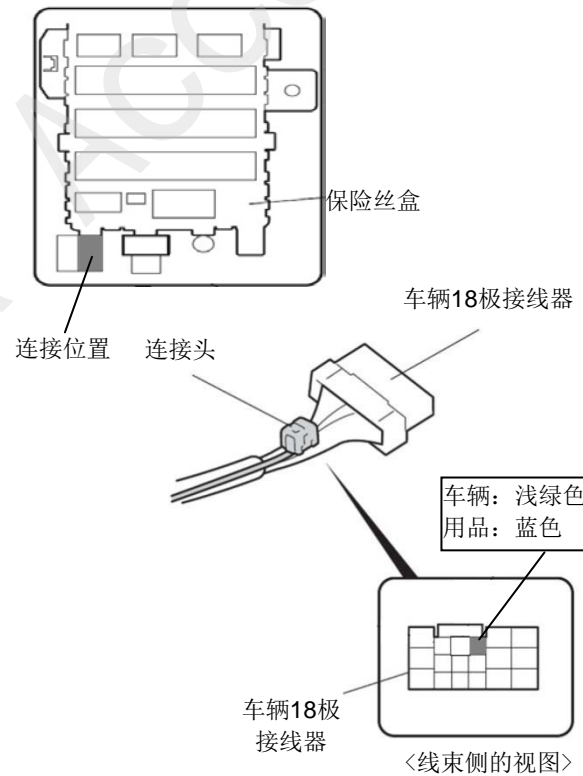


25. 固定线束。

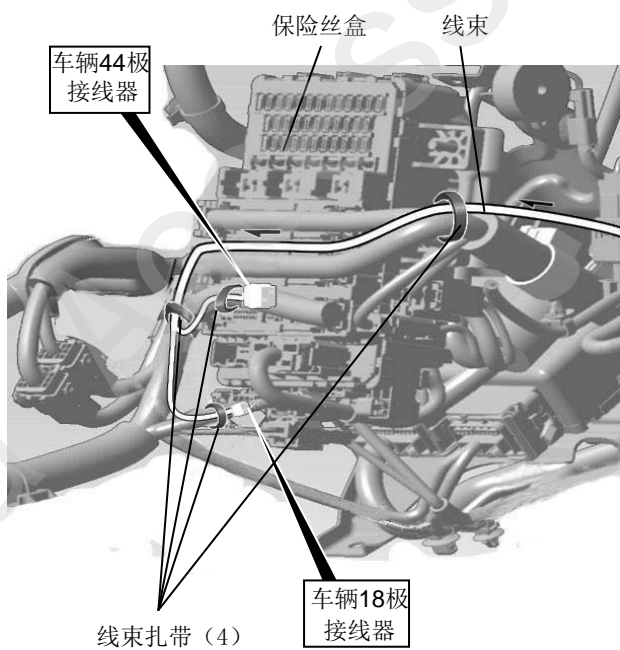

26. 安装中央面板支架

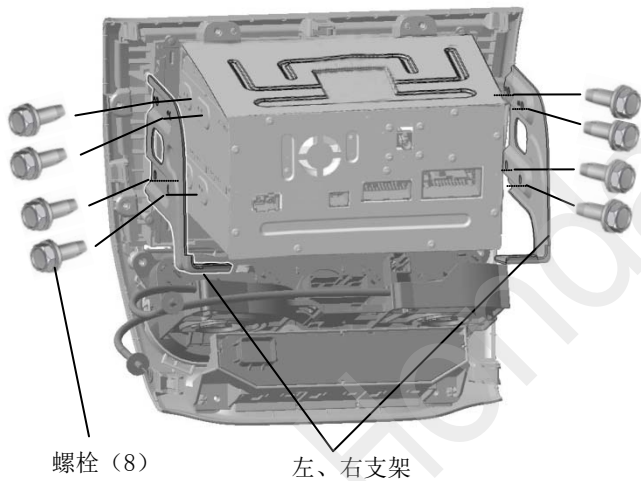


27. 撕掉 GPS 天线底座的离型纸。


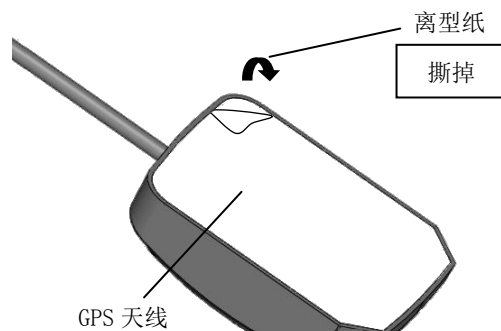


28. 粘贴 GPS 天线，并压紧。

<b>注意</b>
GPS 天线粘贴在预留的凹槽内。

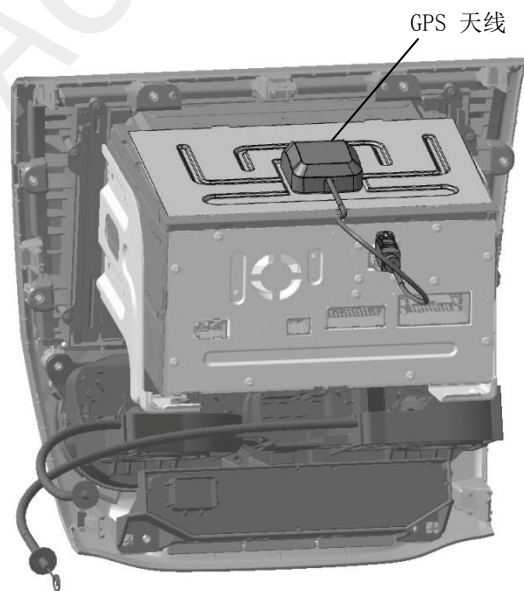

29. 固定中央面板。

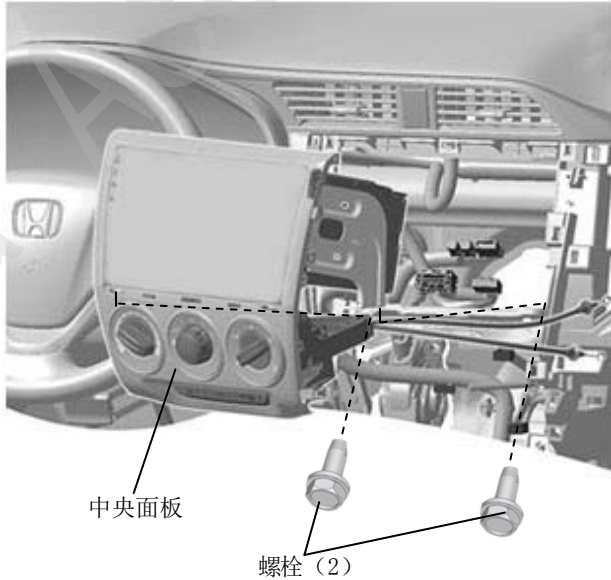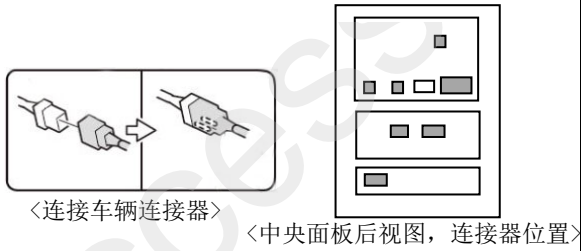


### 安装确认


30. 确认配线和安装没有异常。

#### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

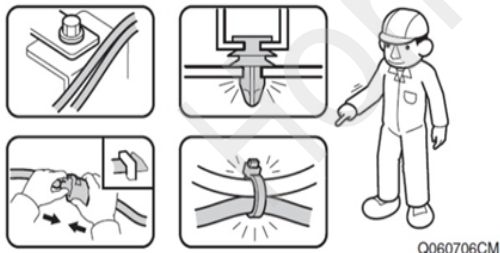

31. 把电瓶的负极端子重新接回。

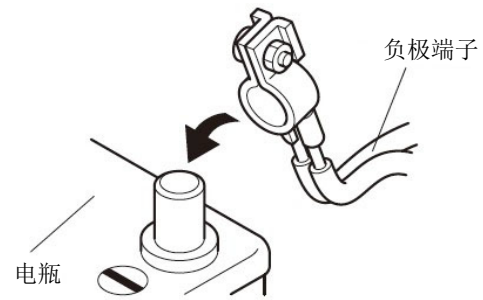

Q060702AM

### 动作确认

32. 把点火开关 (POWER 键) 旋至 ON 位置, 确认智能导航电源灯点亮。
33. 参照使用说明书进行动作确认。

### 复原作业


34. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回

#### 建议

- 连接连接器时，必须断开电瓶的负极端子。
- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



35. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
36. 恢复各单元的安装前的设置状态。

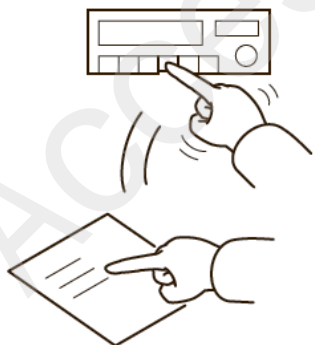

Q060704AM

**请把下列物品交付用户**

- 使用说明书