


立柱装饰条	CRIDER
-------	---------------

安装位置图

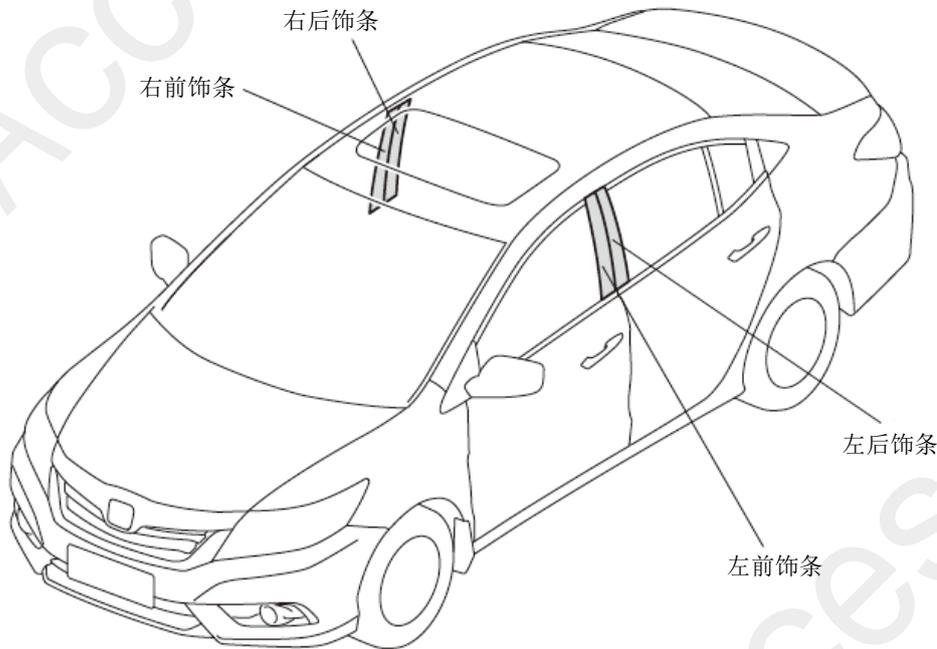

QBD1201AY

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥



用力压紧粘贴面



垂直安装面操作

一般的注意事项


- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。

关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 粘贴后 24 小时之内避免粘贴部位沾水，例如不要洗车。

组成配件

立柱装饰条套件

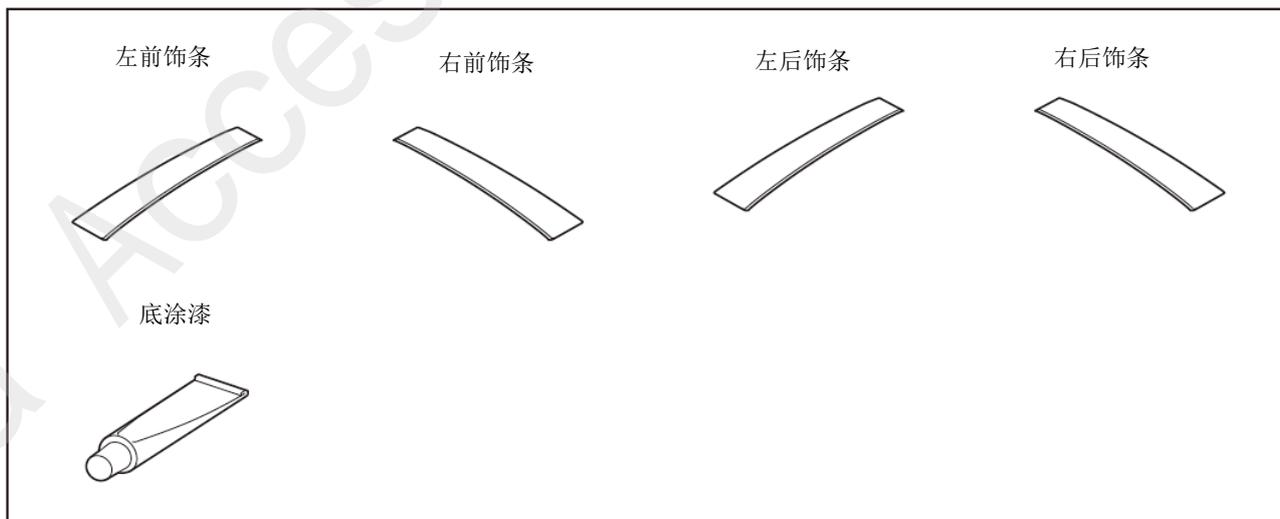

必要工具/用具

- 抹布
- 脱脂洗洁剂
- 包封胶布
- 直尺


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议


- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

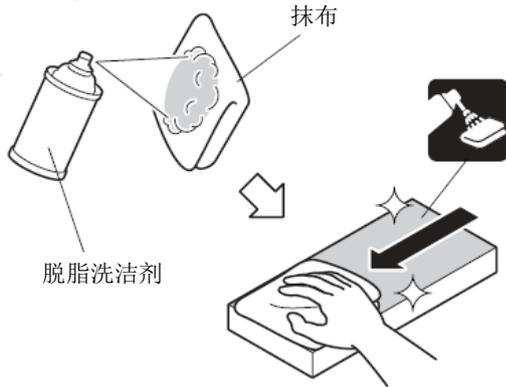


Q931901BW

饰条的安装

1. 打开左前门。
2. 粘贴包封胶布。




<剖面图>

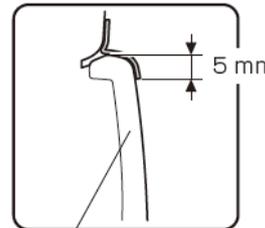

车门窗框饰条

车门窗框饰条

<剖面图>

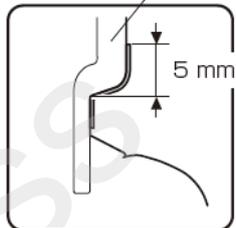


车门窗框饰条

5 mm

左前门
打开

包封胶布

<剖面图>

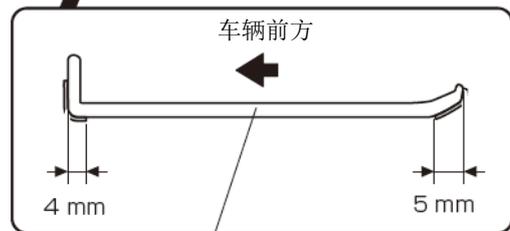

车辆前方


4 mm

5 mm


车门窗框饰条

QBD1402AY


3. 粘贴包封胶布。
4. 关闭左前门。

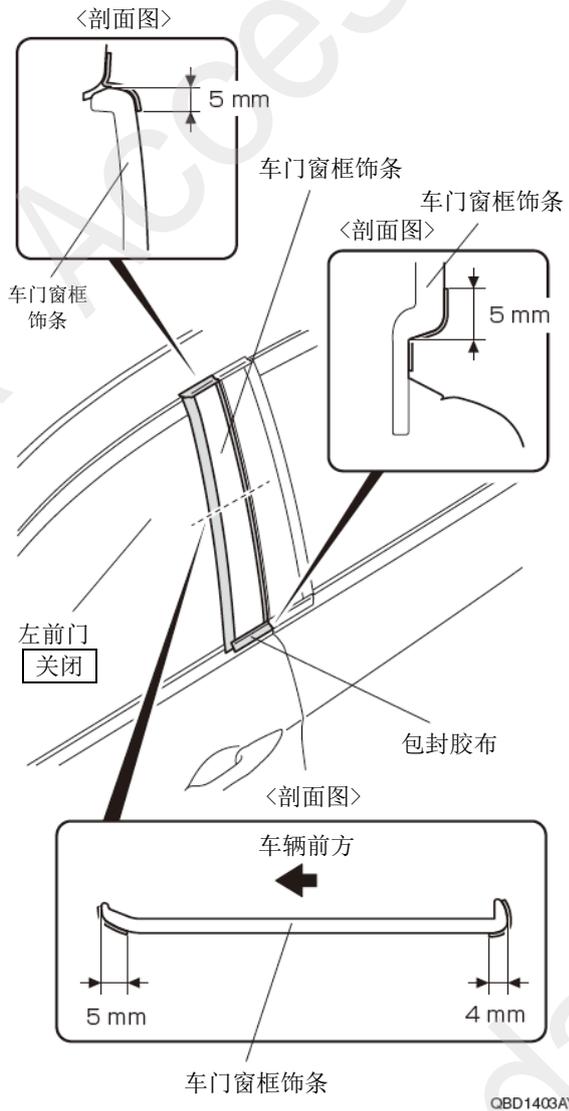

5. 把粘贴位置脱脂清洗干净。

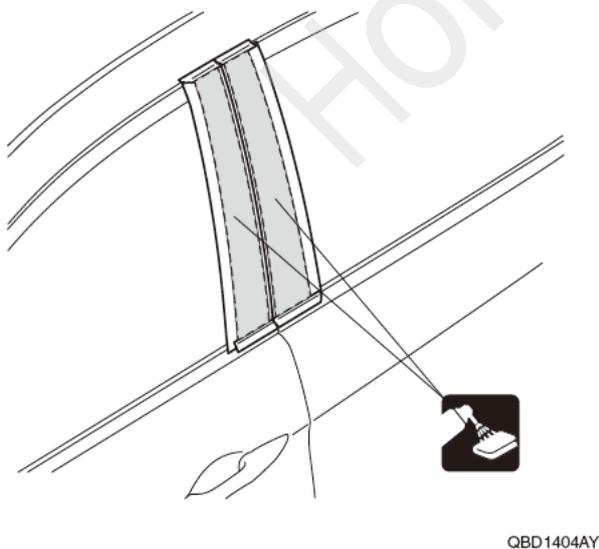

6. 另一侧也进行相同操作。

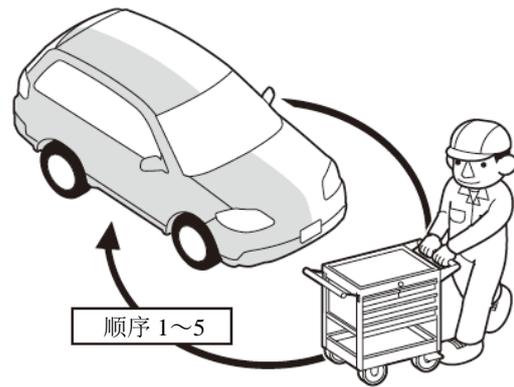


7. 涂抹底涂漆。


建议

- 用干净的抹布来涂抹。
- 涂抹均匀。
- 涂抹时注意不要超出粘贴位置。
- 注意不要重复涂抹。
- 涂抹后经过了 24 小时请重新涂抹。

8. 撕掉包封胶布。

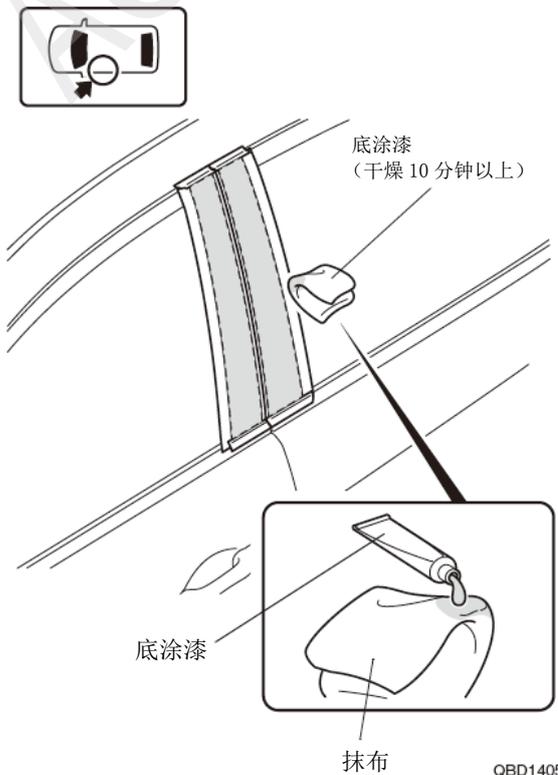


9. 另一侧也进行相同操作。

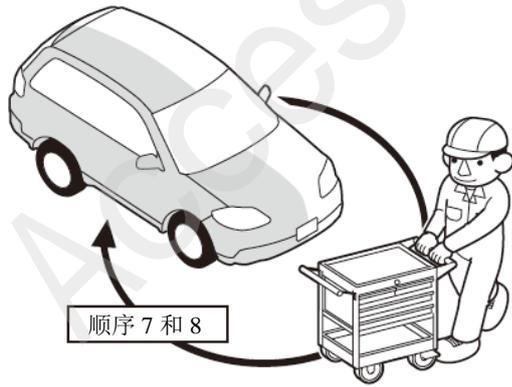

Q9D1012AE

10. 暂时固定离型纸。


11. 撕掉离型纸。

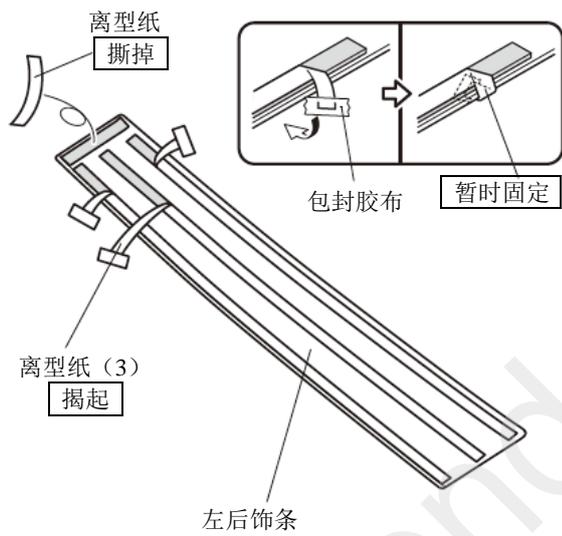



QBD1202AY

12. 打开左前门。

13. 对齐左后饰条。




<剖面图>

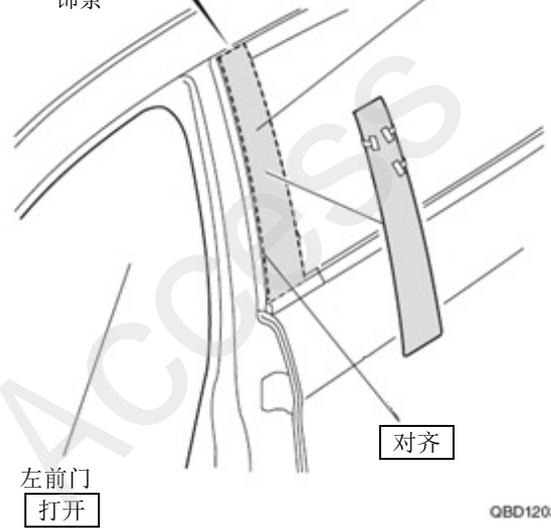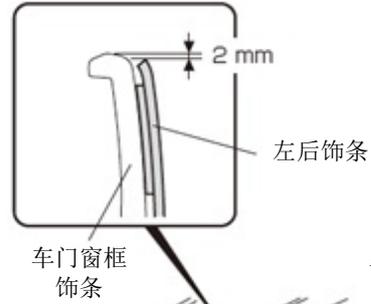


QBD1203AY

14. 固定左后饰条。

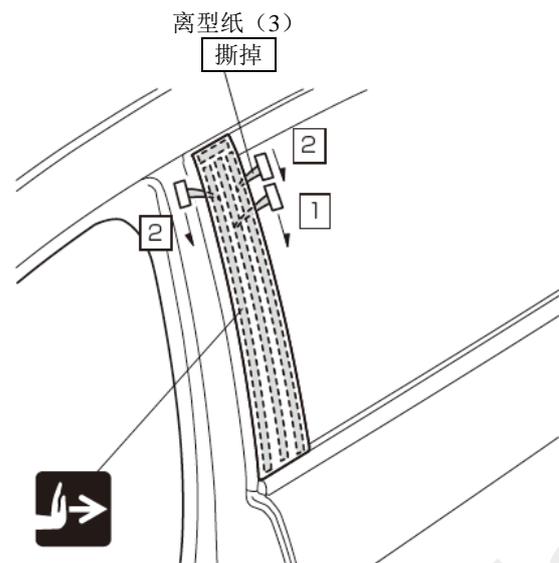


QBD1204AY

15. 暂时固定离型纸。
16. 撕掉离型纸。

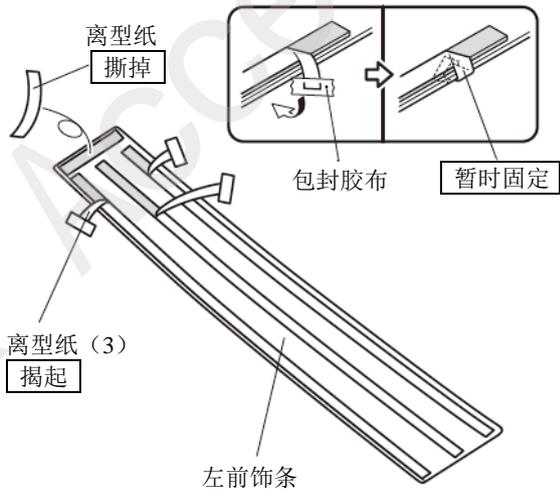


QBD1205AY

17. 关闭左前门。
18. 对齐左前饰条。

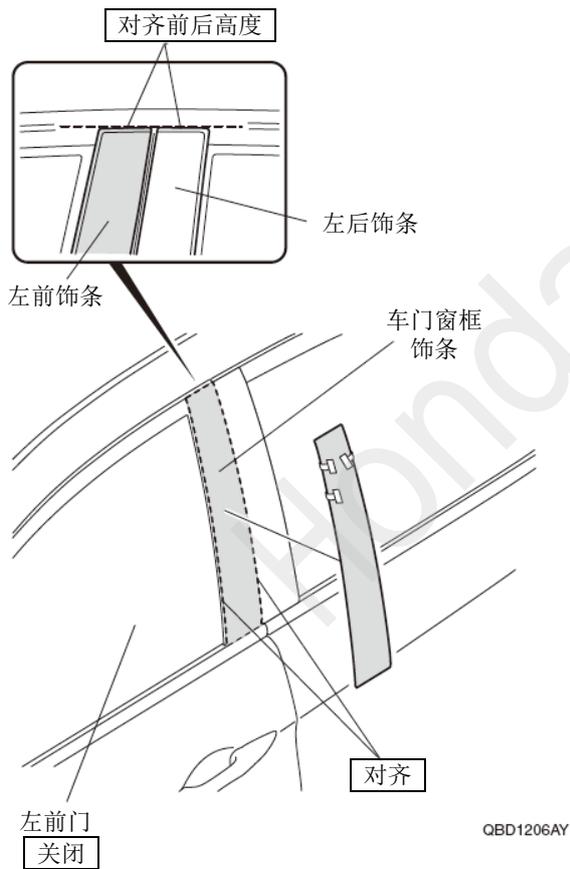


QBD1206AY

19. 固定左前饰条。

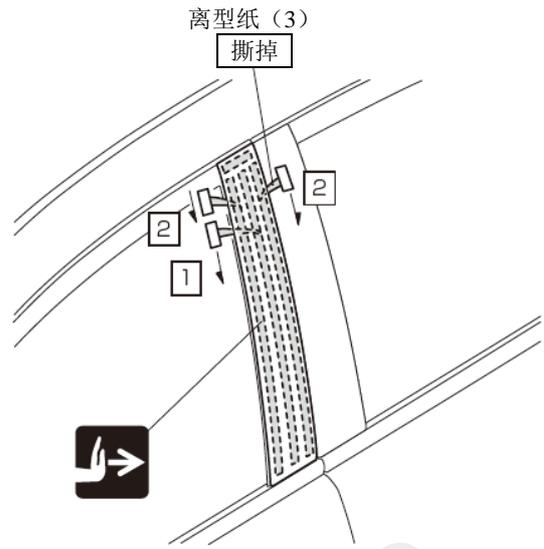

QBD1207AY

20. 另一侧也进行相同的操作。

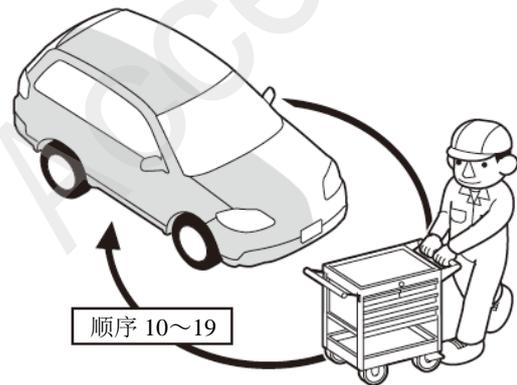

Q9D1012AE

21. 确认安装没有异常。
(安装完毕)