


<p>安 装 说 明 书</p>	<p><商 品 名> 挡泥板套件</p>	<p><机 种 名> CROSSTOUR</p>	<p><发行年月> 2014. 2</p>
------------------	--------------------------------	---	---------------------------------

组成配件

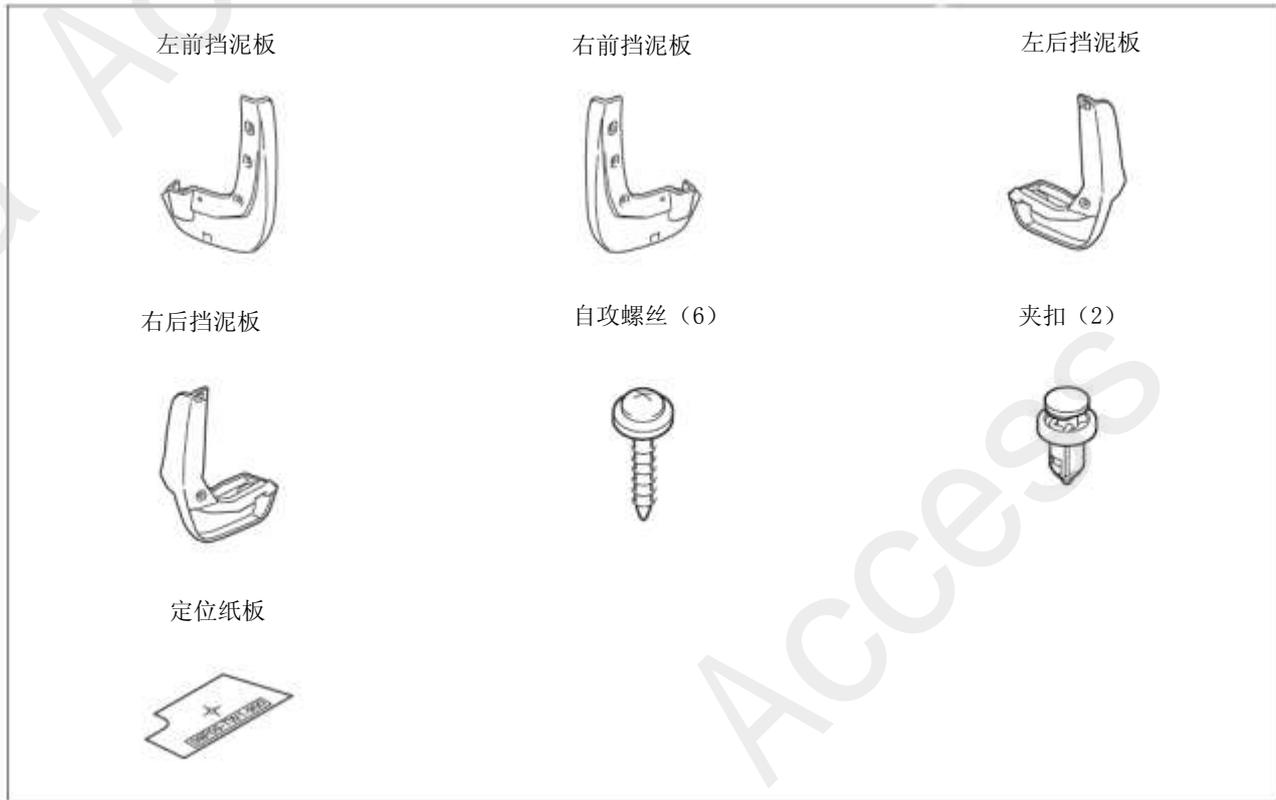

必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 图钉
- 锉刀
- 卡尺
- 短柄十字螺丝刀
- 钻头
- 胶布
- 包封胶布
- 电钻
- 防护眼罩

安装前

警告标签的说明


有关安装及其他建议使用以下标记标明，请认真阅读。

<p>建 议</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 记述防止故障、破损等的建议。 • 记述便利操作技巧。
------------	---

操作注意事项

- 安装时以车辆左侧的安装为例进行说明。右侧的操作也相同。
- 安装用品时，注意不要划伤、损坏车身及其他零件。
- 安装用品时，螺栓、螺丝钉等务必使用说明书上要求的零件。随意使用其他类似的部件有可能导致故障发生。

安装位置图

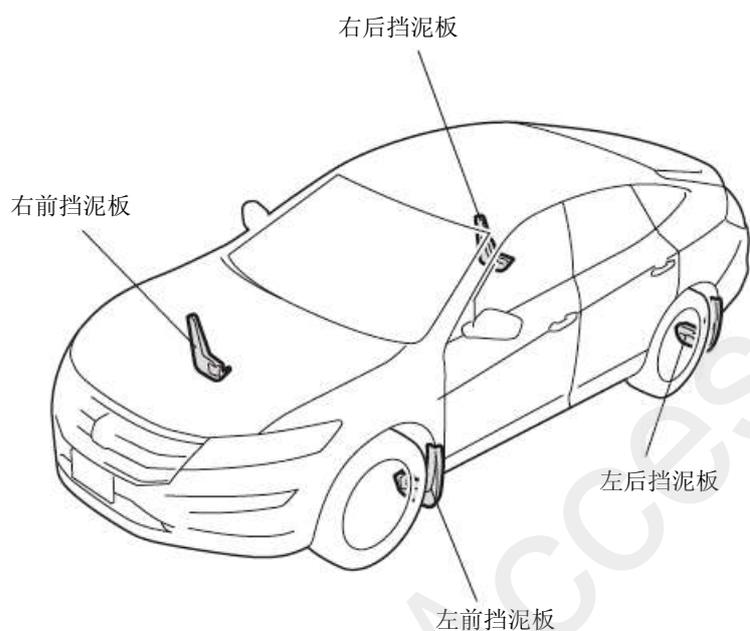


930301AR

安装方法与顺序

前挡泥板的安装

1. 向左打尽方向盘。
2. 用图钉在左前内翼子板的车辆夹扣中心刺穿孔。

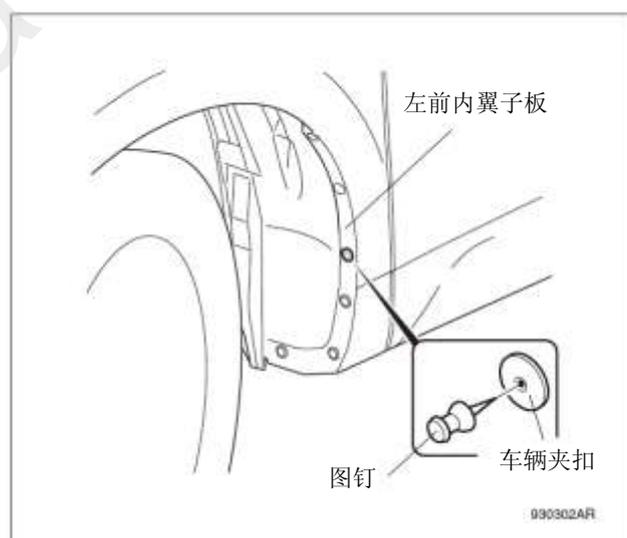

3. 拆出左前内翼子板的 3 颗自攻螺丝。




4. 用 1 颗自攻螺丝加上从车辆拆卸下来的 3 颗自攻螺丝（再使用）按照图示的顺序把左前挡泥板固定好。

建议

- 安装后请确认挡泥板有无移位或松动。出现移位或松动的，先松开螺丝，用力把挡泥板顶着车身，然后再次上紧螺丝固定挡泥板。


5. 另一侧也进行相同操作。

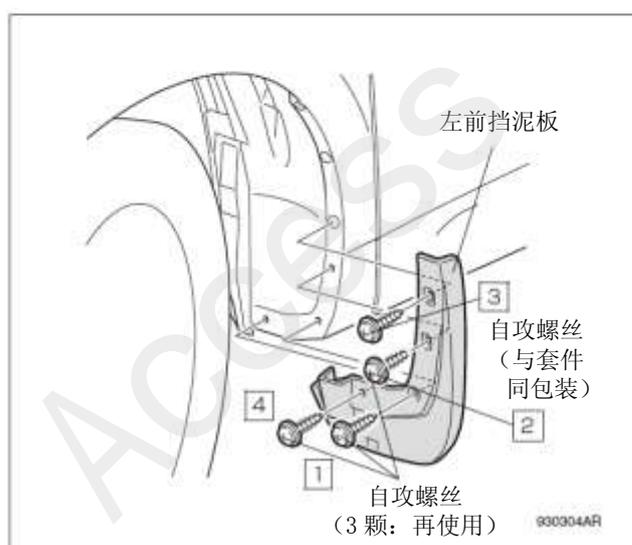


后挡泥板的安装

6. 参照车辆服务手册，用千斤顶顶起车辆后侧。

7. 拆出左后内翼子板的 2 颗自攻螺丝。

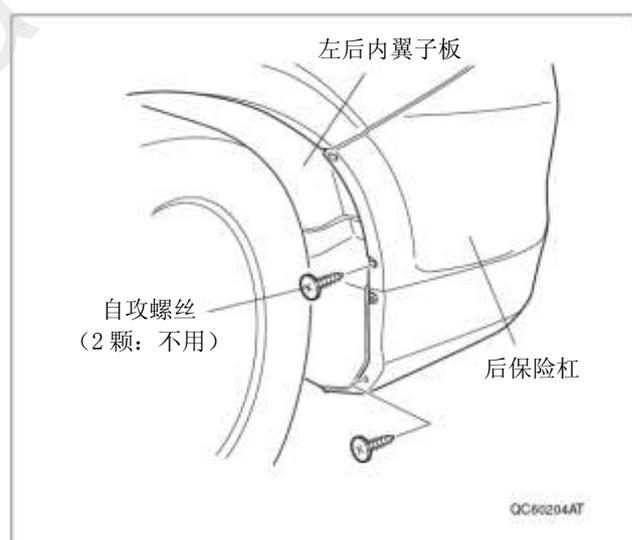

8. 如图所示对齐定位纸板，粘贴包封胶布。

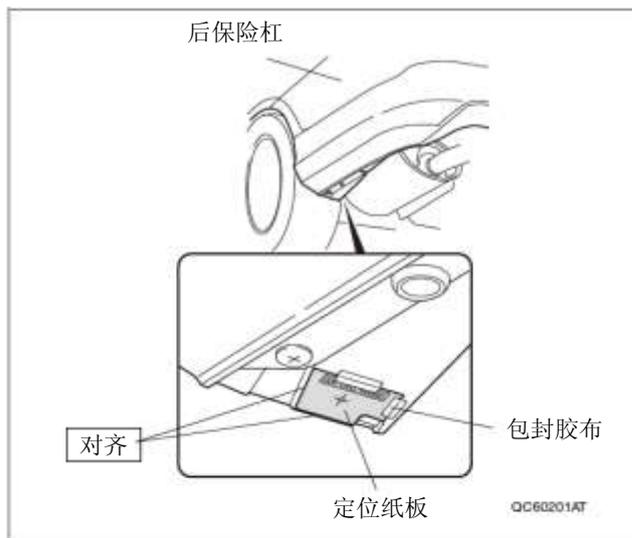


9. 使用图钉在定位纸板的1处孔位做记号。

10. 取下定位纸板。

建议


- 定位纸板在车辆右侧的安装时还要使用，请妥善保管好，不要损坏。

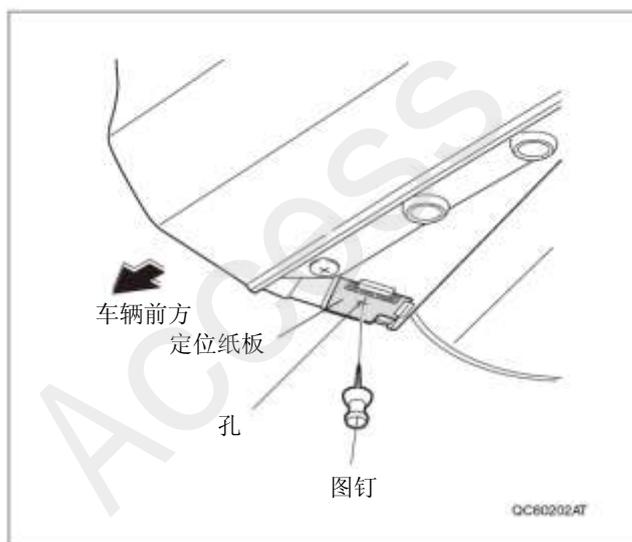

11. 用电钻分别使用3mm，6mm，8mm，10mm钻头把顺序9做的记号钻开孔并扩大。

建议

- 钻孔时请佩戴防护眼罩。
- 用胶布包裹钻头，只留出10mm长度的钻嘴部，防止钻孔时刺穿。
- 用锉刀等把新钻孔周围的毛刺清理干净

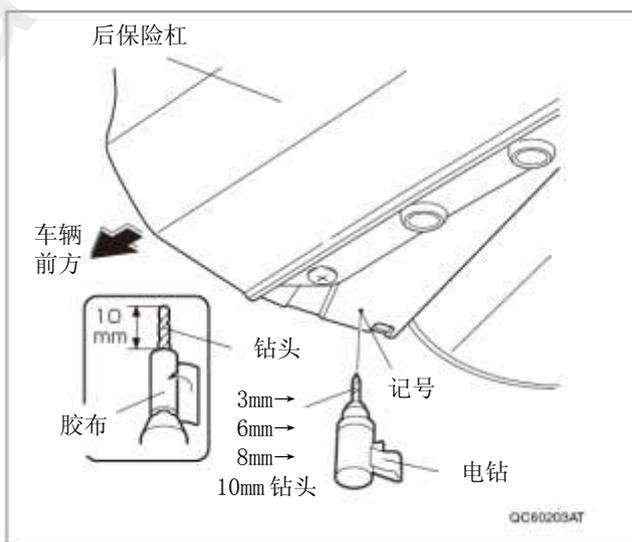

12. 用 2 颗自攻螺丝和 1 颗夹扣暂时固定左后挡泥板。
13. 按照图示顺序上紧暂时固定的 2 颗自攻螺丝和 1 颗夹扣。

建 议

- 安装后请确认挡泥板有无移位或松动。出现移位或松动的，先松开螺丝，用力把挡泥板顶着车身，然后再次上紧螺丝固定挡泥板。

14. 另一侧也进行相同操作。
(安装完毕)

