

| | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 安 装 说 明 书 | 〈商 品 名〉 倒 后 镜 饰 条 | 〈机 种 名〉 CROSSTOUR | 〈发行年月〉 2014. 2 |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|

组成配件



必要工具/用具

- 包封胶布
- 卡尺
- 脱脂洗洁剂
- 抹布

安装前

警告标签的说明

有关安装及其他建议使用以下标记标明，请认真阅读。


建 议

- 记述防止故障、破损等的建议。
- 记述便利操作技巧。

操作注意事项


- 安装用品时以车辆左侧为例进行说明，右侧也进行相同操作。
- 安装用品时，注意不要划伤、损坏车身及其他零件。
- 粘贴密封胶和双面贴胶时，请先用蘸有**脱脂洗洁剂**的擦布把粘贴部位的油、垃圾和污垢擦拭干净，充分干燥后再粘贴。请勿用**脱脂洗洁剂**直接涂抹在粘贴部位上擦拭。
- 进行粘贴作业时，务必严格保证粘贴部位的温度在15 ~ 40 ℃。特别是冬天低温时，双面胶的粘性会降低，所以请先加热粘贴部位后再粘贴。
- 粘贴时，用力压紧，但是注意避免损坏用品及车身零件。
- 进行粘贴作业时，请勿拔出再贴。否则，有可能导致破损或者双面胶的性能降低，不能充分粘紧。
- 粘贴后24小时之内请勿使粘贴部位沾水，如不要洗车等。

安装位置图

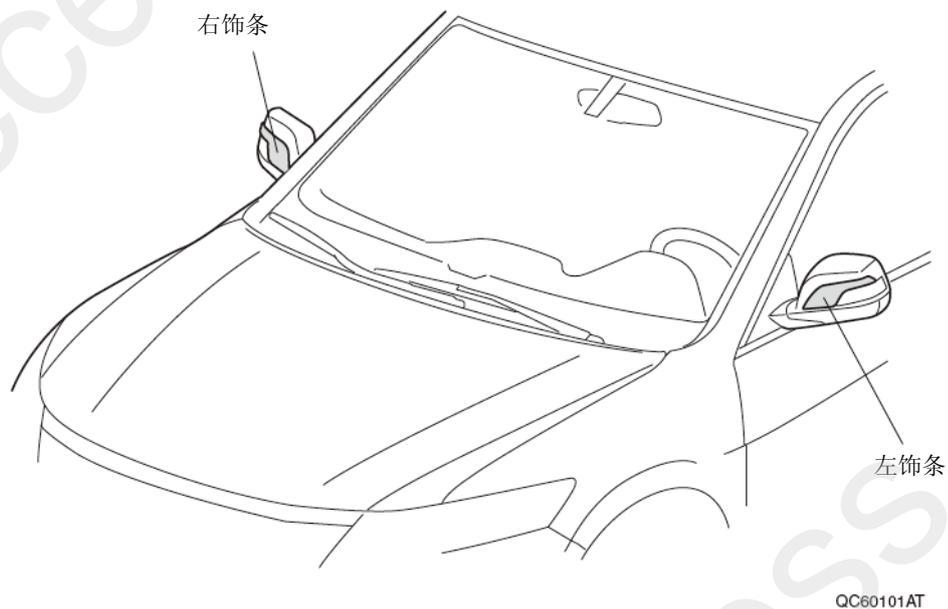


安装方法与顺序


1. 确认左饰条的粘贴位置，脱脂清洗干净。

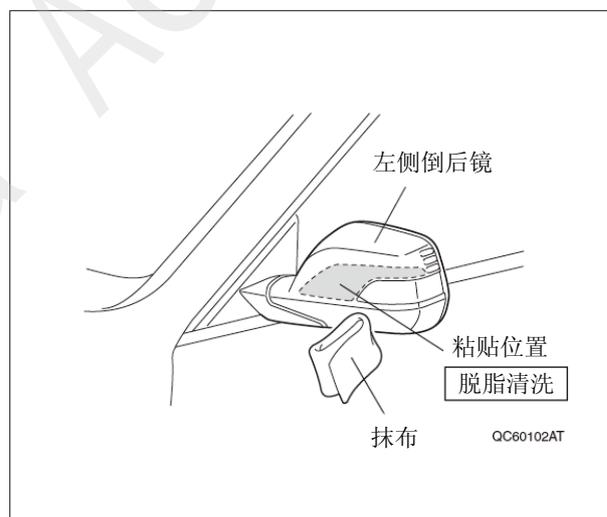

2. 揭起左饰条的 1 处离型纸，用包封胶布固定在饰条表面。
3. 撕掉剩下的 1 片离型纸。

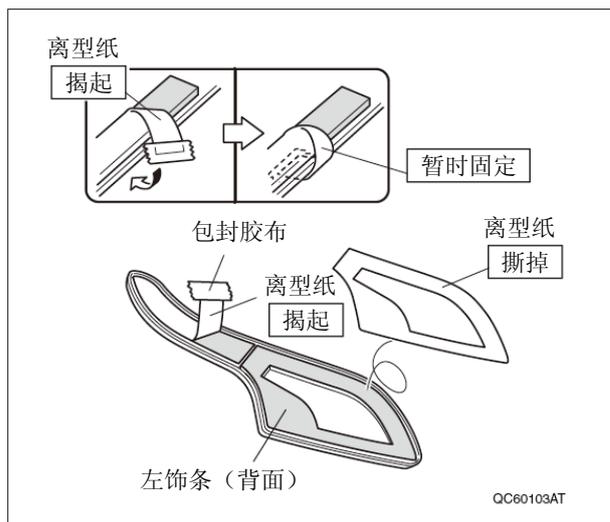

4. 如图所示对齐左饰条，暂时固定。

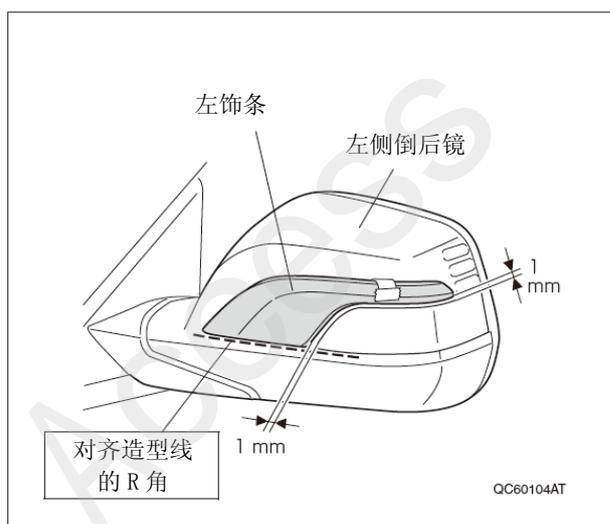

5. 一边撕掉左饰条的 1 处离型纸，一边用力压紧。

建议

- 边沿部位要用力压紧。

6. 另一侧也重复 1~5 的相同操作。
(安装完毕)

