


<p>安 装 说 明 书</p>	<p><商 品 名> 3D 防滑储物格</p>	<p><机 种 名> <i>理念 S1</i></p>	<p><发行年月> 2011. 4</p>
------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

组成配件

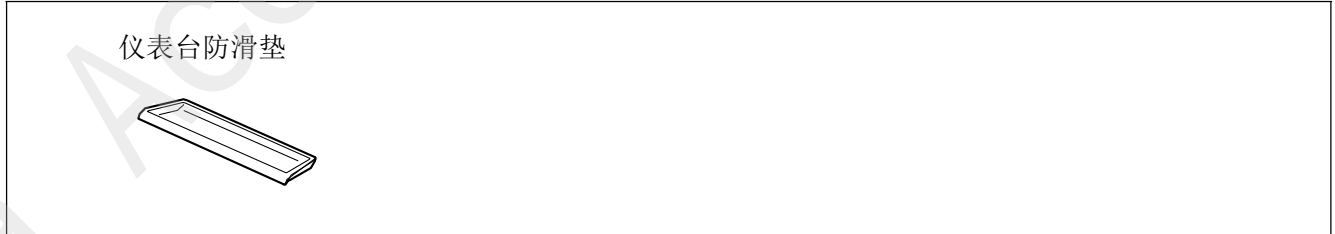


安装前

操作方面的注意事项

- 安装用品时，请注意不要划伤、损坏车身及其他零件。

安装位置图

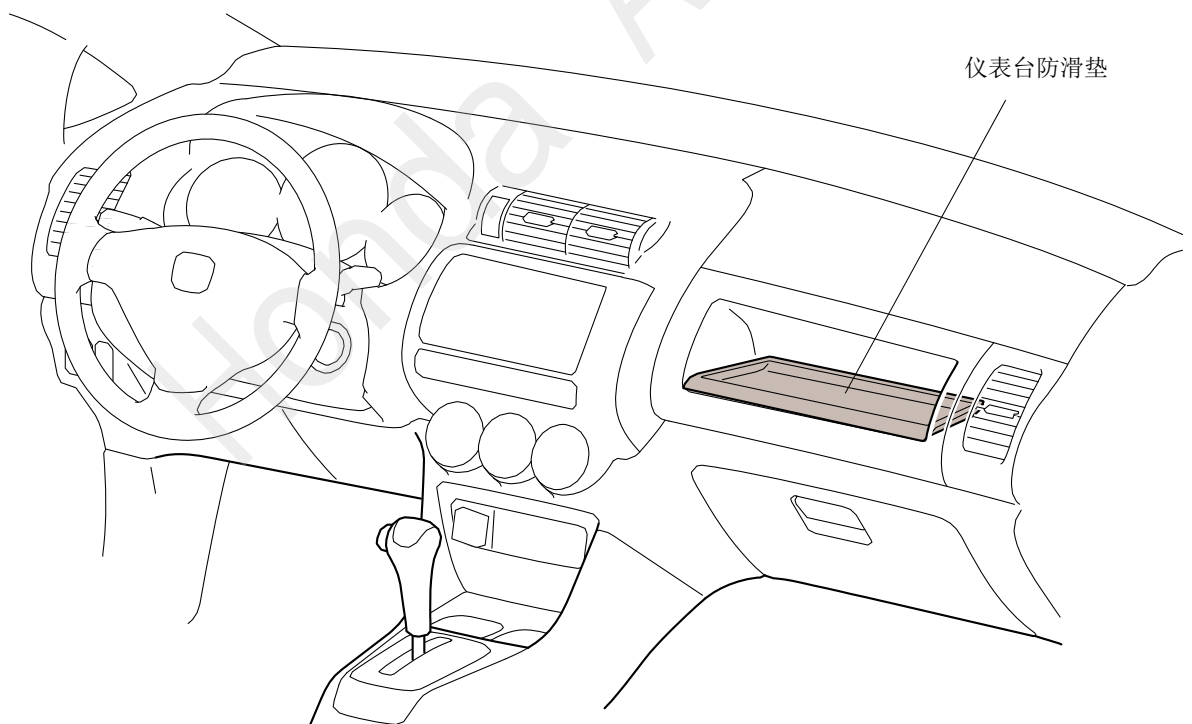

安装方法和顺序

1. 把防滑垫安装在图示的位置。
(安装完毕)

