


LED 迎宾踏板（带 LED 照明）	FIT
--------------------	------------

安装位置图

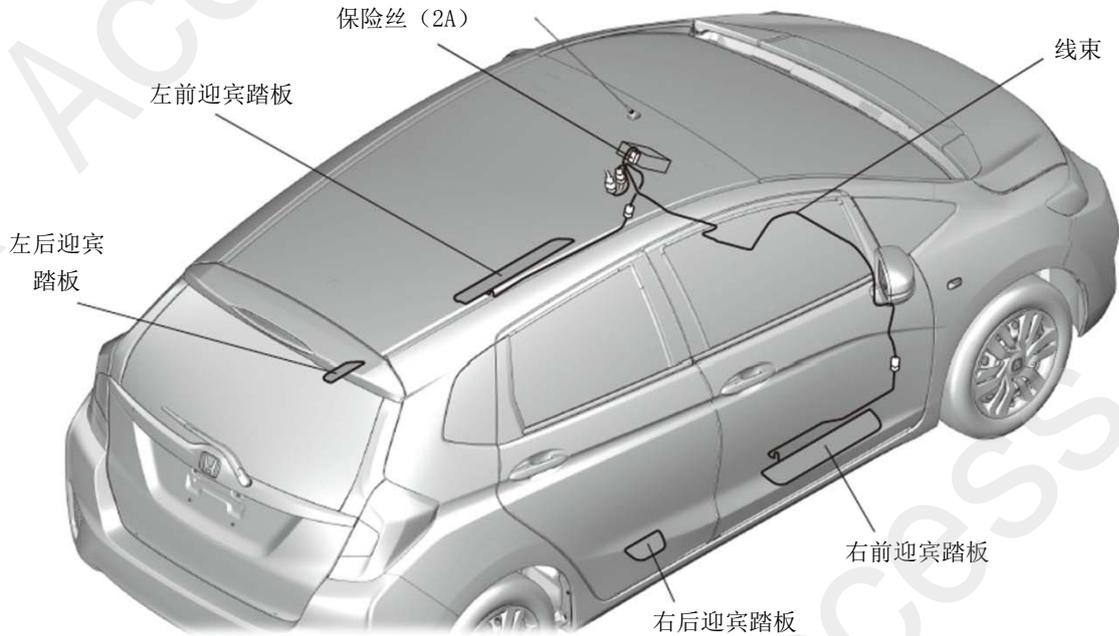

QC02426AH

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

⚠ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议


防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作

线束操作注意事项

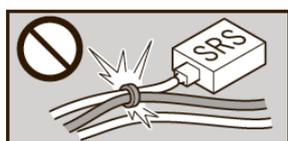

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

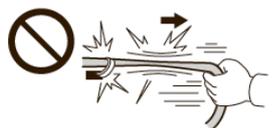


请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。


安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

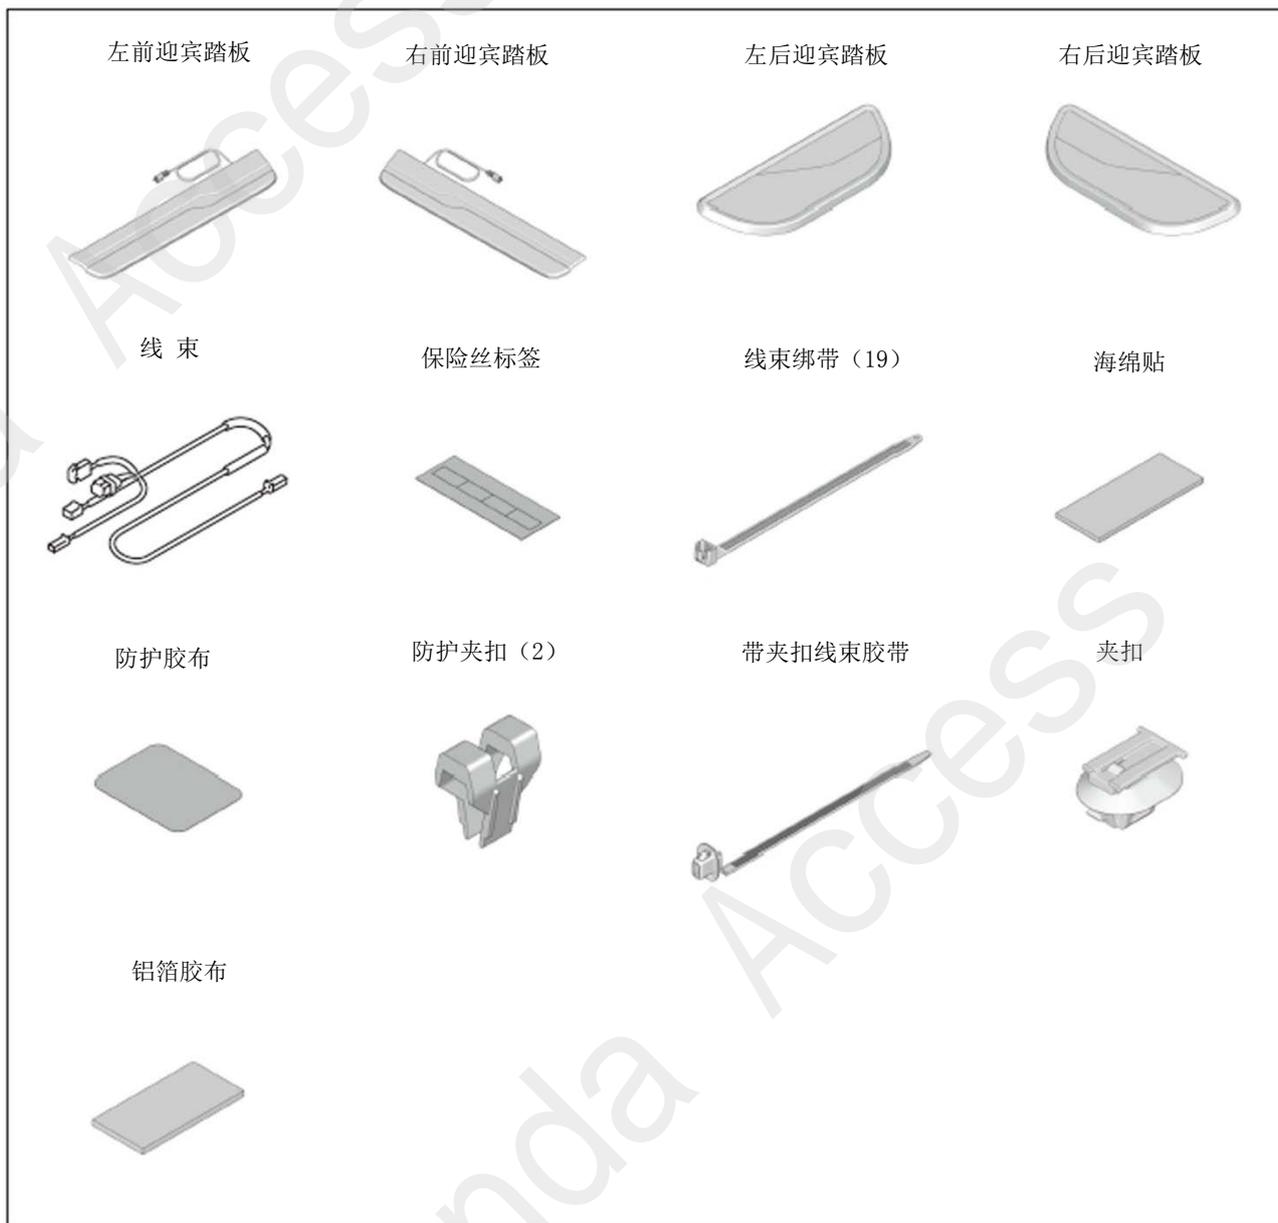

必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 包封胶布
- 剪刀
- 尖嘴钳
- 扳手
- 扳手
- 胶布
- 裁纸刀
- 镊子
- 夹扣拔取器
- 直尺
- 水性笔
- 锉刀
- 脱脂洗洁剂


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

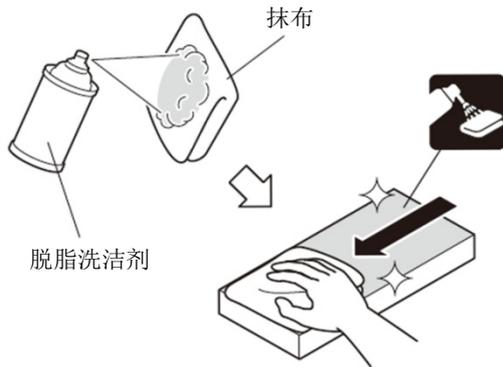

Q931901BW

电瓶负极端子的拆卸



1. 把换挡杆转到“D”挡位置
2. 记录车辆各电子单元的设置。
3. 拆开电瓶的负极端子。



QB40260AT


车辆零件的拆卸

4. 拆出副驾驶席底板。

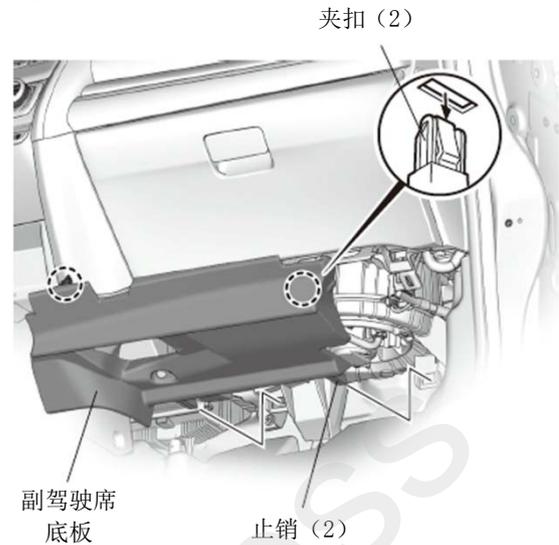



QC90301AJ

5. 拆出手套箱。

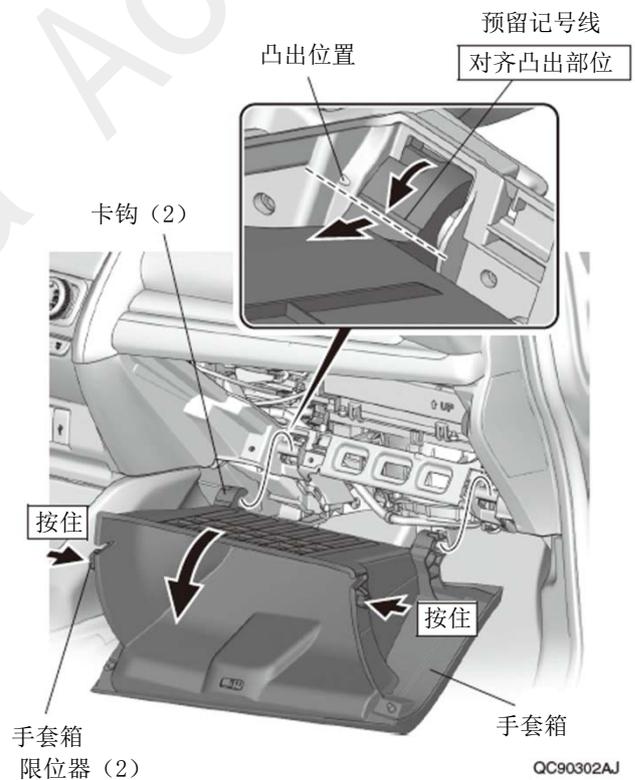



QC90302AJ

6. 拆出右前侧踏板饰件。

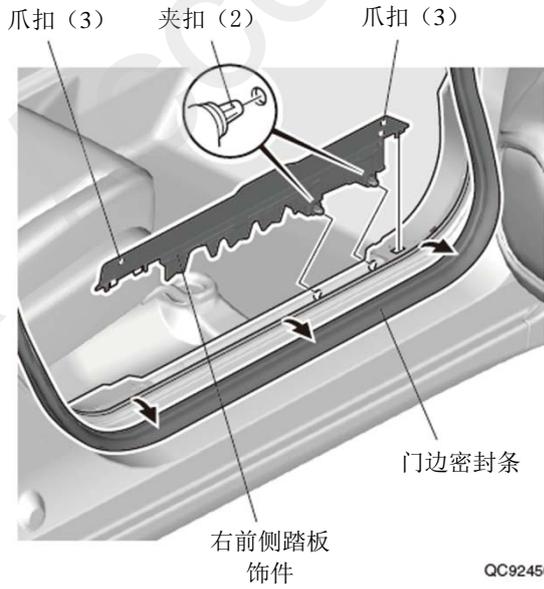


QC92450AH

8. 拆出左前侧踏板饰件。

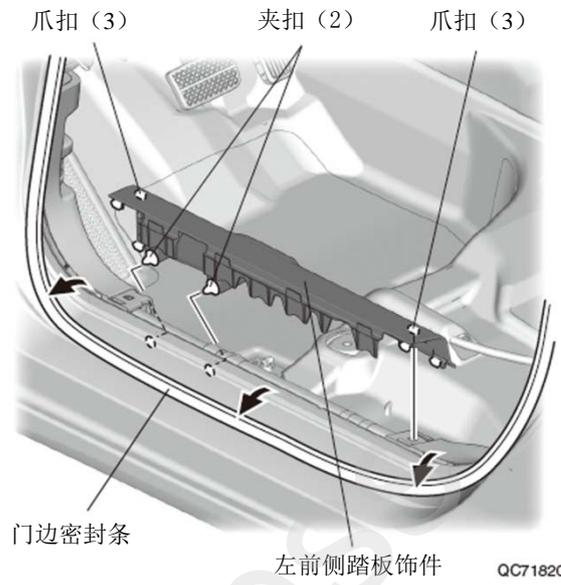


QC71820AJ

7. 拆出右前侧饰板。

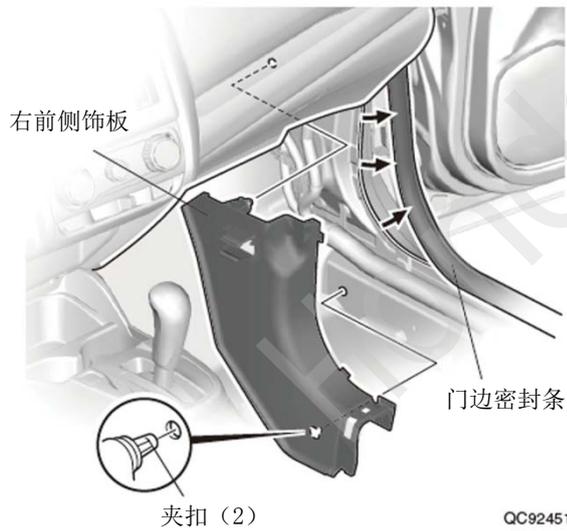

QC92451AH

9. 拆出左前侧饰板。

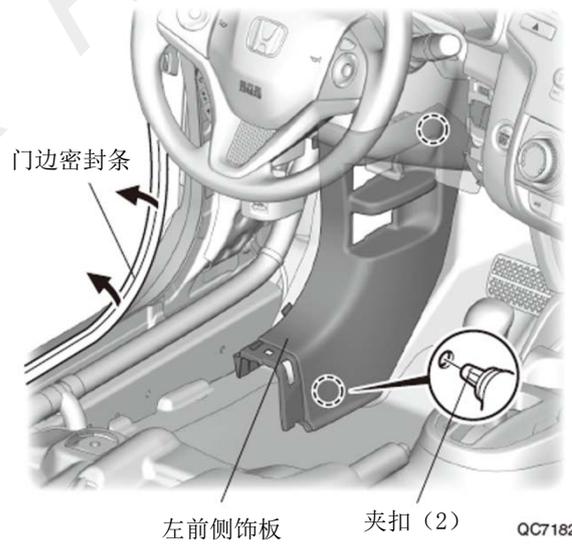


QC71821AJ

10. 粘贴胶布，保护车辆。

建议

- 复原操作完成以后才可以撕掉胶布。



换挡杆头柄
(M/T: 换挡杆头)

胶布

仪表板



中控台下面板


QC02870AH

中控台面板

11. 拆出中控台下面板。

自攻螺丝

车辆接线器

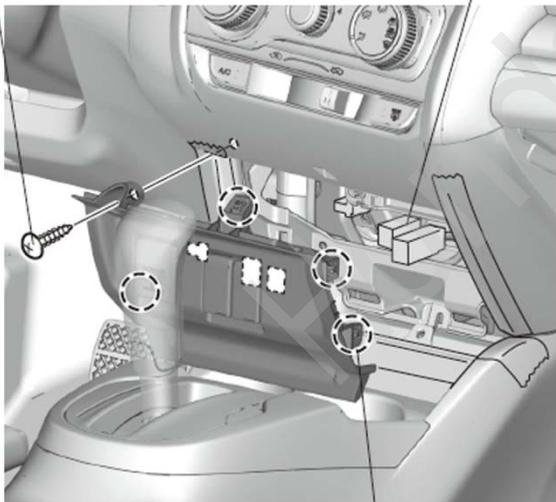

爪扣 (4)


QC02871AH

从手套箱开口部拆


线束的拉线

12. 粘贴保险丝标签。

保险丝盒

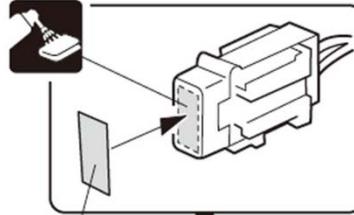



保险丝标签
(2A STEP ILLUMI)

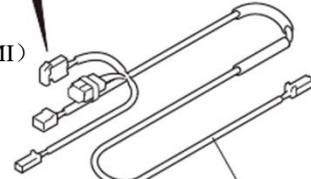

线束

QC32301AH

13. 连接线束的接线器。

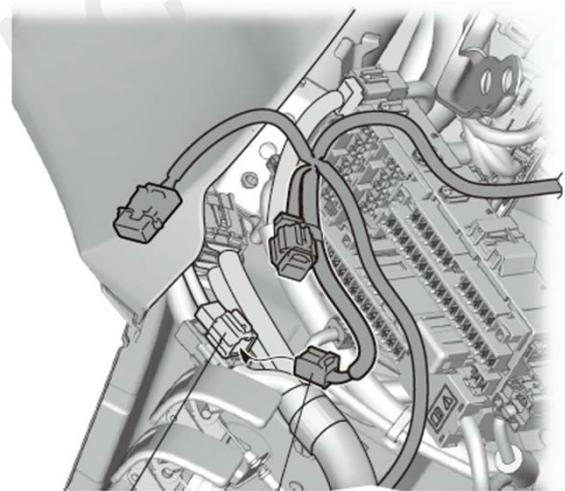


车辆的
8 极接线器

线束的
8 极接线器


QC02420AH

14. 固定线束的保险丝盒。

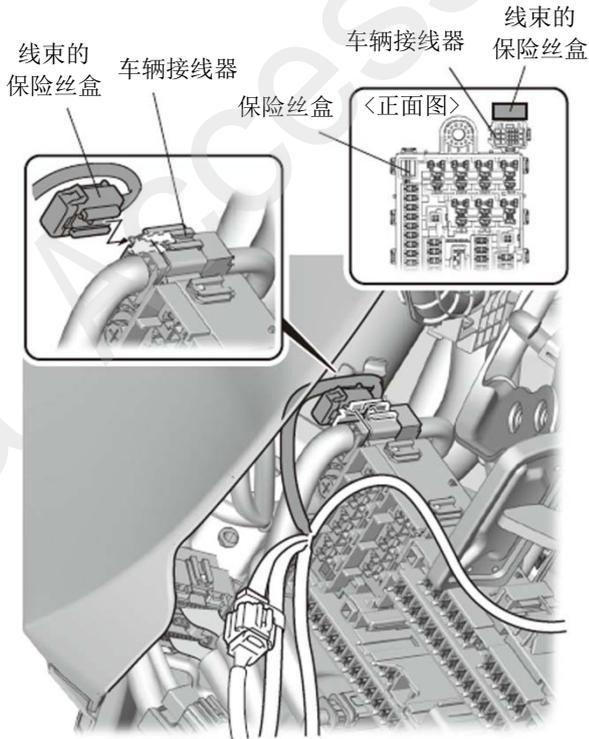


QC02421AH

15. 固定线束。

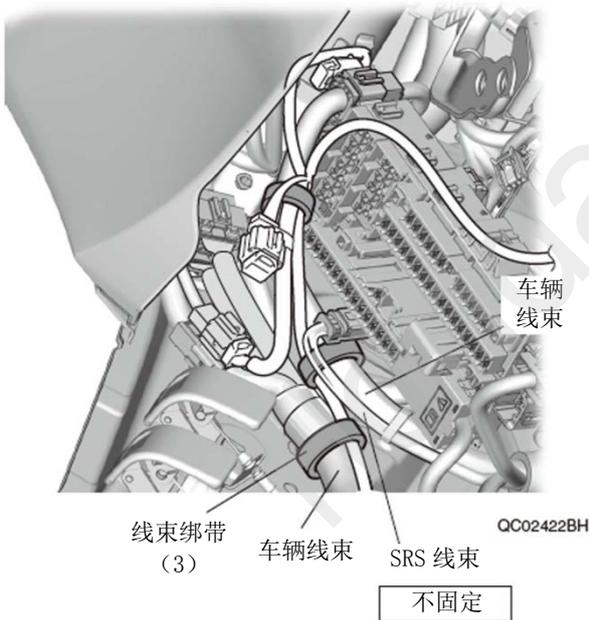


QC02422BH

16. 固定线束。

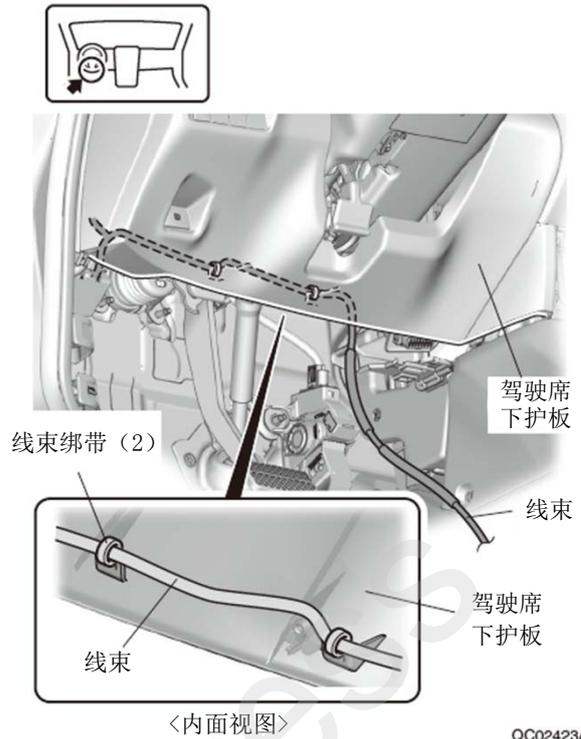


QC02423AH

17. 固定线束。

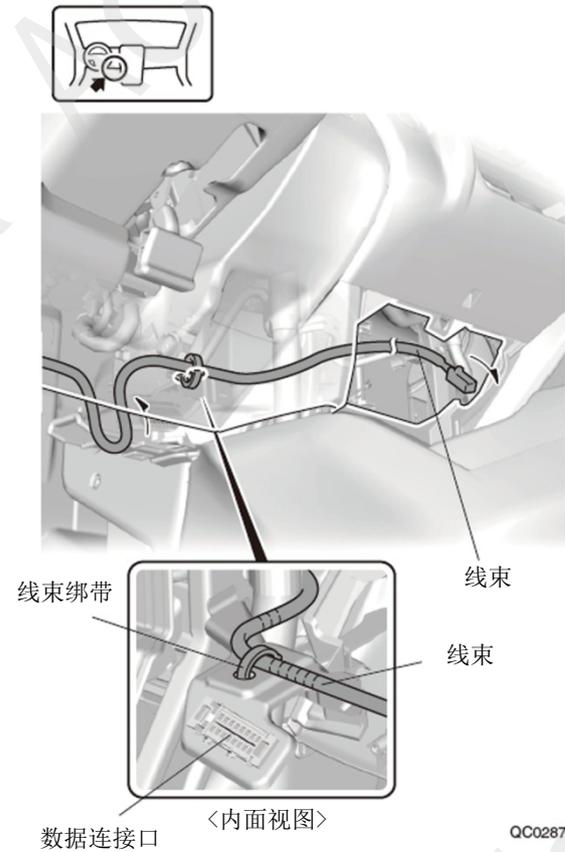


QC02872AH

18. 固定线束。




线束 车辆线束

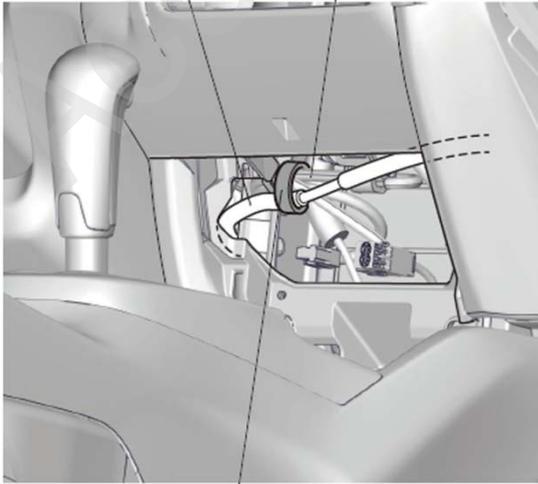


线束绑带

QC83109AH

19. 固定线束。




绿色胶布

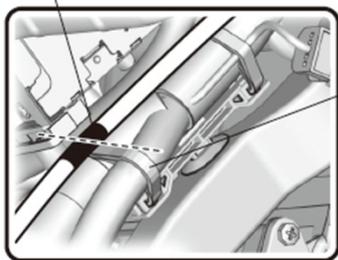

车辆的线束绑带


线束绑带

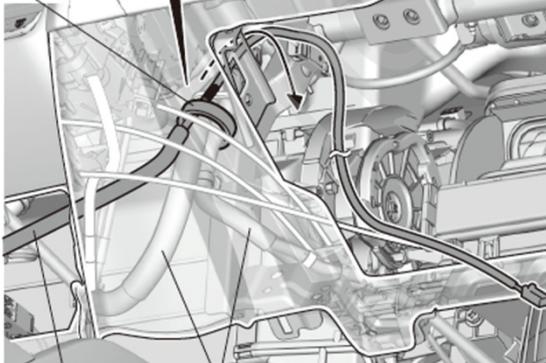

线束 车辆线束


QC83110AH

20. 固定线束。



方向盘横梁

线束绑带 (3)

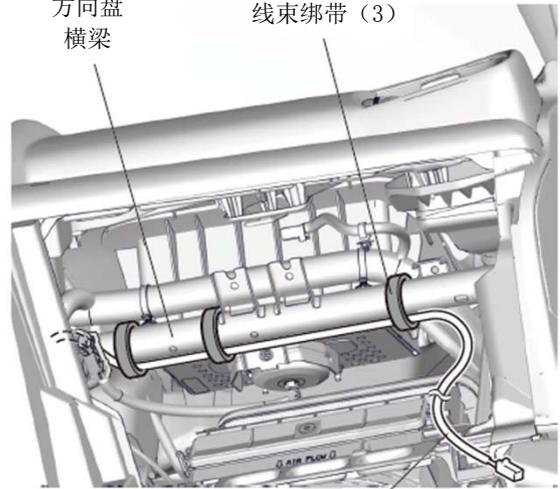


线束

QC02424AH

21. 固定线束。



车辆线束

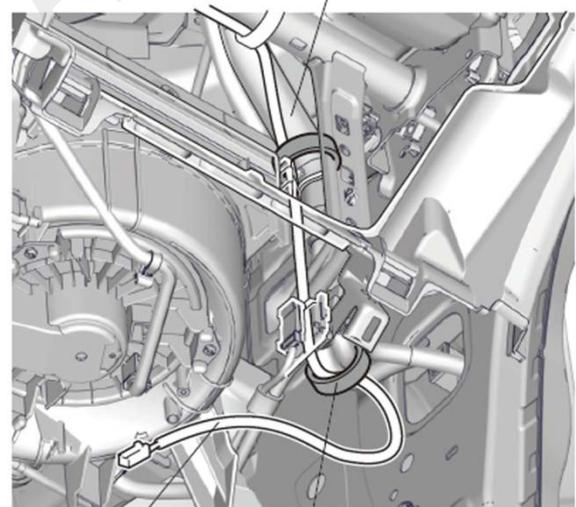


线束

线束绑带 (2)

QC02425AH


前迎宾踏板饰条的安装

22. 剪开防护胶布。

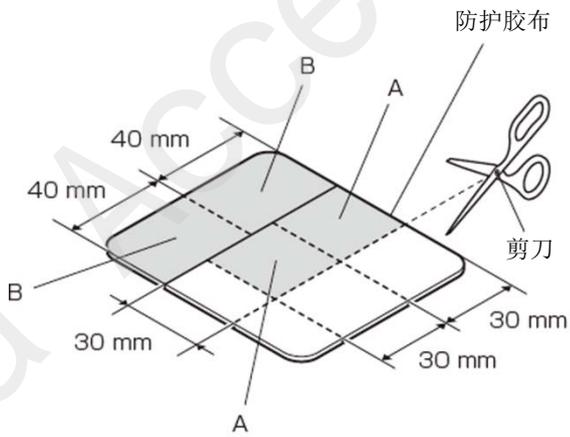


QC32315AH

23. 粘贴包封胶布。




包封胶布

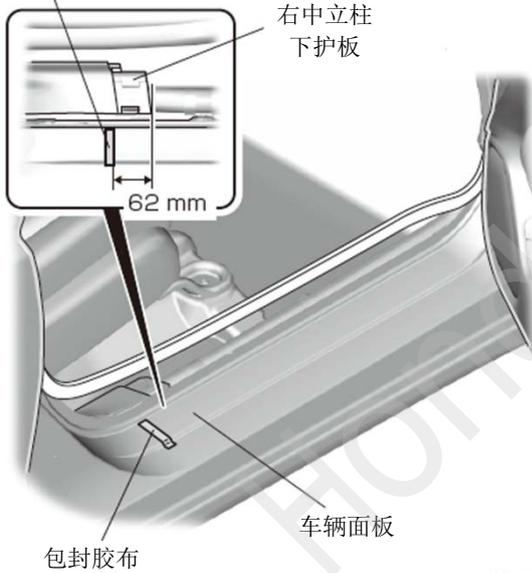

QC83113AH

24. 对齐右前迎宾踏板饰条。

右前迎宾
踏板饰条

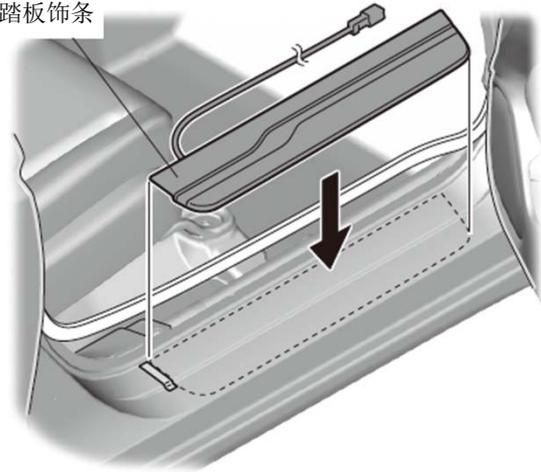


QC83114AH

25. 在门边密封条和车辆面板上做记号。


门边密封条

<车内视图>

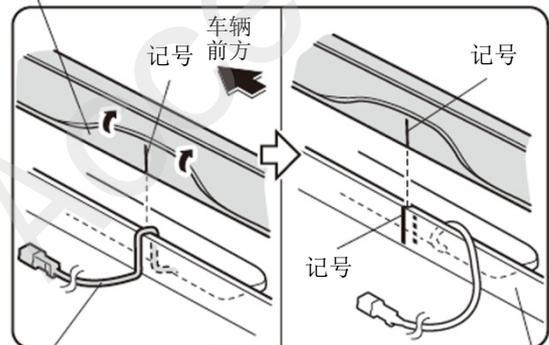


右前迎宾踏板
饰条的线束

车辆
面板

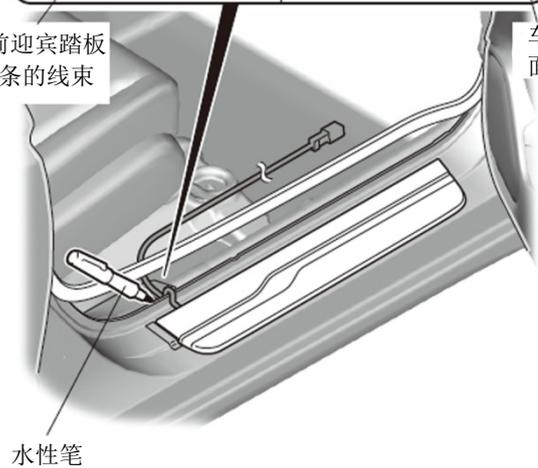



QC83115AH

26. 拆出右前迎宾踏板饰条。

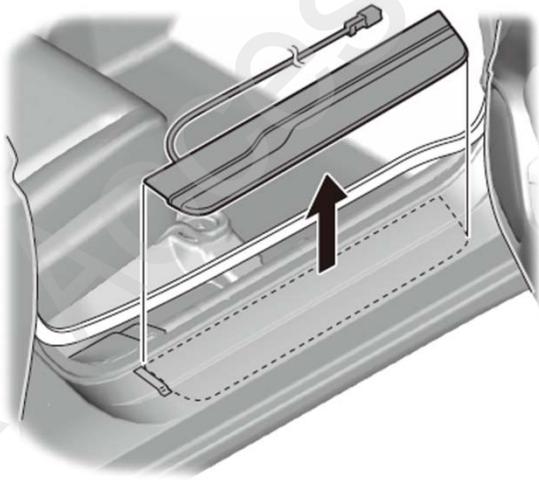


QC83116AH

27. 切开门边密封条。

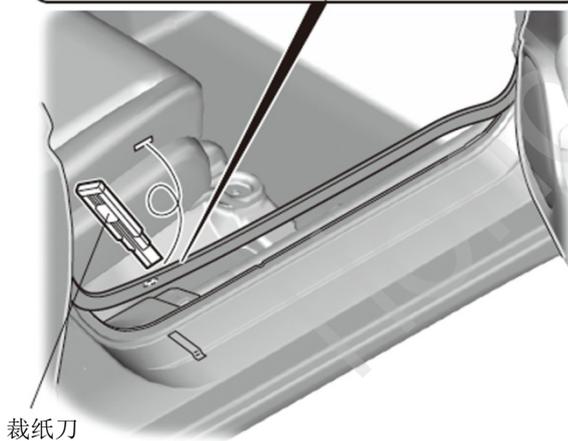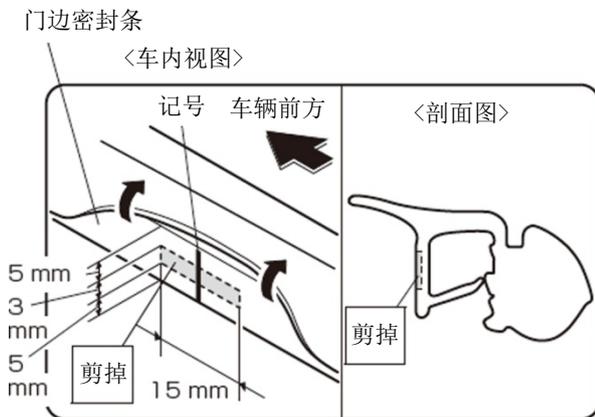

QC83117AH



28. 剪掉门边密封条的芯铁。

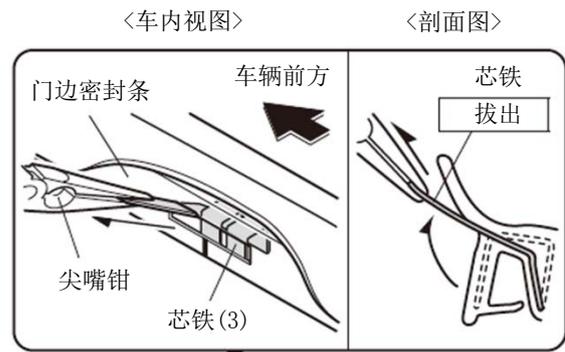

QC83118AH

29. 粘贴防护胶布 A。


30. 安装防护夹扣。

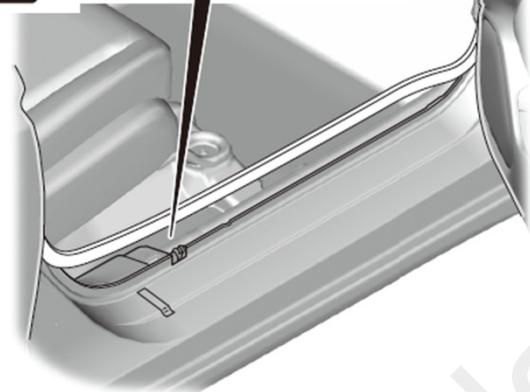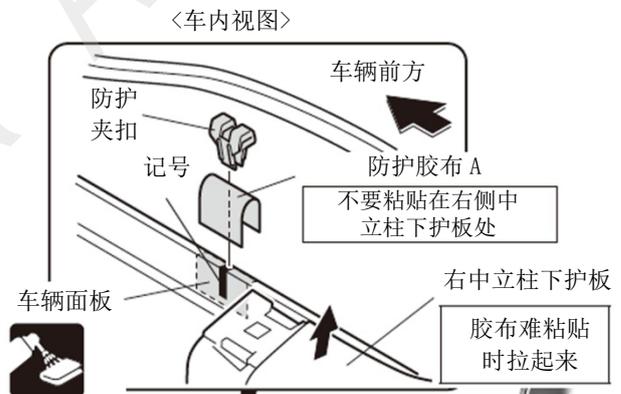

QC83119AH


31. 暂时固定离型纸。

32. 撕掉离型纸。

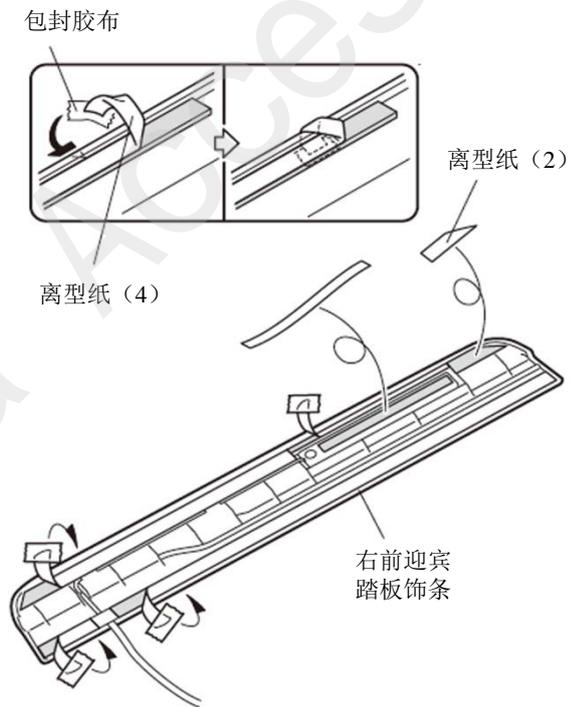

QC92303AH


33. 对齐右前迎宾踏板饰条。

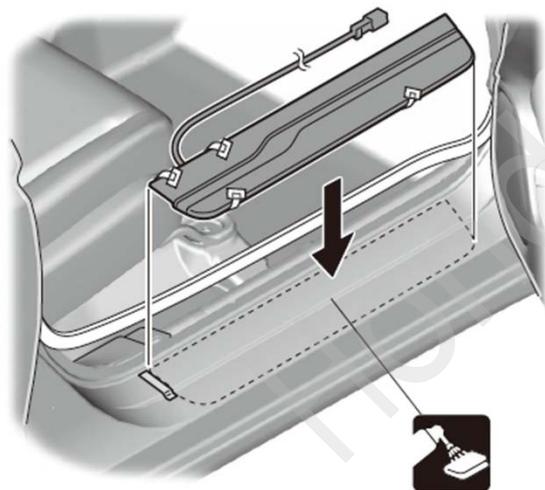

QC02873AH

34. 安装右前迎宾踏板饰条。


35. 撕掉包封胶布。

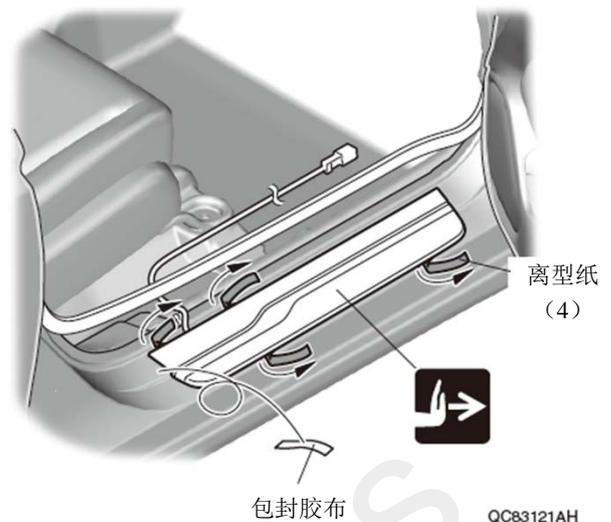

QC83121AH


36. 整理好右前迎宾踏板饰条的线束。

37. 粘贴防护胶布 B。

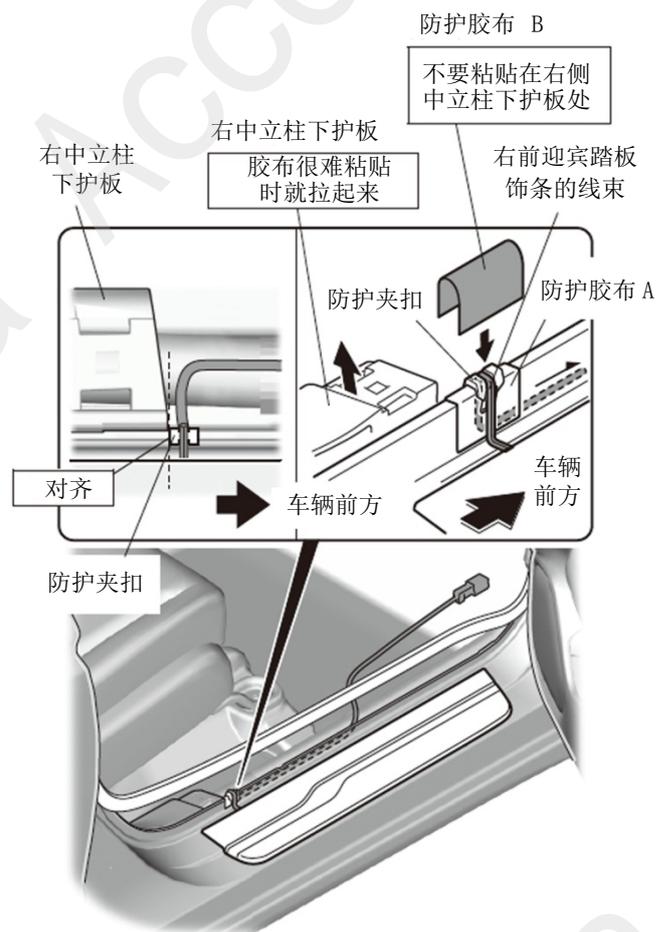


QC83122AH

38. 另一侧也进行相同操作。

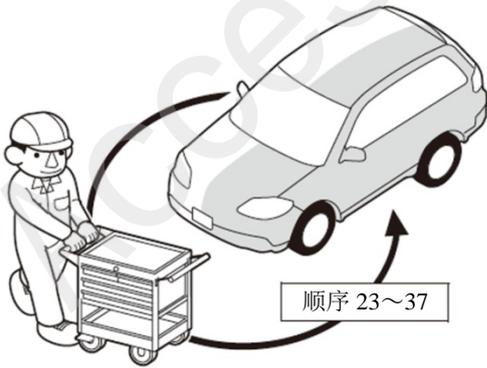


Q9D1013AM

39. 包裹海绵贴。




海绵贴
2 等分

对齐接线器
的边沿

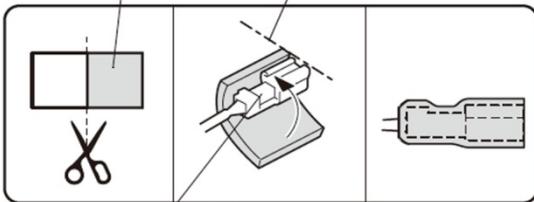



左前迎宾踏板饰条
的 2 极接线器

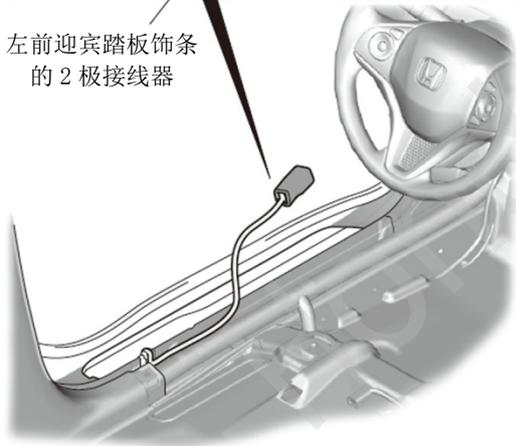

QC83123AH


40. 连接线束接线器的接线。

41. 固定接线器的连接位置。

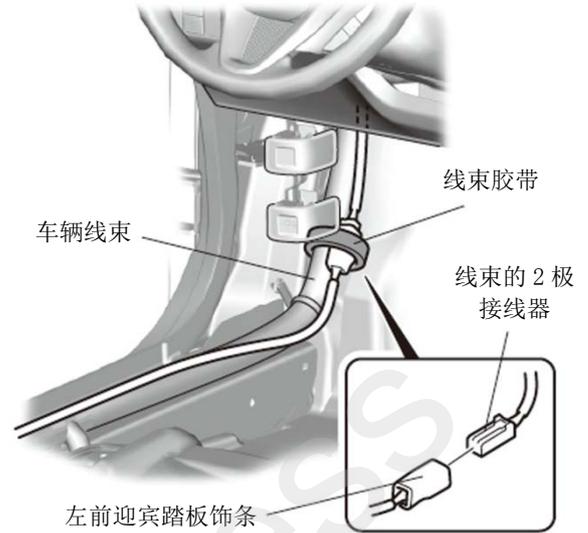


QC83124AH

42. 固定左前迎宾踏板饰条的线束。

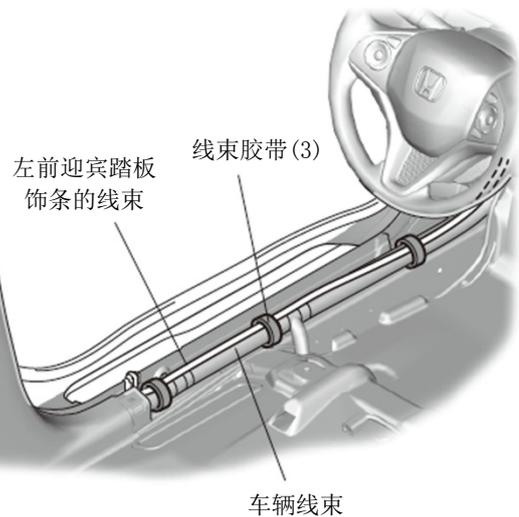


QC83126AH


- 43. 连接线束接线器的接线。
- 44. 固定接线器的连接位置。

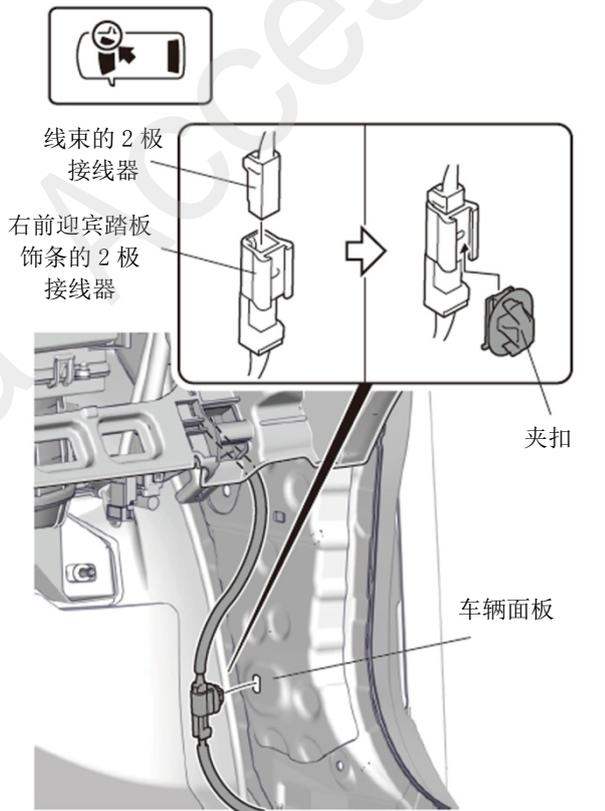


- 45. 固定线束。

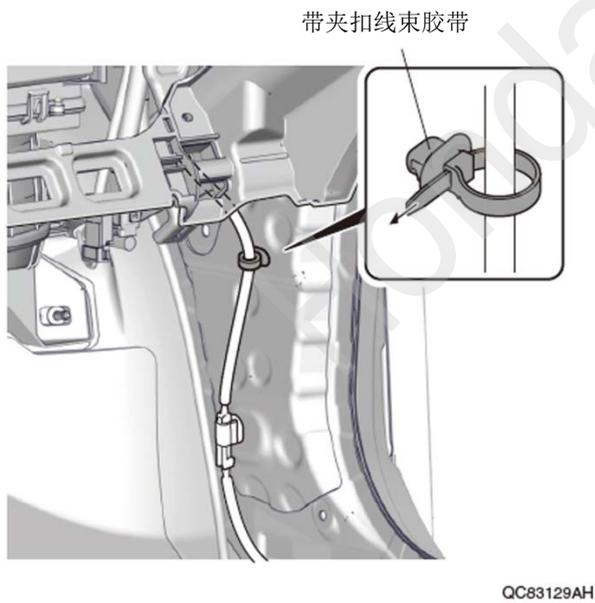

- 46. 固定右前迎宾踏板饰条的线束。

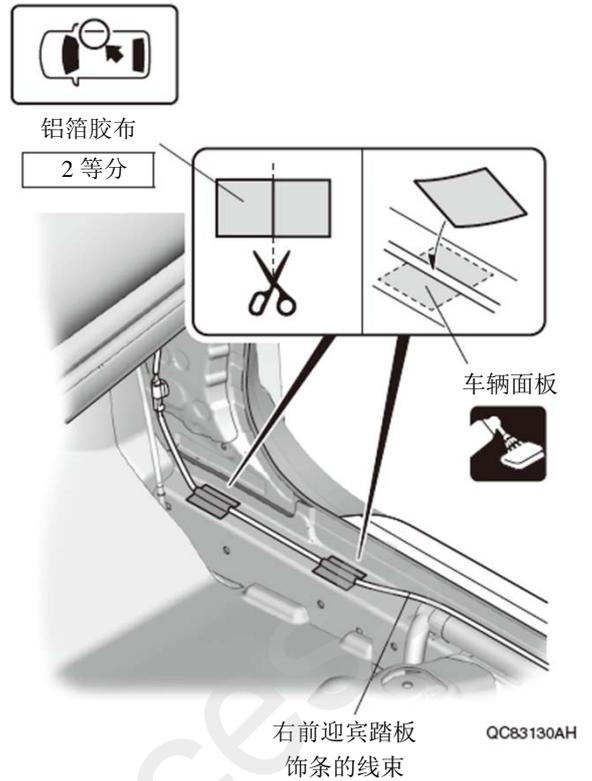


- 47. 固定右前迎宾踏板饰条的线束。

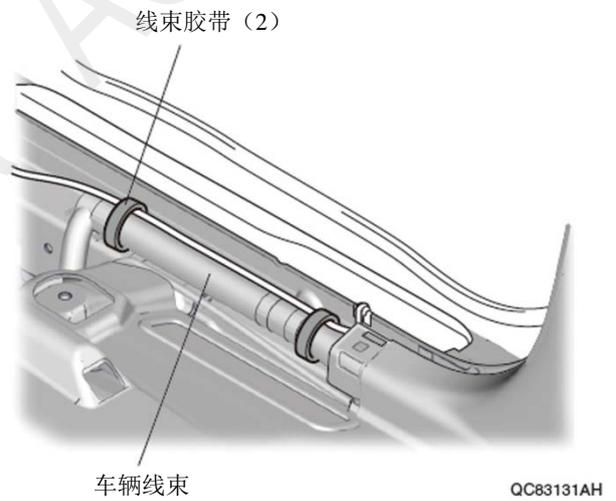


前侧门边踏板饰件的加工

48. 切掉左前门边踏板饰件。

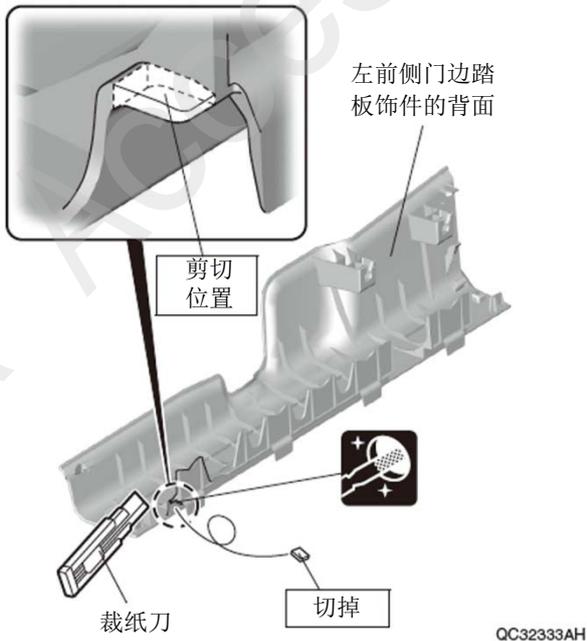


49. 把左前侧饰板装回原来位置。

50. 安装左前迎宾踏板饰条。

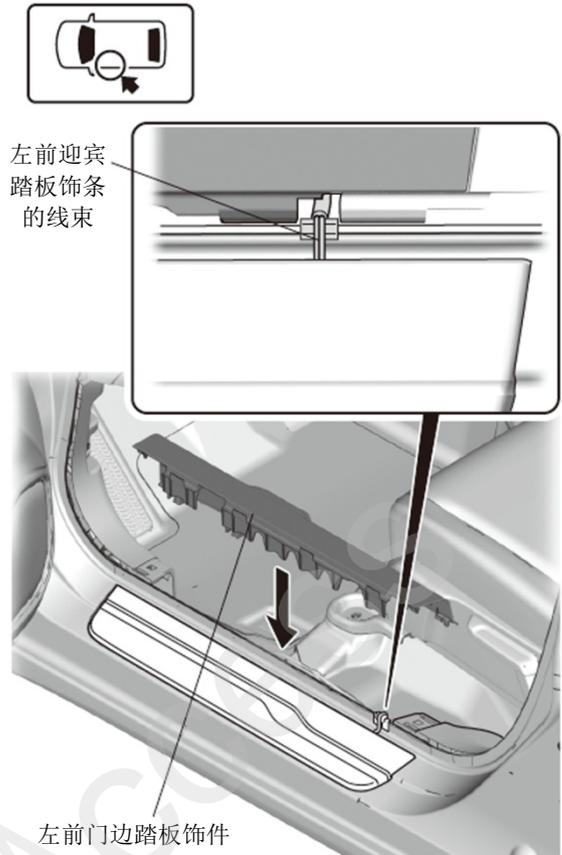


51. 另一侧也进行相同操作。

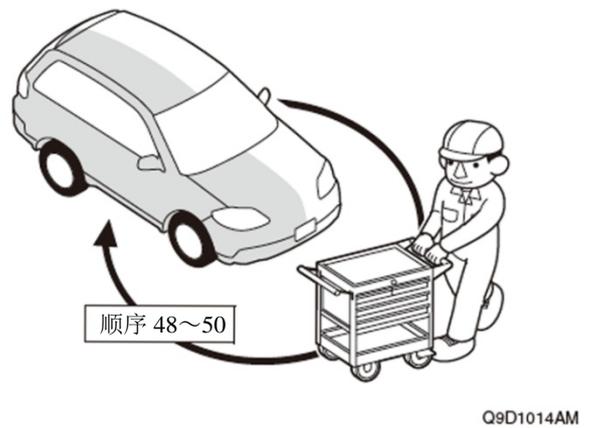


后门边踏板饰条的安装


52. 揭起门边密封条。
53. 粘贴包封胶布。



左中立柱下护板

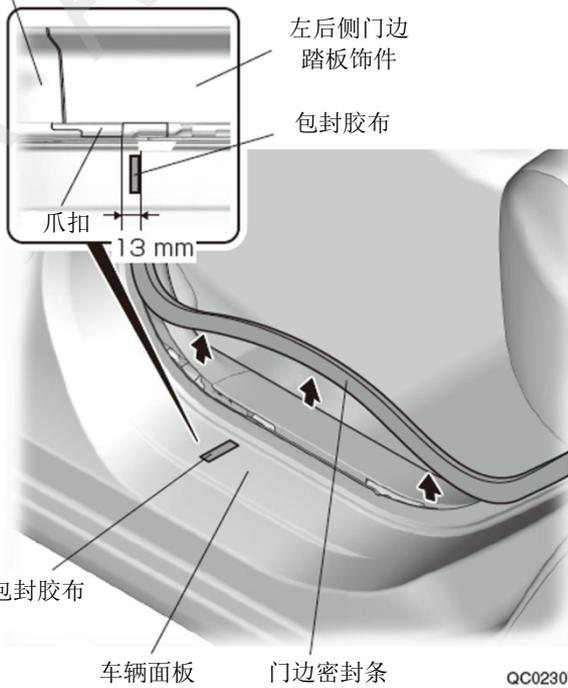


54. 暂时固定离型纸。
55. 撕掉离型纸。

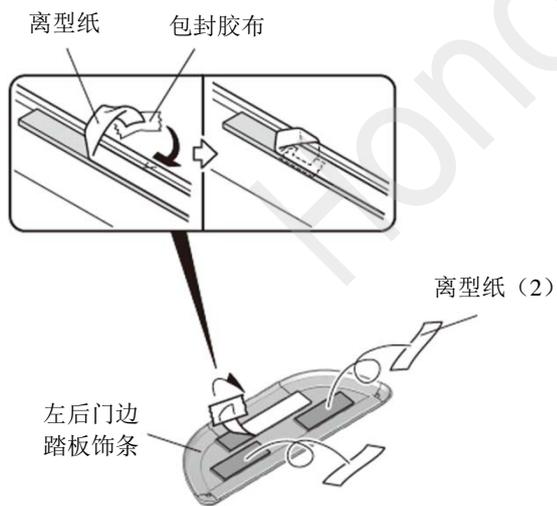

QC02308BH

56. 对齐左后门边踏板饰条。

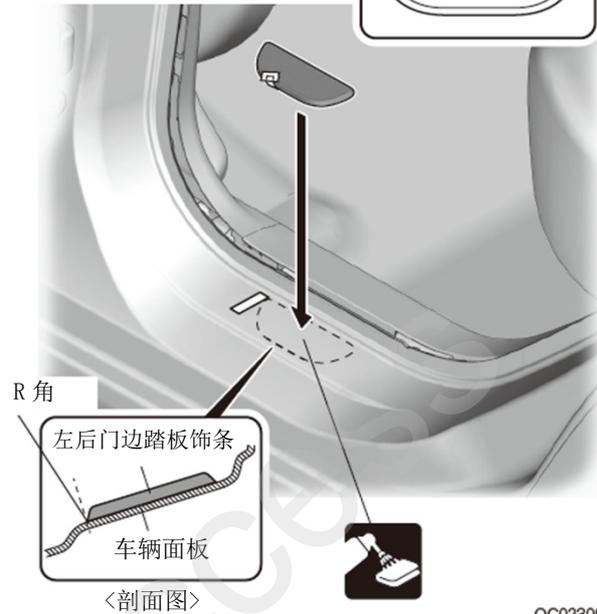


QC02309BH

57. 粘贴左后门边踏板饰条。
58. 撕掉包封胶布。
59. 把门边密封条装回原来位置。



QC02310BH

60. 另一侧也进行相同的操作。

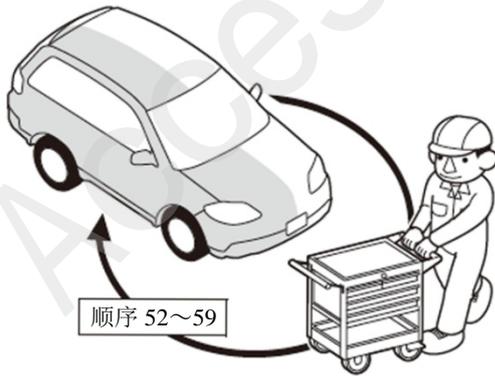

Q9D1014AM

安装确认

61. 确认配线与安装没有异常。

建议

- 确认线束没有被强行塞入、拉拽、夹住。
- 确认夹扣和线束胶带没有脱落、全部上紧，没有遗漏。




Q060706BM

动作确认

62. 连接电瓶的负极端子。

63. 打开车门确认亮灯正常。

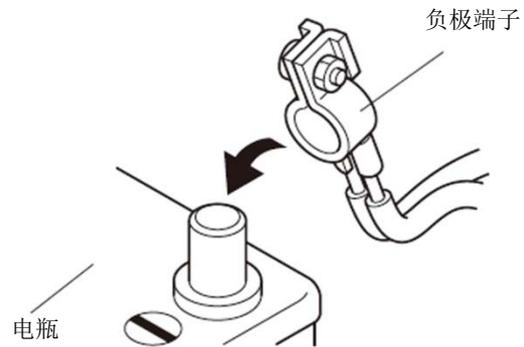

Q060702AM

复原作业

64. 把拆卸出来的车辆零件装回原位。


建议

- 连接线束的接线器时，必须断开电瓶负极端子的接线。
- 注意不要损坏车辆零件，线束没有被夹住。
- 安装夹扣、爪扣等时要用力压紧，不要凸起。



Q060703AM

65. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
66. 恢复各单元的安装前的设置状态。

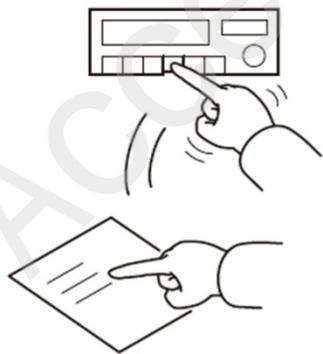

Q060704AM

各种登录/学习的实施

建议
<ul style="list-style-type: none">• 参照用户手册进行操作。

维护保养

保险丝的位置

- 2A保险丝请参照“安装位置图”。