


日间行车灯	CITY
-------	------

安装位置图

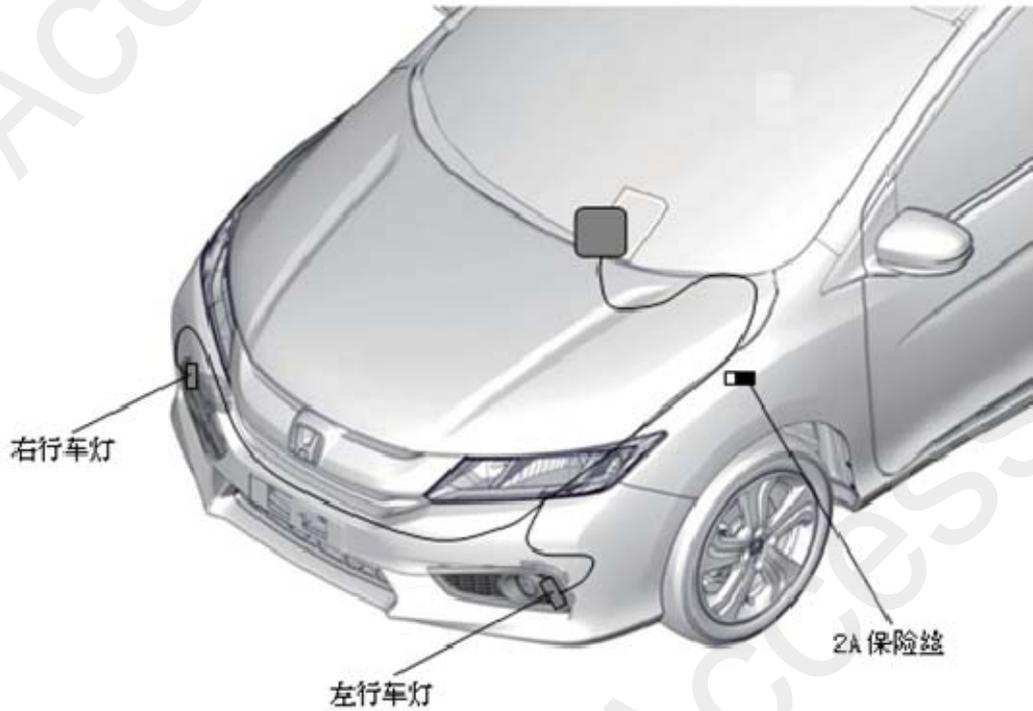

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



注意

不遵从该指示，有可能导致受伤



建议


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


## 线束操作注意事项

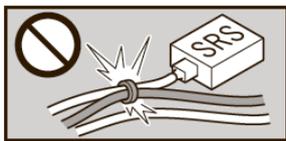

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

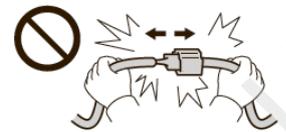

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

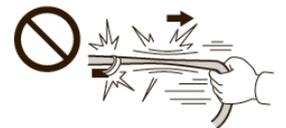

请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

## 关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15°C~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

## 组成配件

### 行车灯套件

行车灯 (2)



控制单元



线束



左右支架



右前雾灯饰件



左前雾灯饰件



连接器夹扣 (2)




海绵贴



5x10mm 螺钉 (8)



定位纸板

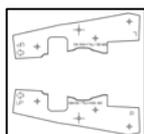

地线螺栓



6x12mm 螺栓 (1)



5mm 螺母 (4)




6mm 螺母



接头外罩 (2)



接头内盒 (2)



铝箔胶布 (4)



支架



线束胶带 (11)



带夹扣线束胶带 (2)



## 必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 夹钳
- 卡尺
- 图钉
- 脱脂清洁剂
- 夹扣拔取器

- 10mm 开口扳手
- 剪钳
- 拆卸工具
- 抹布
- 毛毯
- 小刀

- 3mm 6mm 钻头
- 8mm 开口扳手
- 钻头
- 胶布
- 锉刀
- 剪刀


## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议



- 尽量使用脱脂清洁剂。
- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

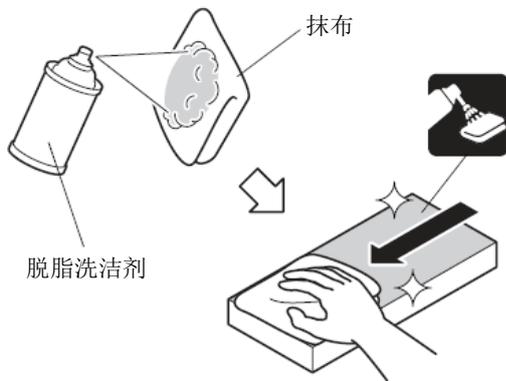

Q931901BW

### 电瓶负极端子的拆卸


1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

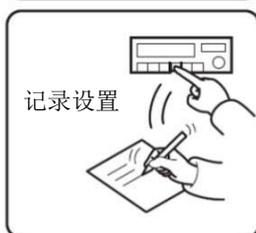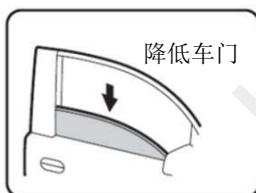


QCD0502BM

### 车辆零件的拆卸



4. 拆出驾驶席仪表台侧饰盖。

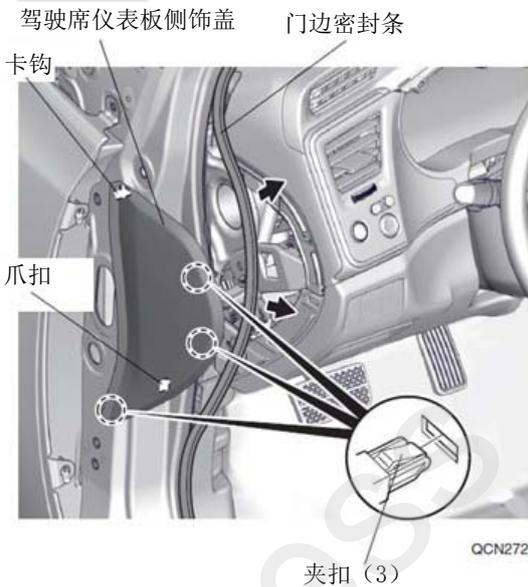



5. 拆出驾驶席底板。

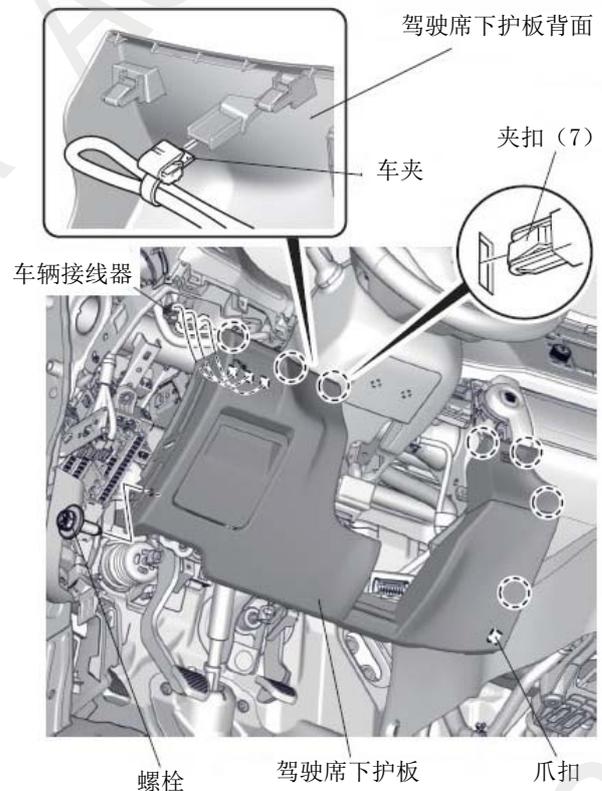

6. 拆出左前内侧饰件。

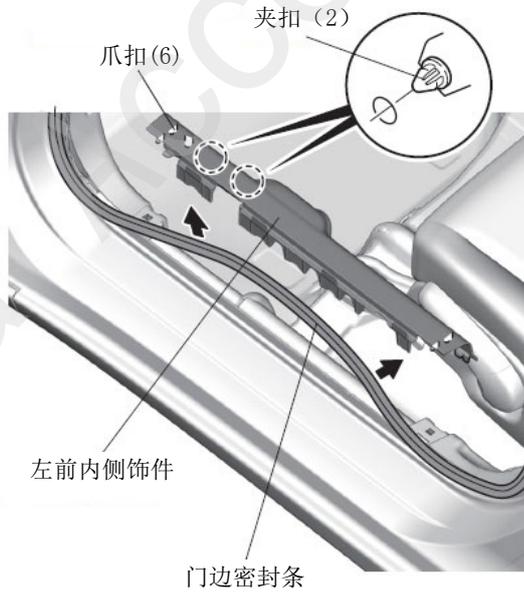



7. 拆出左前饰板。

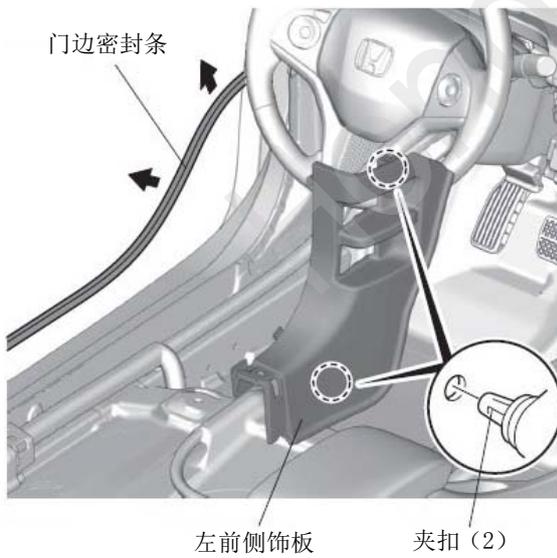


8. 粘贴胶布，保护车身。

### 建议


- 复原操作完成后才能撕掉胶布。

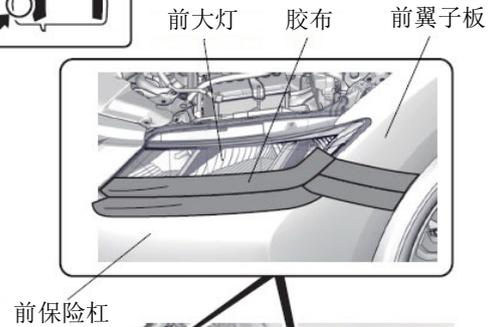

9. 拆出夹扣。

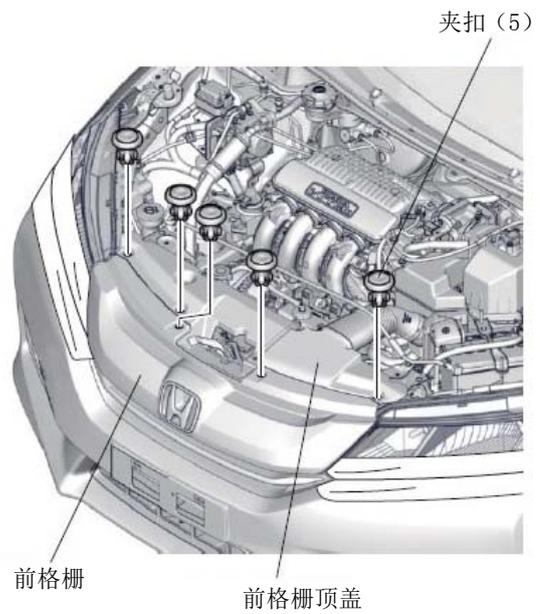



10. 拆出自攻螺丝和夹扣。

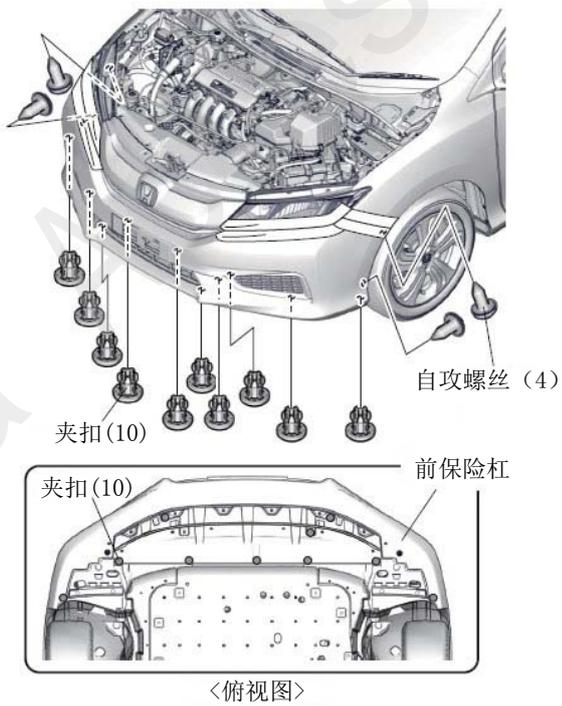



11. 拆出左前内翼子板。

**注 意**

- 不要完全拆下左前挡泥板。

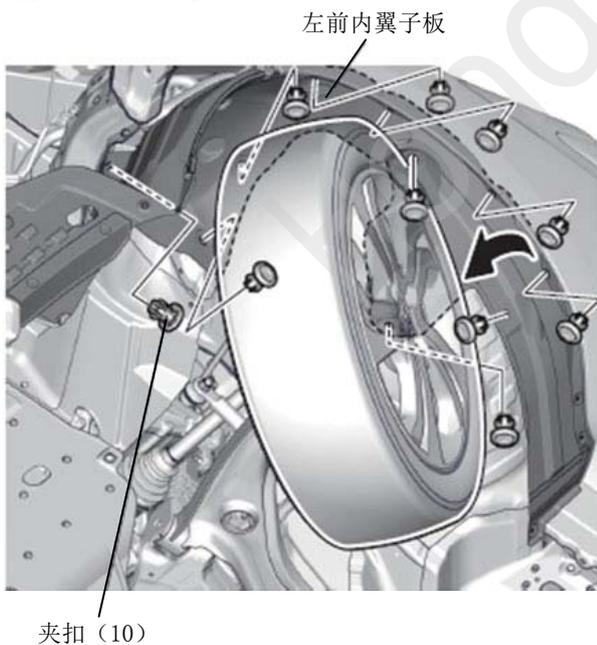


12. 拆出爪扣。

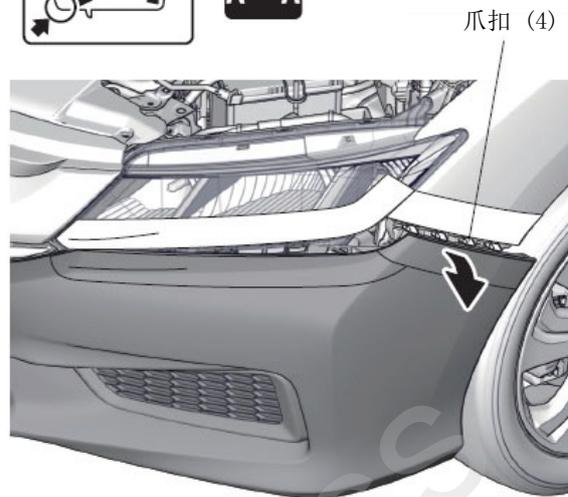


13. 拆出爪扣。

爪扣 (4)

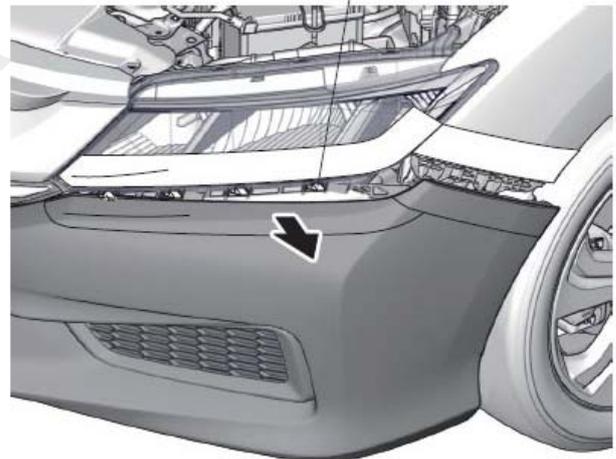

14. 拆出前保险杠。

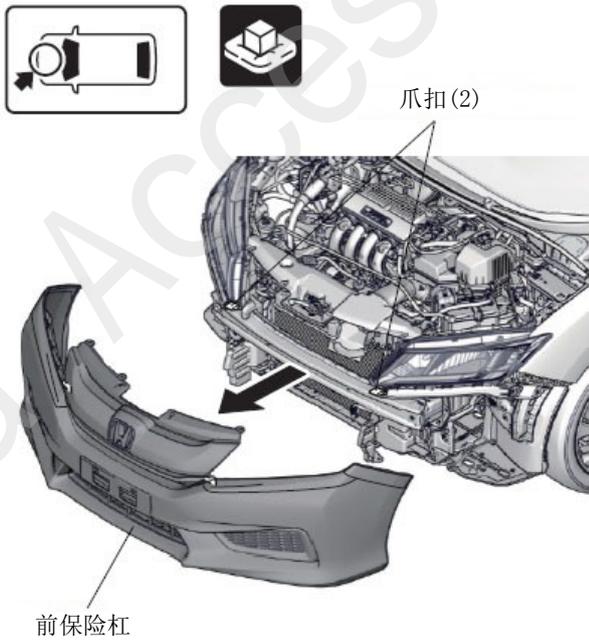


### 行车灯的安装

• 雾灯


未配备车型	顺序 15
配备车型	转顺序 16

15. 拆出右前雾灯饰件。

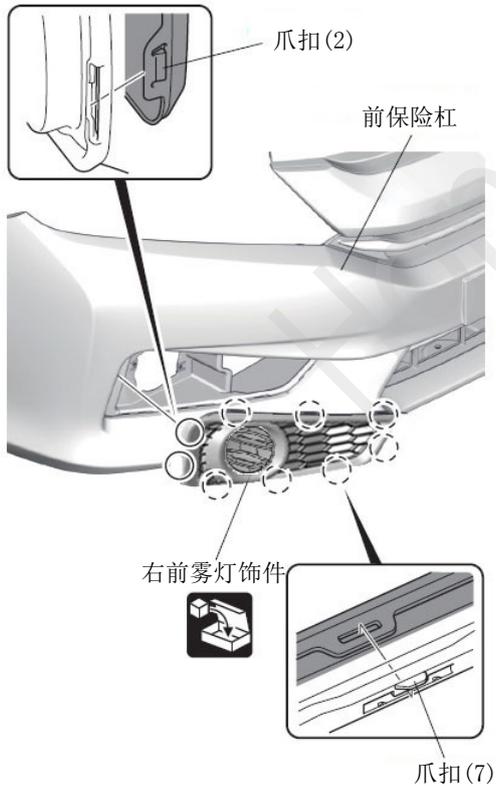

<配备雾灯的车型>


16. 拆出右前雾灯饰件。

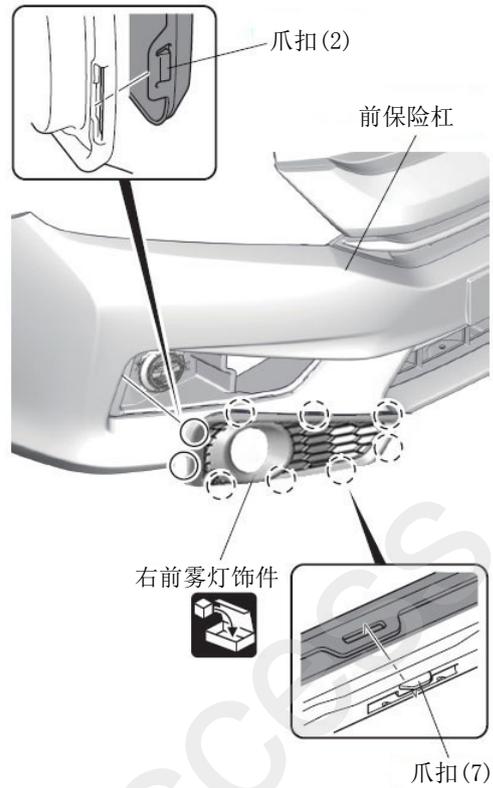


17. 拆出右前雾灯。



18. 定位纸板加工。

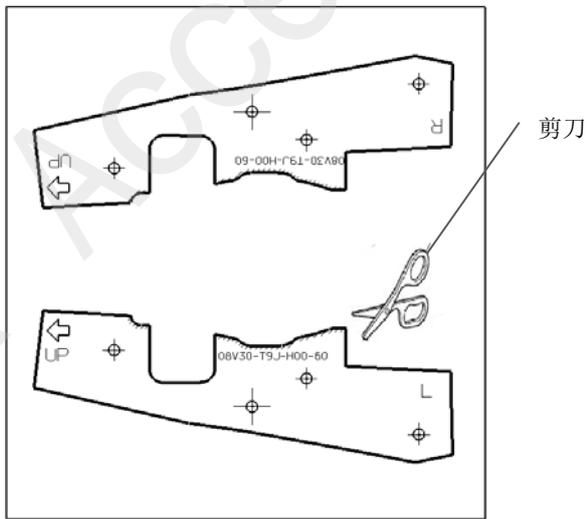


19. 固定定位纸板。

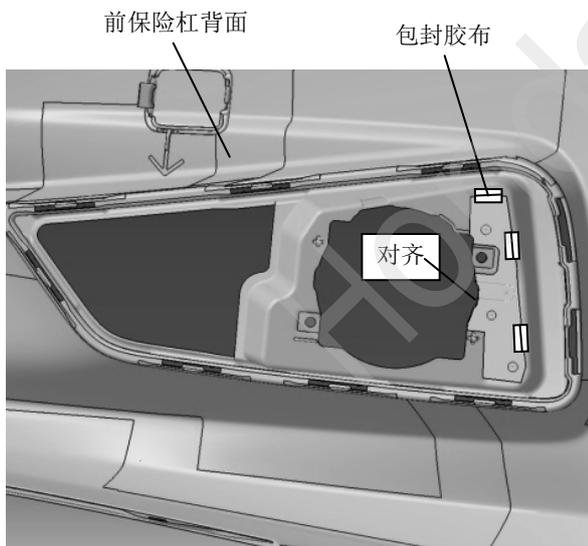


20. 在前保险杠做记号。


21. 取下定位纸板。

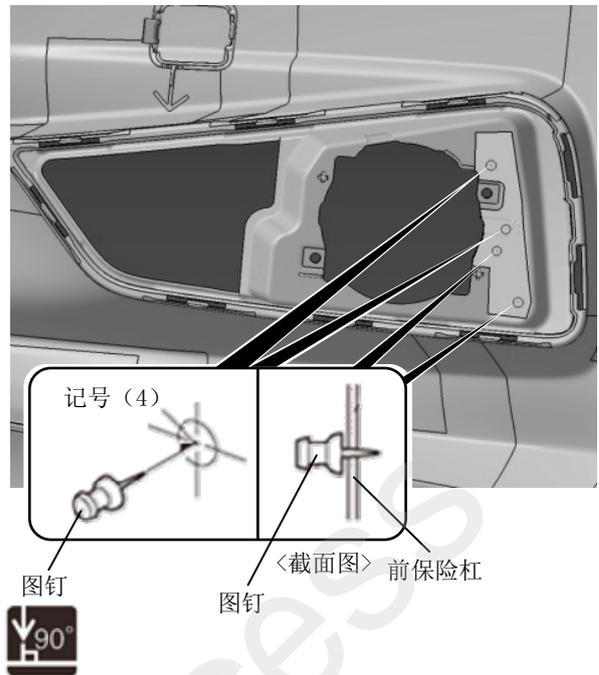

22. 在前保险杠钻开孔。

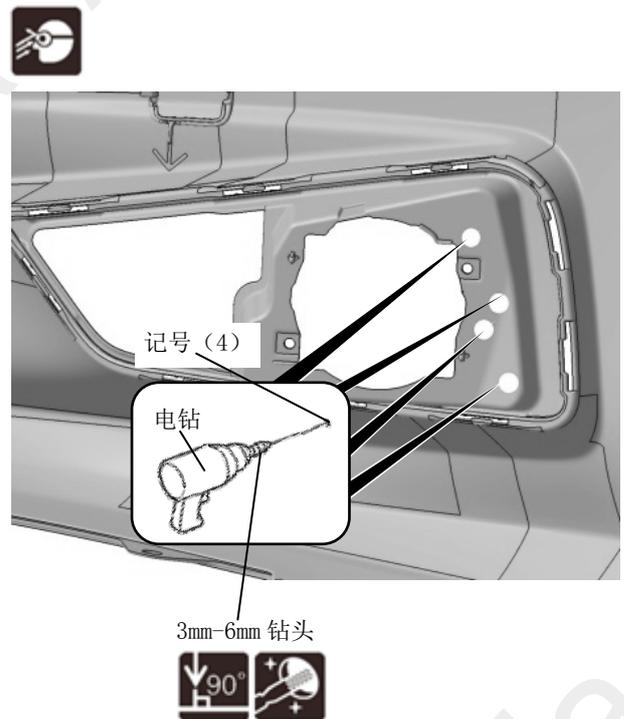


23. 把前保险杠切掉。

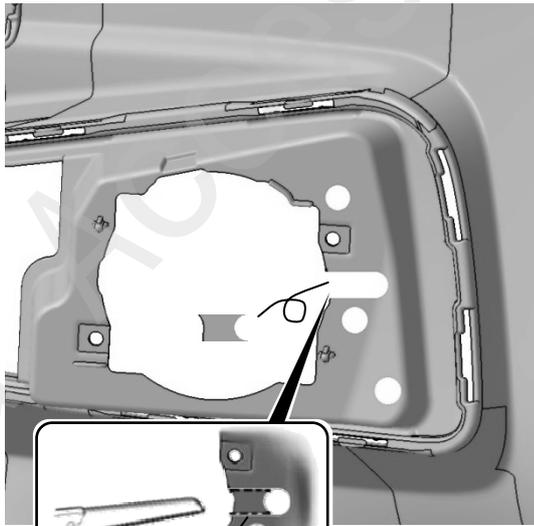

划线记号

24. 安装日间行车灯右支架。

25. 把灯体与支架的螺丝锁紧，支架和保险杠的固定螺丝暂时固定。

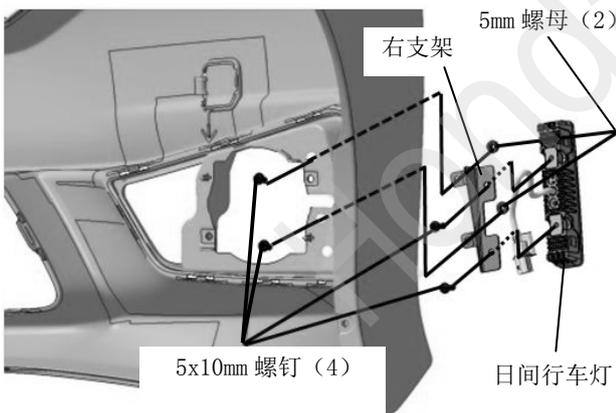



右支架

5mm 螺母 (2)

5x10mm 螺钉 (4)

日间行车灯

26. 固定日间行车灯的接线器。

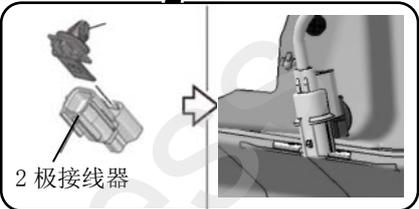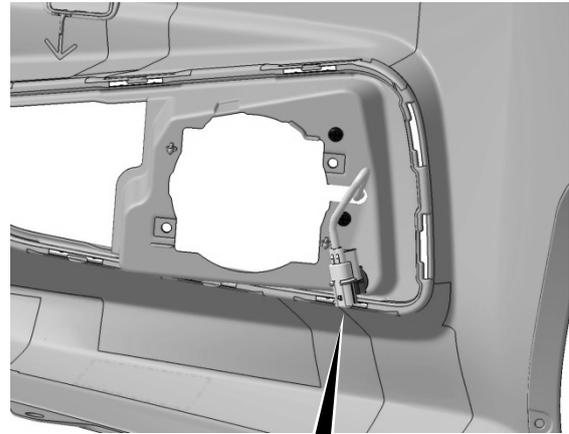

2 极接线器

• 雾灯

未配备车型

顺序 27


配备车型

转顺序 28

27. 装上右前雾灯饰件, 固定步骤 25 的螺丝。

**注意**

• 注意调整日间行车灯与雾灯饰件的间隙。

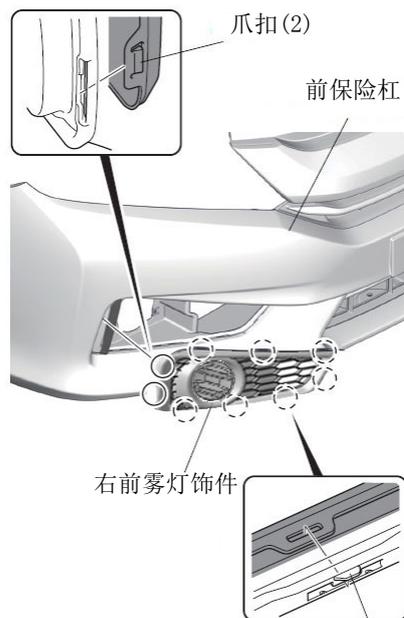

爪扣 (2)


前保险杠

右前雾灯饰件

爪扣 (7)

<配备雾灯的车型>


28. 剪掉右雾灯饰件。

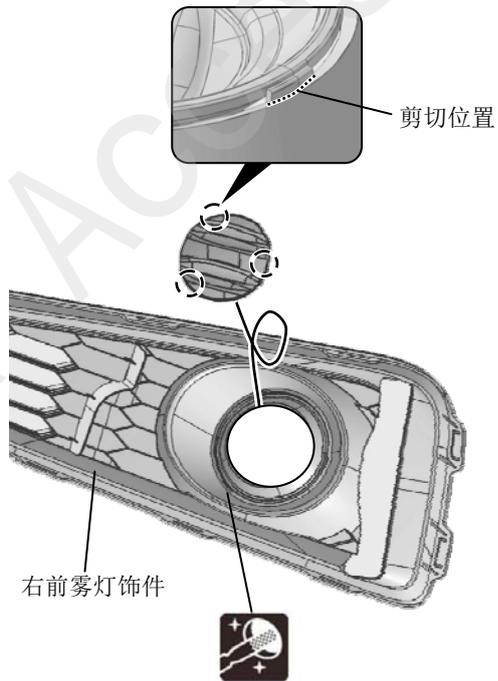


29. 装上右前雾灯饰件, 固定步骤 25 的螺丝。

**注意**


- 注意调整日间行车灯与雾灯饰件的间隙。

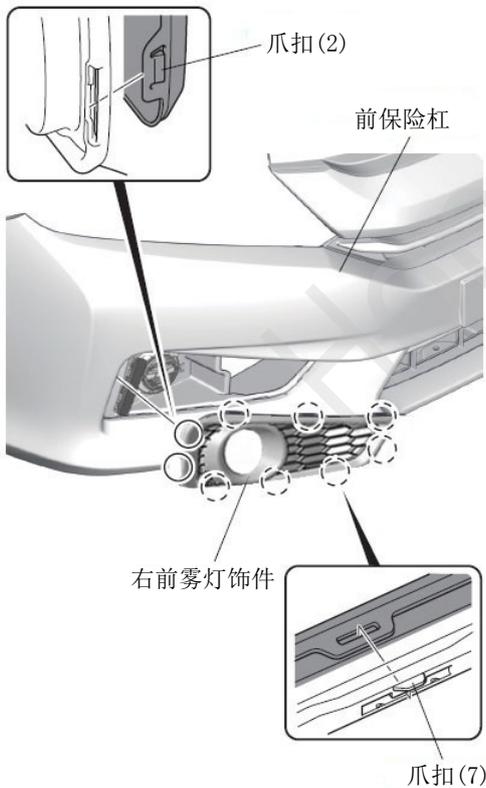

30. 装上右雾灯。

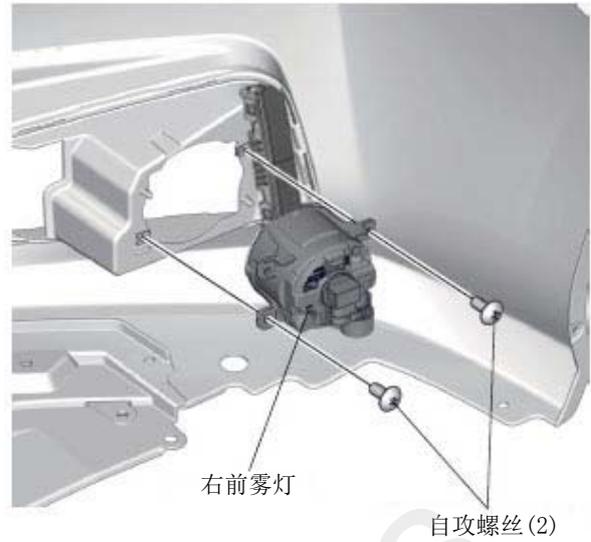

31. 另一侧进行相同操作。

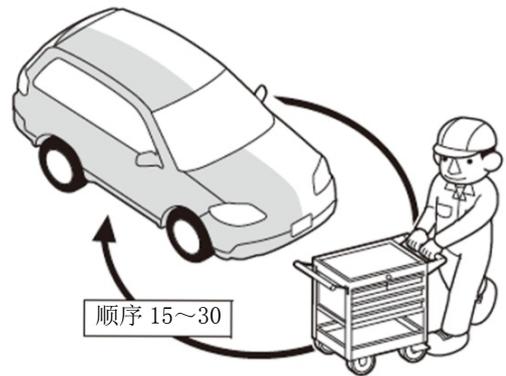

Q9D1014AM




## 线束的拉线

32. 拆出车辆环扣。

33. 安装线束的环扣。

### 建议

- 必须手持环扣安装。
- 确认环扣安装牢固。
- 安装时必须注意环扣的安装方向。

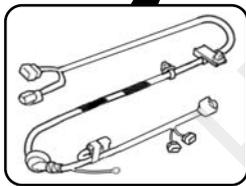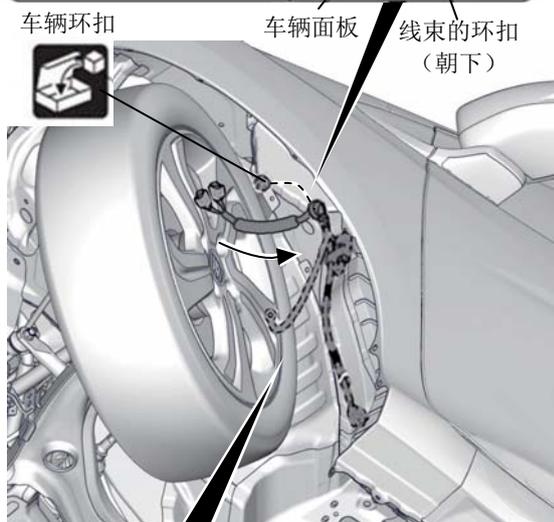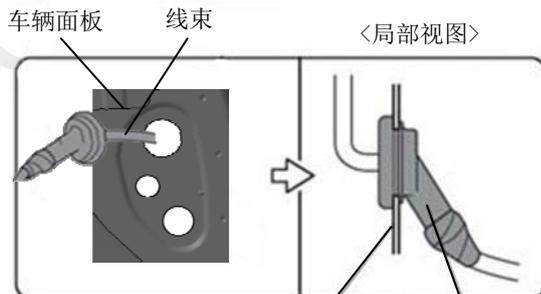

## 翼子板转向灯线束



未配备车型

顺序 34

配备车型



转顺序 35

34. 固定线束。

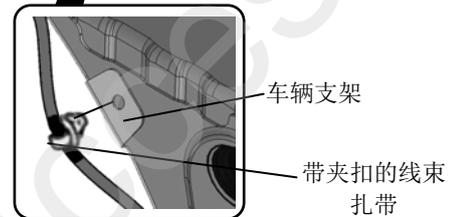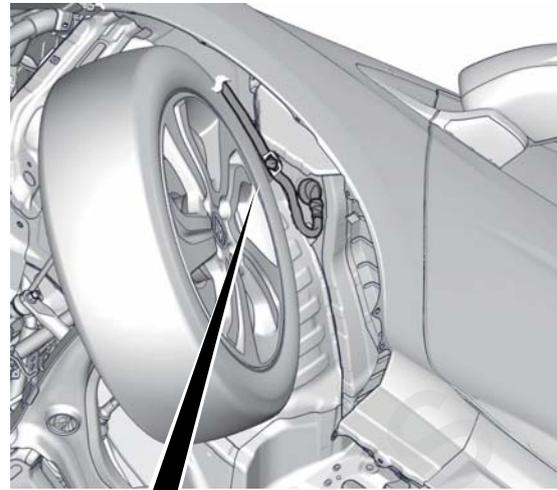


<配备翼子板转向灯的车型>


35. 固定线束。

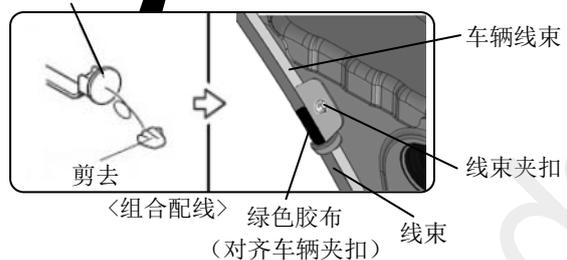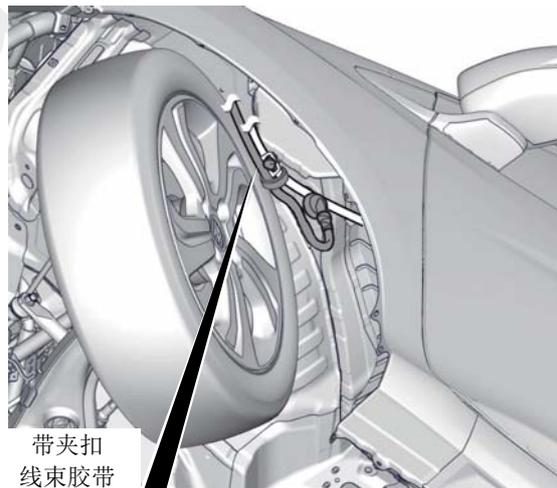

36. 固定线束。

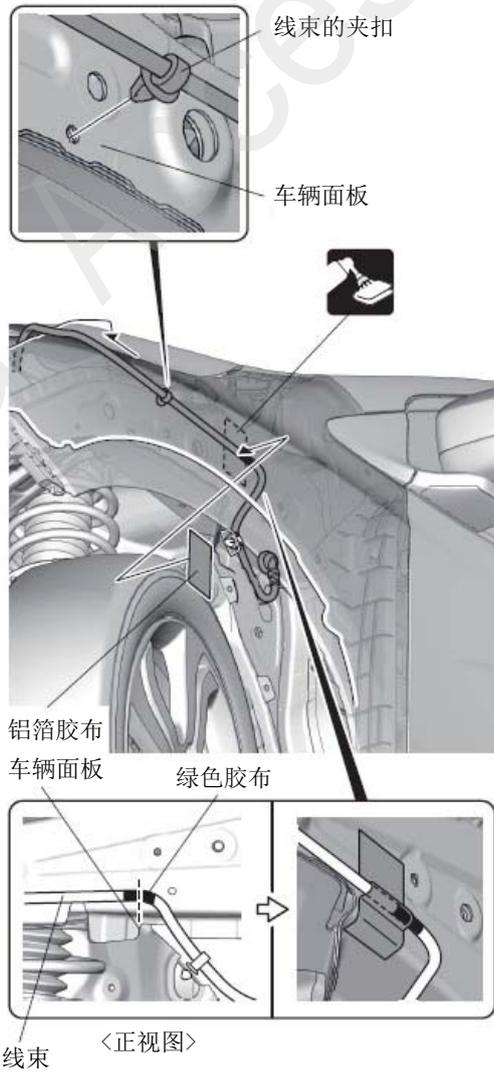


37. 固定线束。

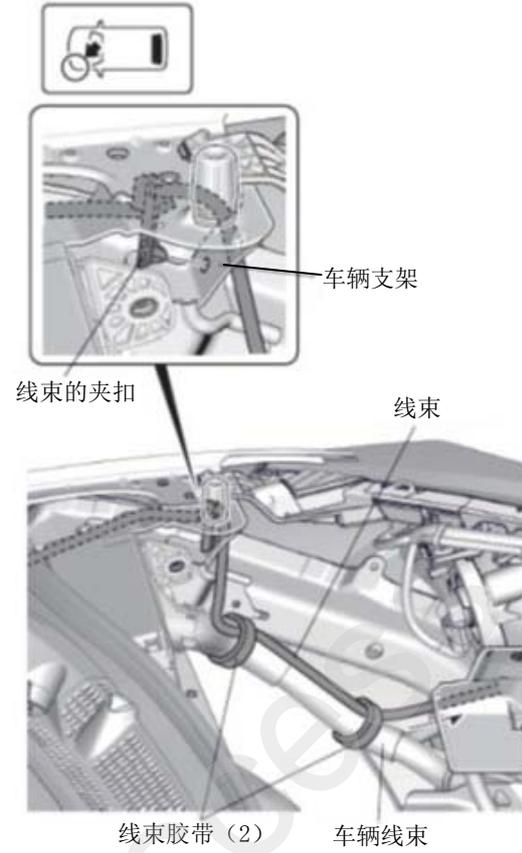


38. 固定线束。



〈有车辆线束〉

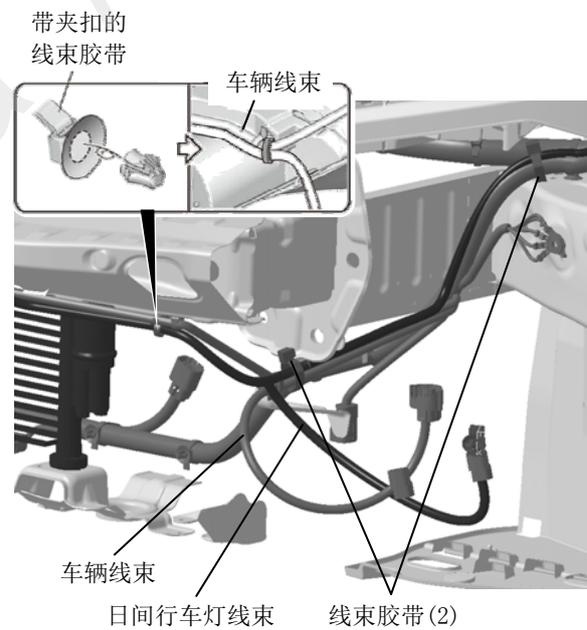

<无车辆线束>

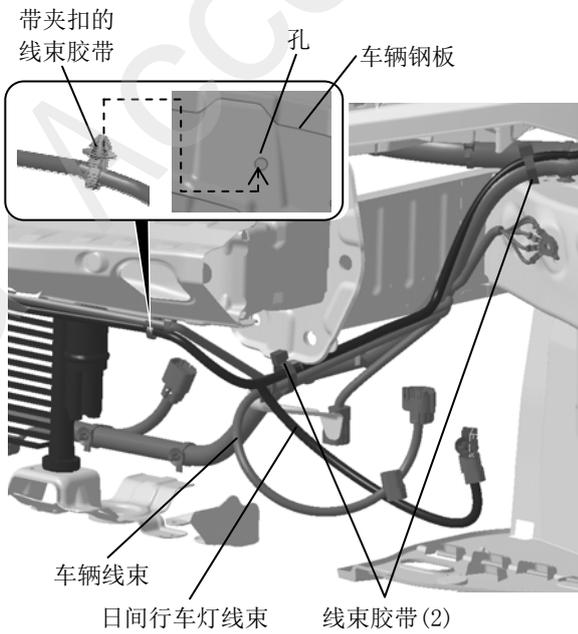


39. 固定线束。

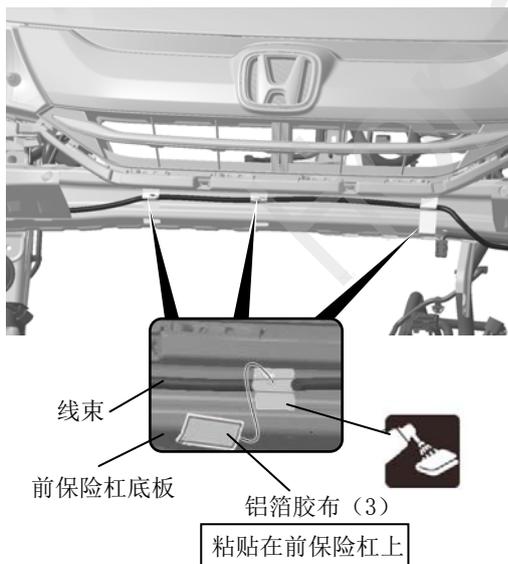

40. 固定线束。


**注意**

- 线束通线不能阻碍车辆拖车孔。

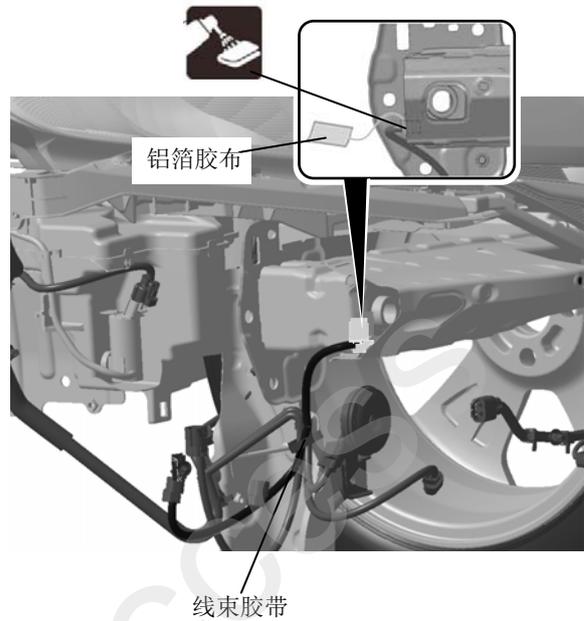


41. 连接日间行车灯线束的连接器。

42. 把前保险杠装回原来位置。


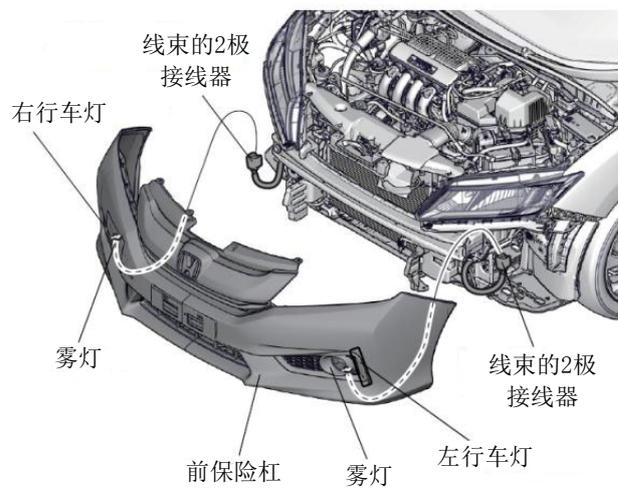


## 控制单元的安裝

43. 固定控制单元支架。


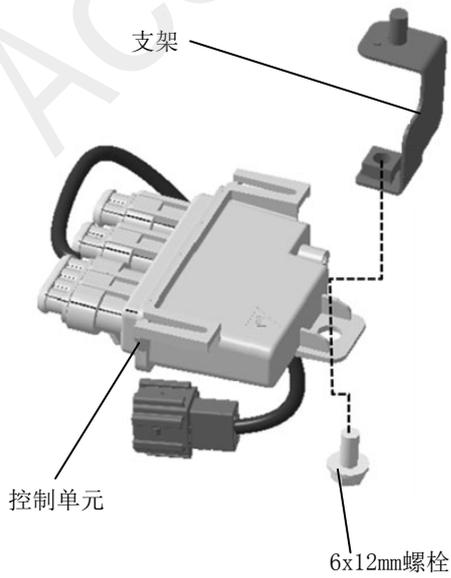


44. 安裝控制单元。

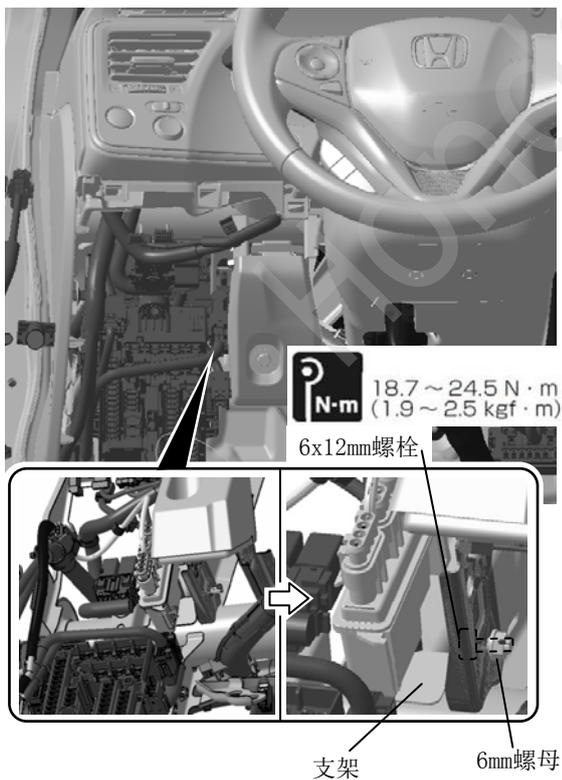


## 日间行车灯线束的接线


45. 连接控制单元与日间行车灯线束。

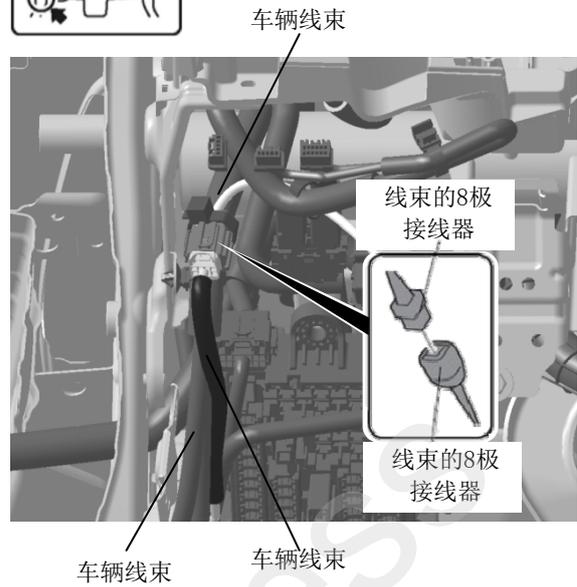


46. 固定接线器的连接部位和线束。

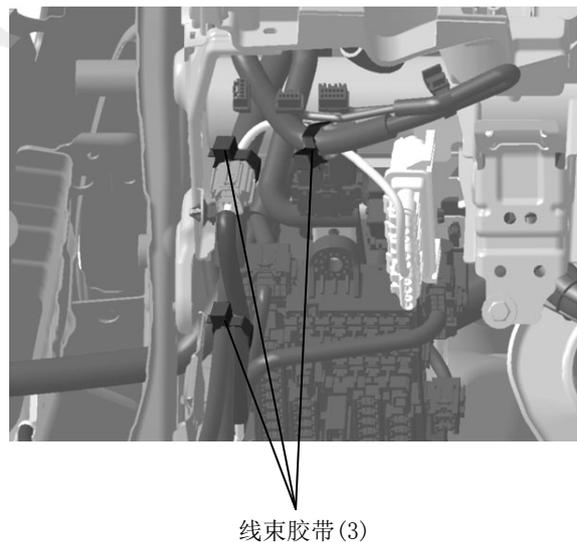


47. 拆出车辆接线器的连接。

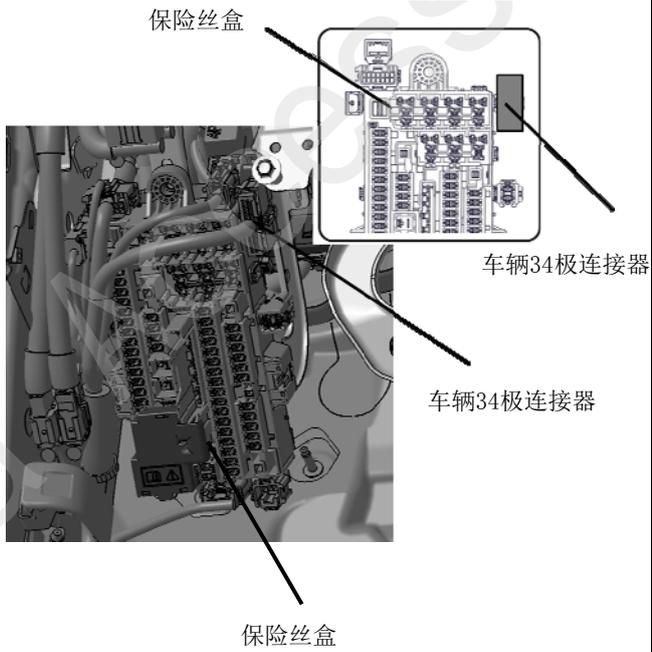

48. 连接线束的导线。

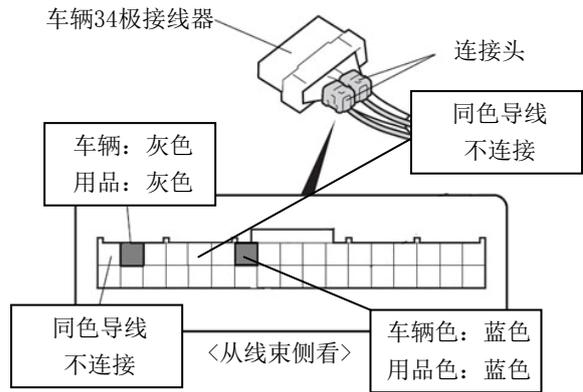


连接头的安装方法

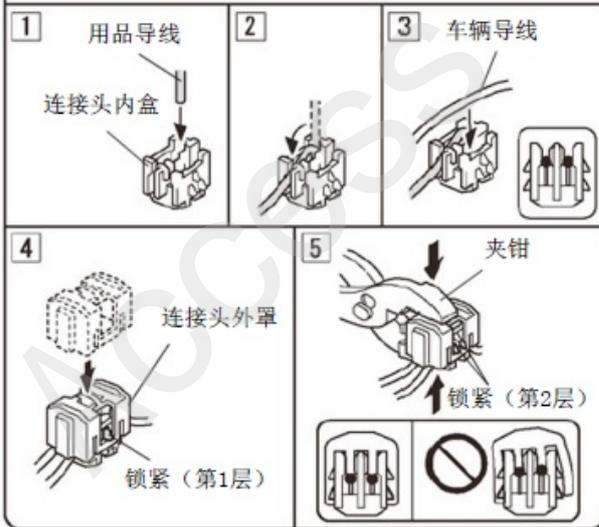

连接错误时的处置方法

不要把已经安装好的连接头拆开。

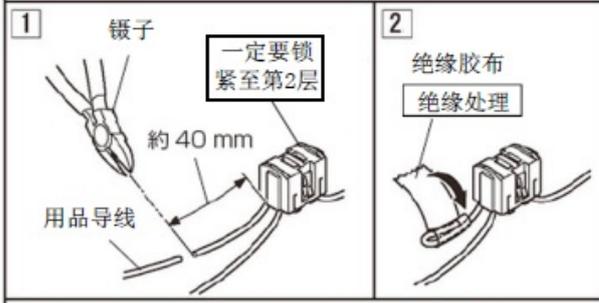

3 使用新的连接头把用品导线与正确的导线连接。

49. 固定日间行车灯的线束。

### 建议



- 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。

50. 粘贴海绵贴。

51. 把车辆连接器重新接回。


海绵贴

二等分

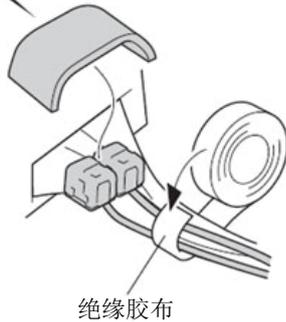


绝缘胶布

52. 固定线束的地线端子。



车辆螺栓

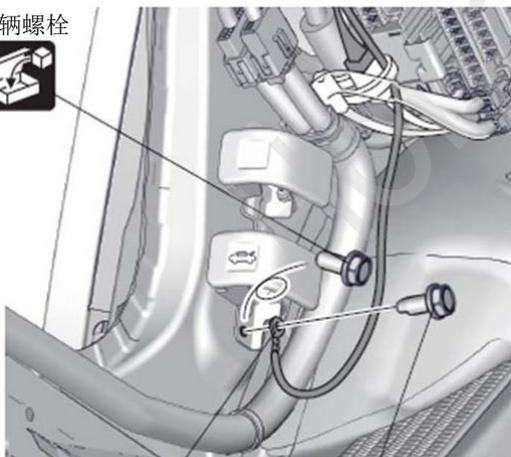


线束的地线端子

地线螺栓

53. 固定线束。

车辆线束

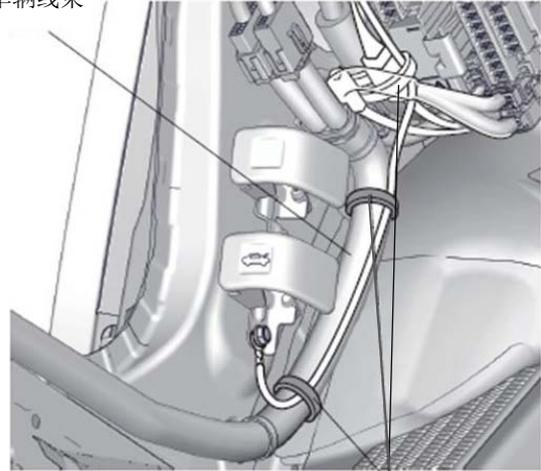


扎带 (3)

### 安装确认

54. 确认配线和安装没有异常。

### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。




Q060706CM

## 复原作业

55. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。


### 建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

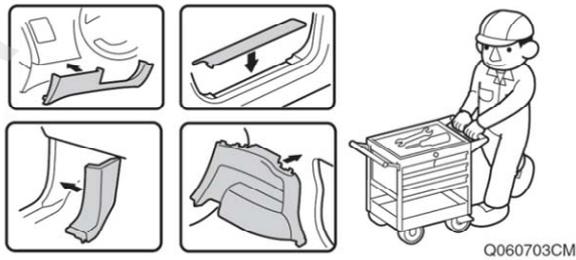

## 动作确认

56. 把电瓶的负极端子重新接回。

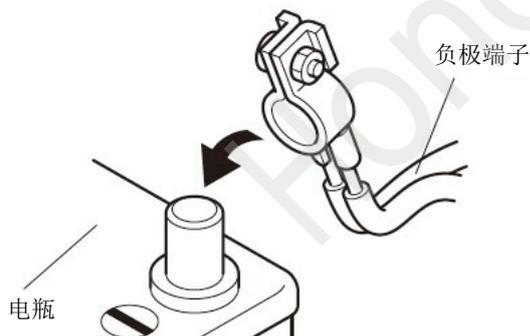


Q060702AM

57. 把点火开关旋至 ON 位置，确认行车灯点亮。  
把车辆示宽灯打开时行车灯熄灭。

## 车辆检查

58. 确认电装产品及电子系统的运转正常。  
59. 恢复各单元的安装前的设置状态。

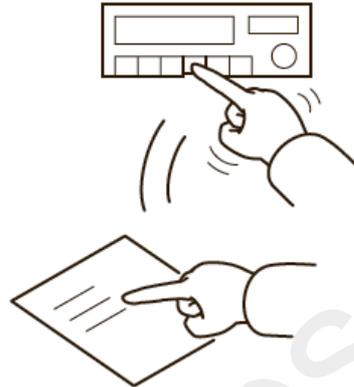

## 维修保养

### 保险丝的位置

• 2A 保险丝的位置请参照“安装位置图”。