

后号牌框饰条	<b>VEZEL</b>
--------	--------------

## 安装位置图



QD40450AK

## 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

## 警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

**▲ 危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

**建 议**

防止导致故障、破损的建议




禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 关于本用品的注意事项

- 必须按照说明书的要求来使用指定的螺栓、螺丝等。随便使用类似零件有可能会造成故障。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要洗车。

## 组成配件



## 必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 扭力扳手
- 卡尺
- 锉刀
- 钻头
- 棘轮
- 脱脂洗洁剂
- 镊子
- 防护眼罩
- 图钉
- 套筒
- 抹布
- 包封胶布
- 电钻
- 夹扣拔取器

## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。






### 车辆零件的拆卸

1. 拆出后号牌框饰件。

#### 建议

- 清理掉残留在车辆上的夹扣。

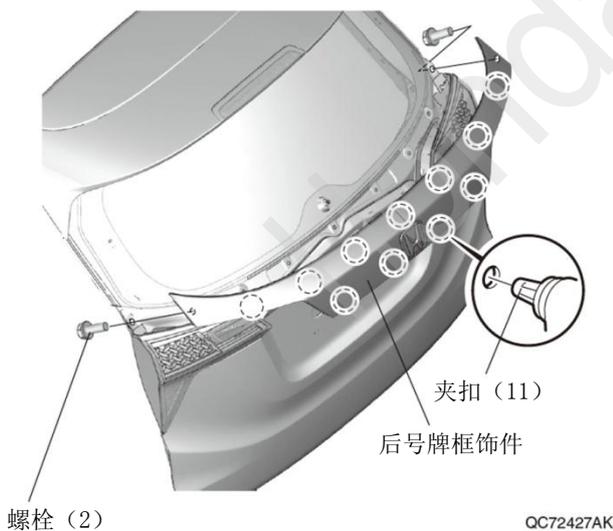


### 后号牌框饰条的安装


2. 更换密封垫。



3. 拆出 H 标牌。

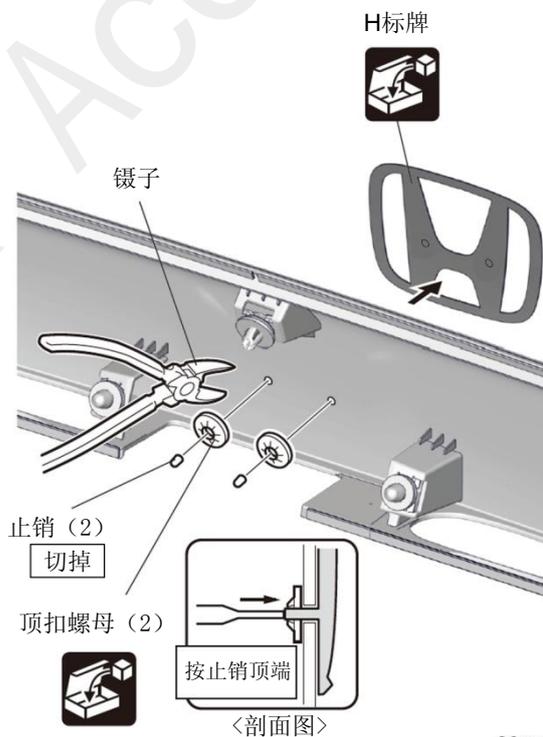


4. 在后号牌框饰件做记号。

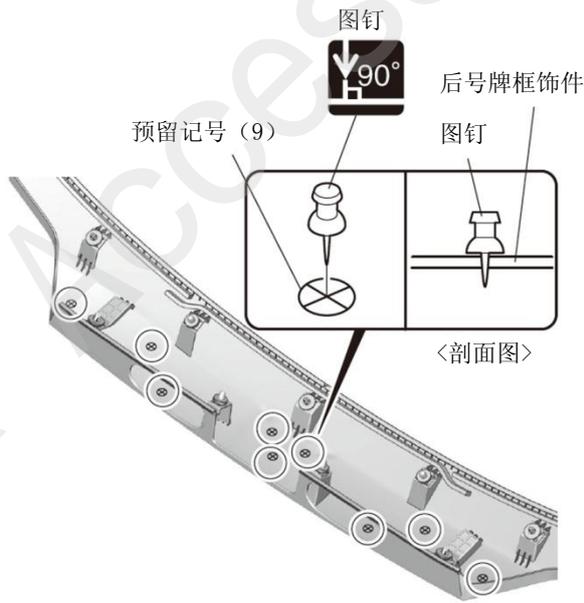

QD40452AK

5. 在后号牌框饰件钻开孔。


建议
<ul style="list-style-type: none"> <li>注意钻孔的位置。</li> </ul>

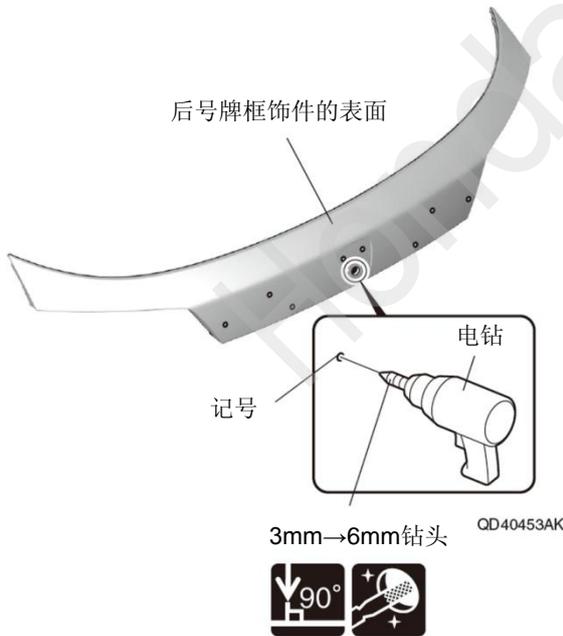

QD40453AK


6. 在后号牌框饰件钻开孔。

建议
<ul style="list-style-type: none"> <li>注意钻孔的位置。</li> </ul>

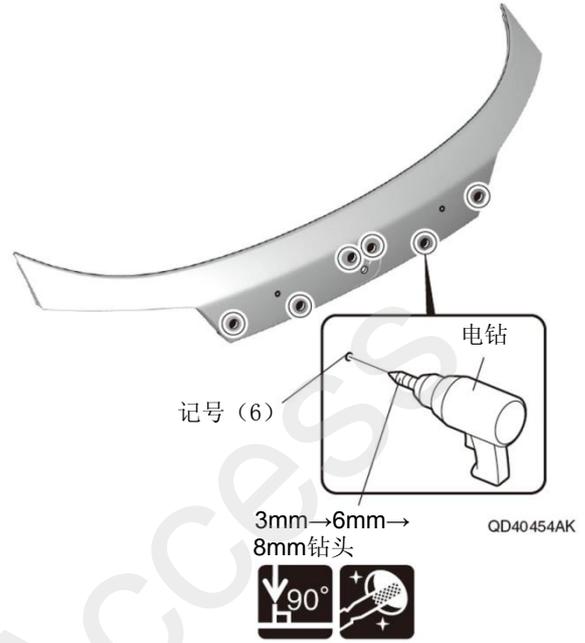


QD40454AK

7. 在后号牌框饰件钻开孔。

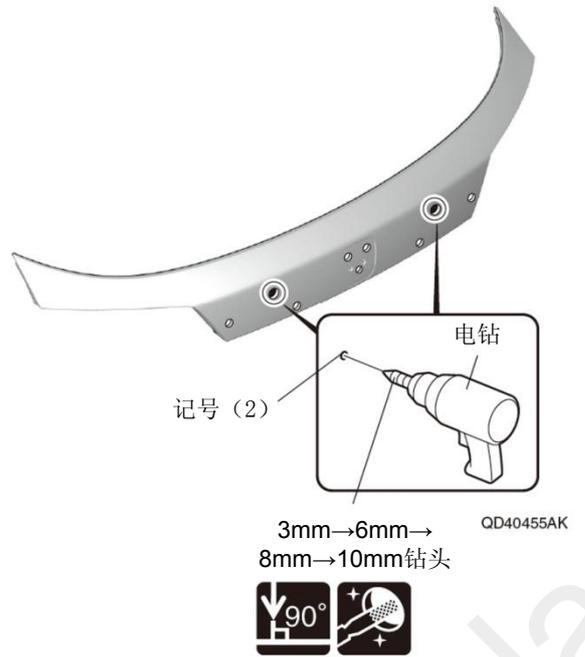


QD40455AK


8. 暂时固定离型纸。
9. 撕掉离型纸。

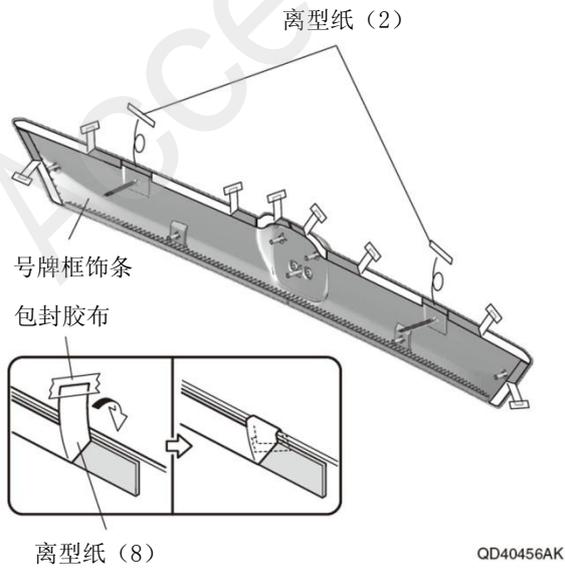


10. 暂时固定号牌框饰条。

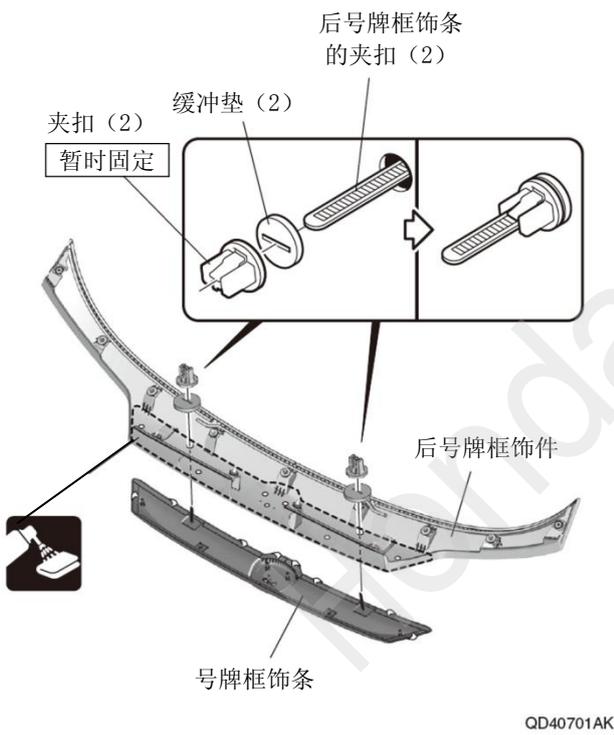

11. 暂时固定号牌框饰条。

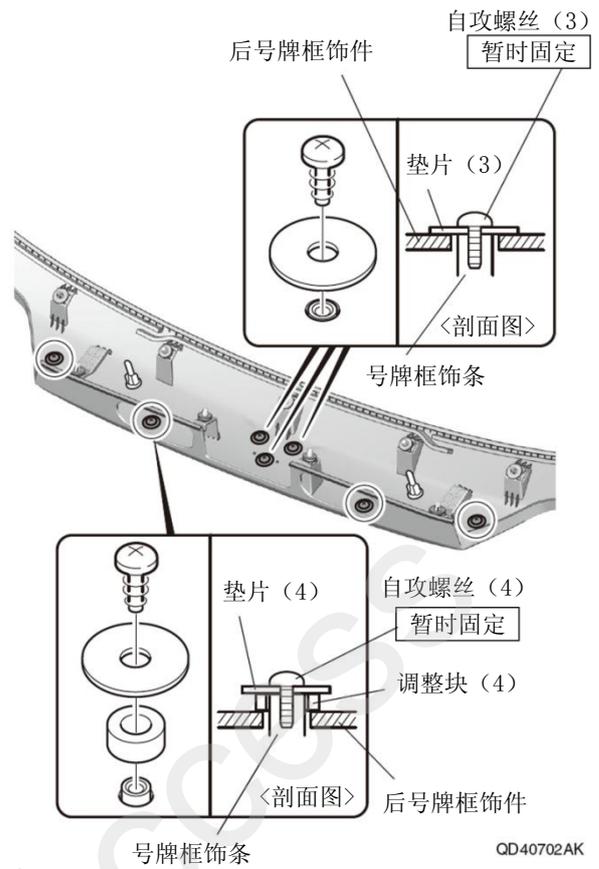


12. 固定号牌框饰条。

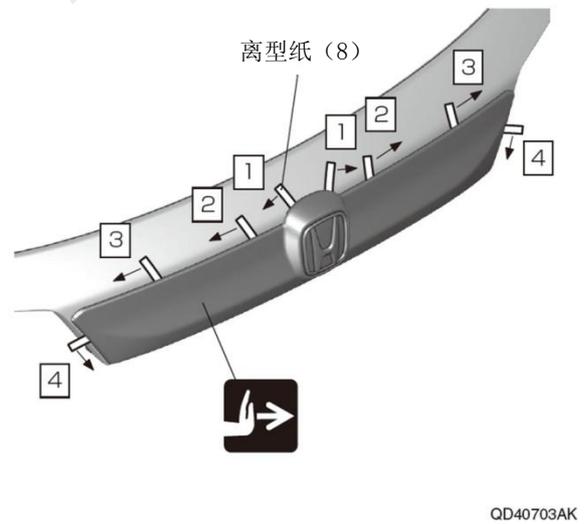

13. 紧固夹扣和自攻螺丝。
14. 把后号牌框饰件装回原来位置。

### 建议

- 注意夹扣不要上得太紧，否则饰条会变形。
- 夹扣上得太紧时先拆出夹扣再重新调整紧固。

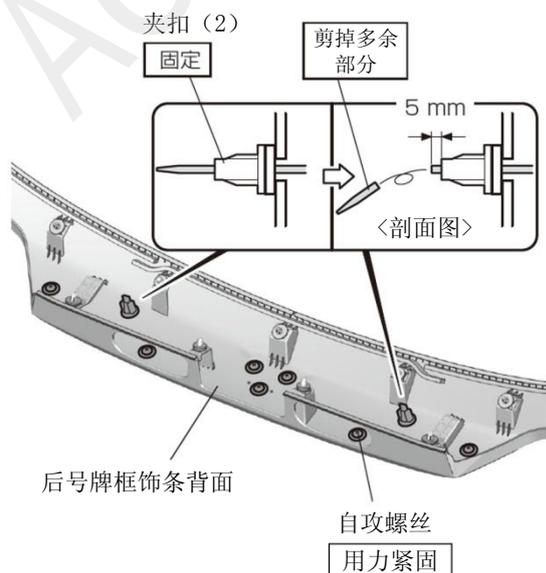

15. 确认安装没有异常。

