



产品名称:	前中网饰件
编号:	08F21-TBT-H000-90
黑骑士风格, 提升整车外观质感, 让整车更具独特个性。	

为确保安装的安全 (务必仔细阅读)


警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作, 以及有关安装的建议。

-  **危险** 不遵从该指示, 将导致死亡或者其他严重伤害
-  **警告** 不遵从该指示, 有可能导致死亡或者其他严重伤害
-  **注意** 不遵从该指示, 有可能导致受伤防止导致故障、破损的建议
-  **建议**
-  **禁止事项**

关于图标

• 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表盘对应位置

• 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本用品的注意事项

- 必须按照说明书的要求来使用指定的螺栓、螺丝等。随便使用类似零件有可能会造成故障。

组成配件

前中网饰件





必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 夹扣拔取器
- 包封胶布
- 套筒
- 抹布

安装方法和顺序


电池负极端子的拆卸

1. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电池的负极端子。

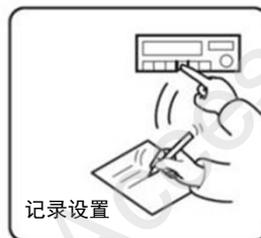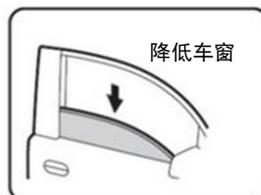

车辆零件的拆卸


4. 打开发动机舱，拆出盖板。

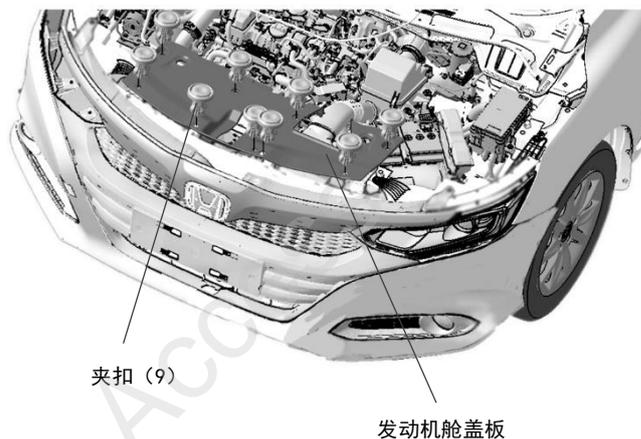


5. 粘贴胶布, 保护车身。

建议

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。

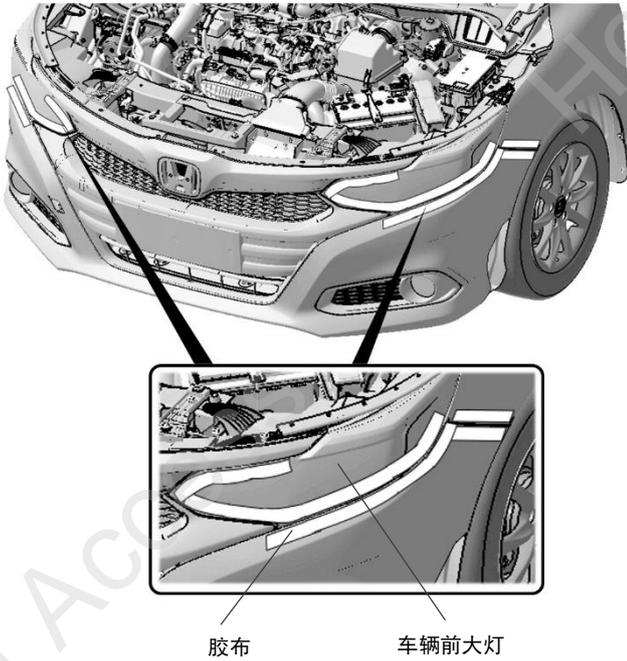

6. 拆出夹扣及自攻螺丝。

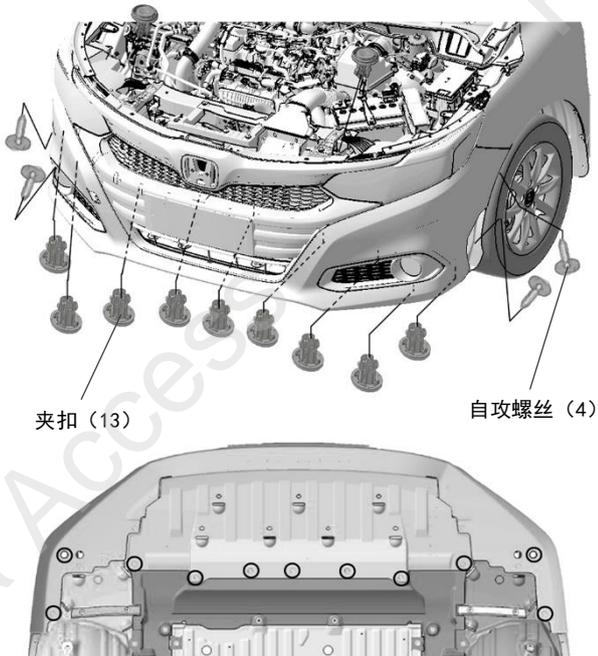


7. 拆出爪扣。


建议

- 拆卸时注意先从不外侧开始按顺序拆。
- 注意拆卸爪扣时的方向。

8. 另一侧也进行相同操作。

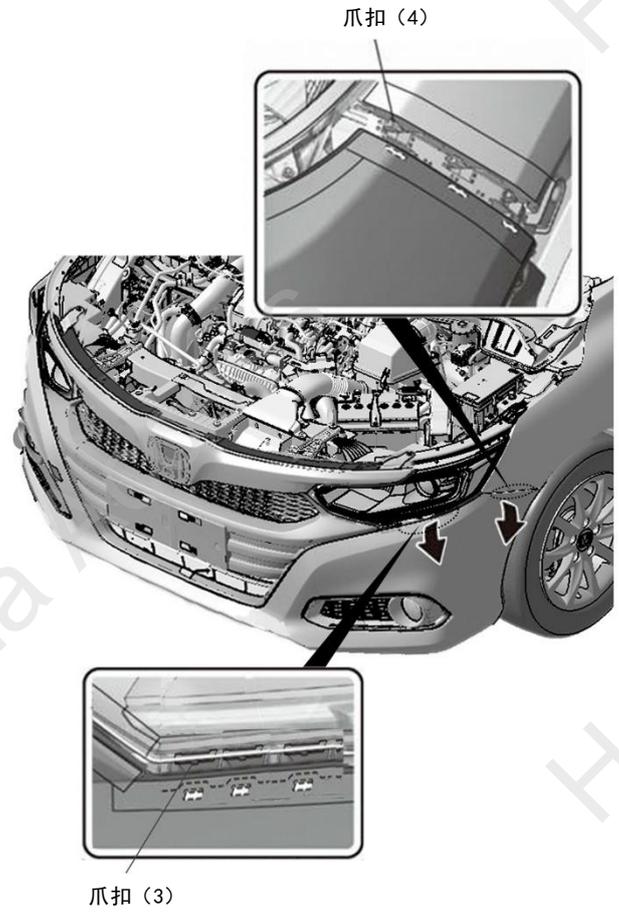


9. 拆出前保险杠

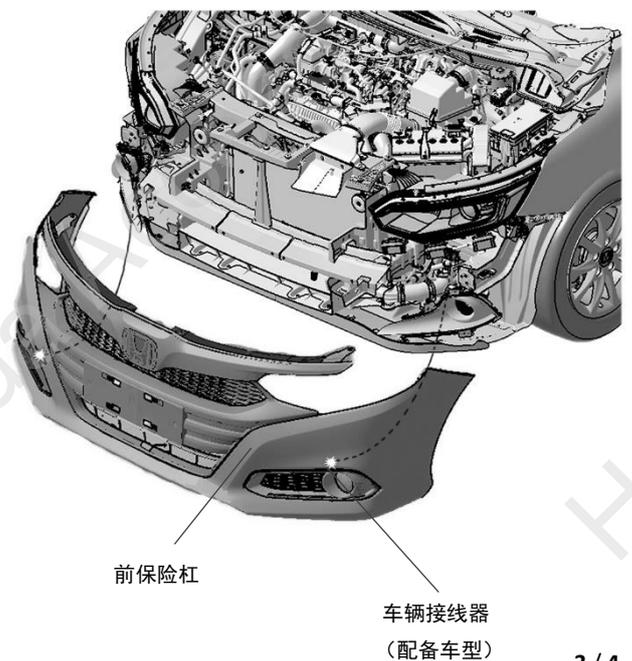

10. 拆出原车前中网饰件，装回用品饰件。

建议

- 拆卸爪扣时可先使用一字螺丝刀从背面挑开。

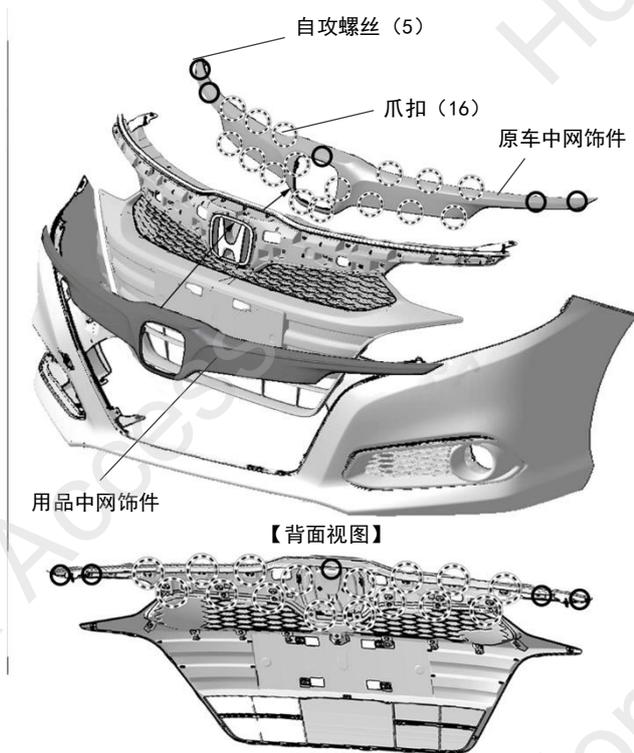


安装确认

11. 确认安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和螺栓安装牢固，没有遗漏。

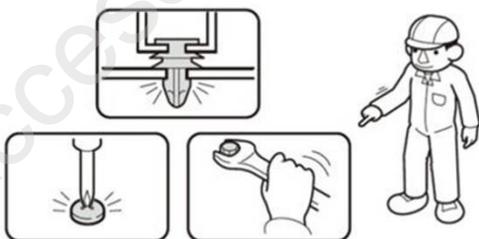


复原作业

13. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

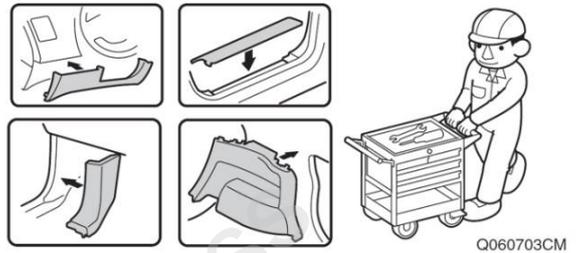

Q060703CM