

冷热杯	<i>INSPIRE</i>
-----	----------------

安装位置图



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

	危险	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	警告	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	注意	不遵从该指示，有可能导致受伤
	建议	防止导致故障、破损的建议
		禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



一般的注意事项

- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。

组成配件



必要工具/用具

- 剪刀
- 毛巾

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法


- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议


- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。



1. 裁剪附件中的 2 条橡胶块，拿出图示段备用。

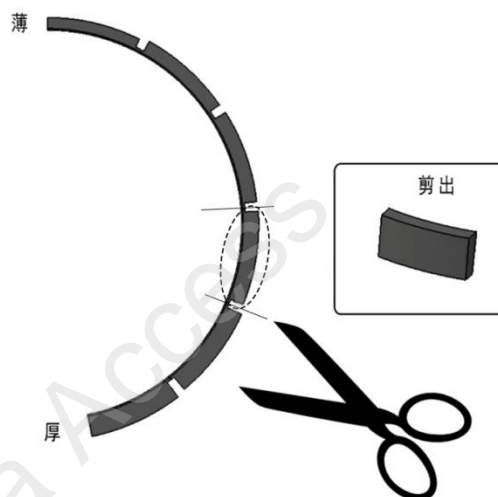

2. 清洁剪出的备用橡胶块，粘贴 3M 胶。

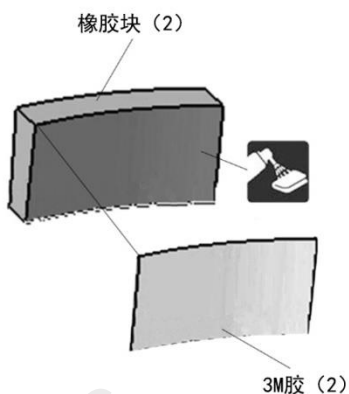


3. 将橡胶块粘贴到支架上。




【橡胶块1的粘贴位置】

刻度线中心点 中心点向右第5个刻度

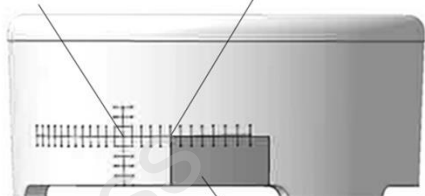

【橡胶块2的粘贴位置】


中心点向左第5个刻度 刻度线中心点

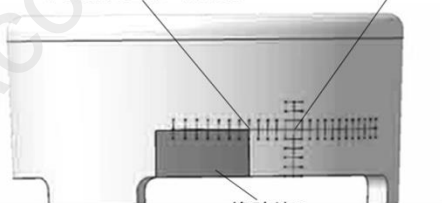

4. 清洁脱脂原车扶手箱上的水杯架，并涂底涂。

注 意

- 待底涂干燥后再进行粘贴作业。

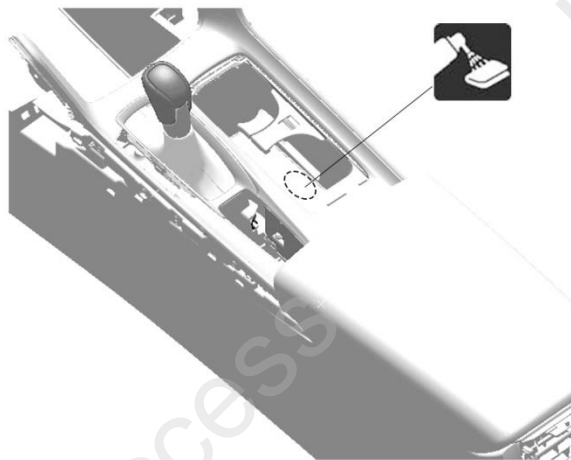


5. 撕开支架底部魔术贴上的离型纸，安装支架。


注 意

- 支架只能安装在原车杯座的第 2 格。

【俯视图】

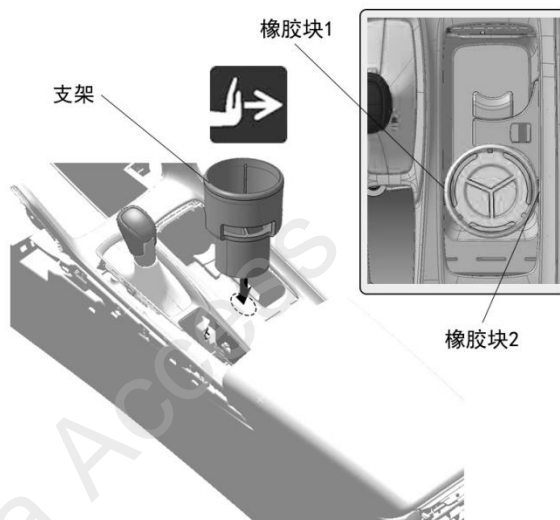


6. 剥去杯盖背面的离型纸。

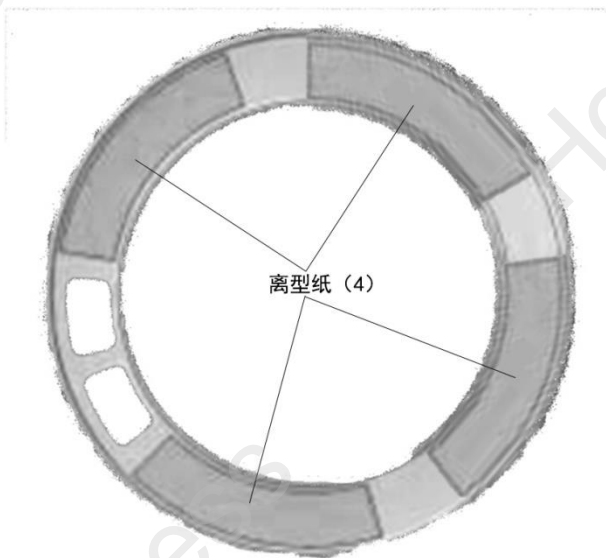

7. 粘贴杯盖。



8. 连接并整理电源线，使用时到点烟器接口取电（原车中控下方及扶手箱各有一个）。

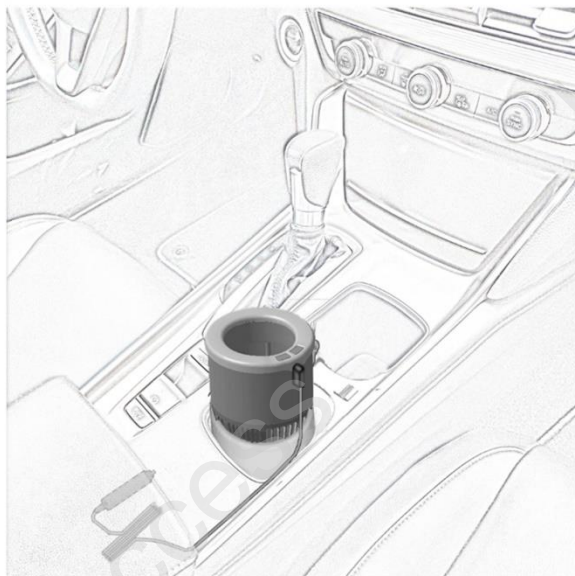

9. 安装完毕，确认安装没有问题，冷热杯能正常工作。