


冷光迎宾踏板（带 LED 照明）

ODYSSEY

安装位置图

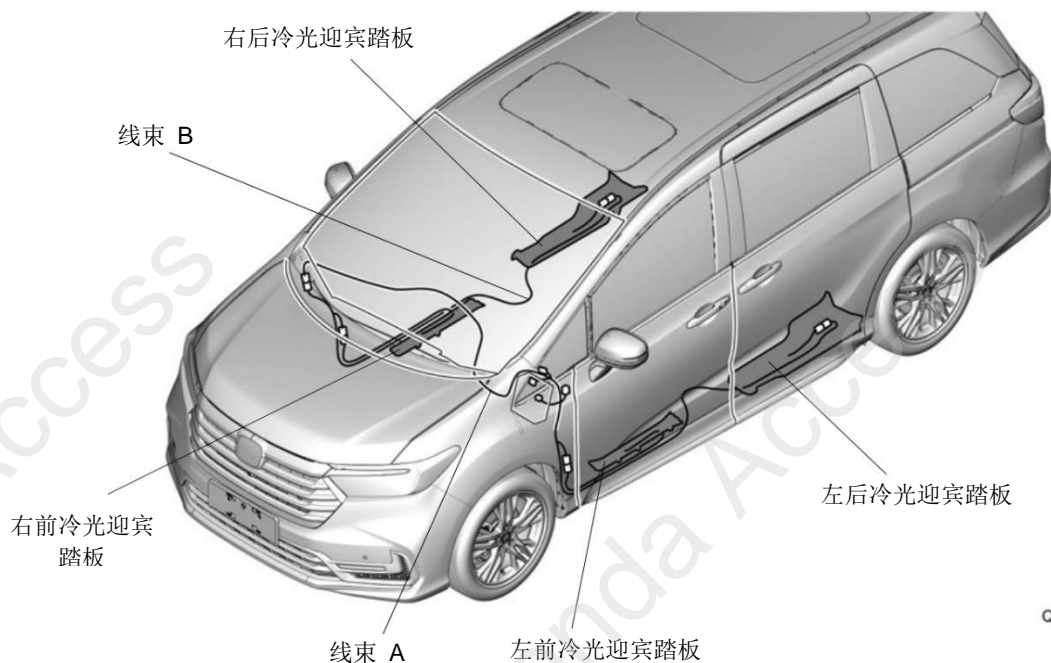

QL80201AN

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

▲ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

▲ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议

防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


线束操作注意事项

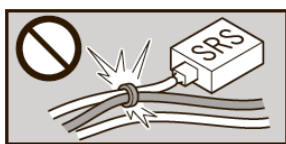

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。
(除非有特别指示)



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

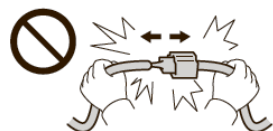

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 安装前必须先断开车辆电池的负极端子。


关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。

组成配件

附属套件



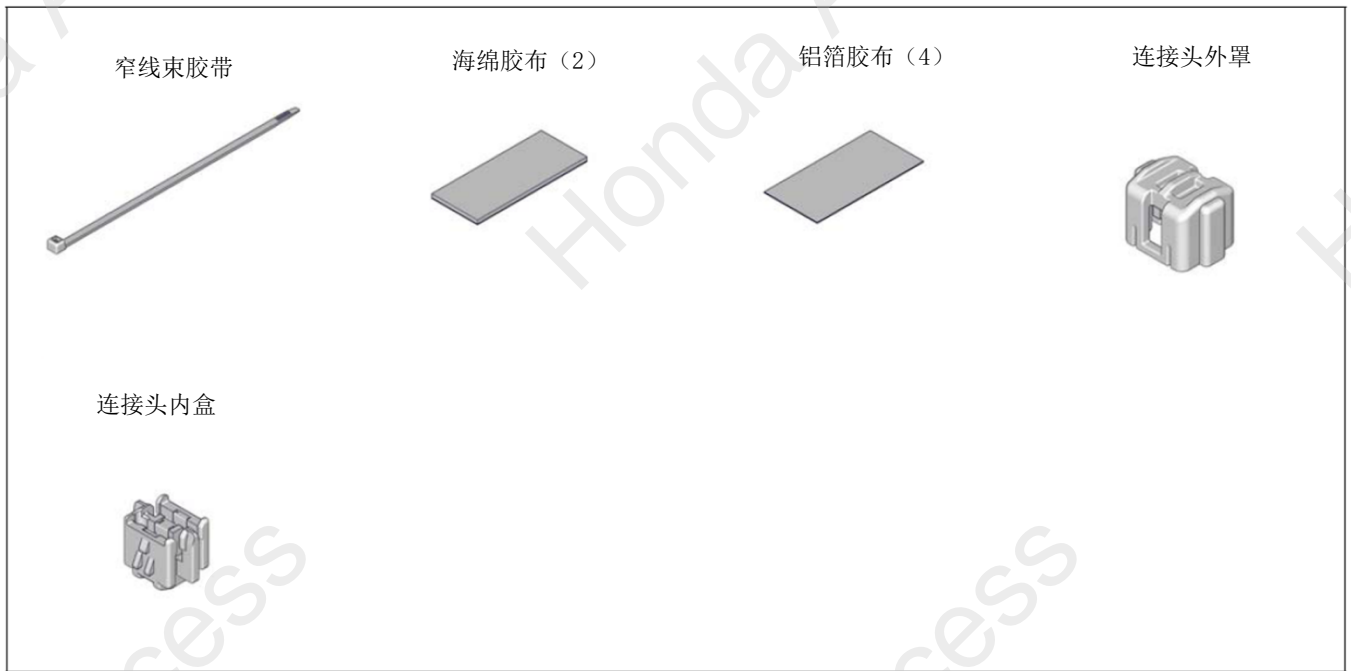

必要工具/用具

- 钳子
- 脱脂洗洁剂
- 套筒
- 绝缘胶布
- 扭力扳手
- 镊子
- 抹布
- 卡尺
- 铁丝
- 丁基密封胶
- 扳手
- 棘轮
- 胶布
- 剪刀
- 撬边工具


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。


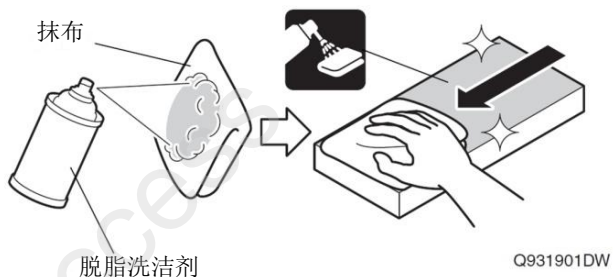


电池负极端子的拆卸

1. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置。
3. 拆开电池的负极端子。

建议


- 混合动力车型请按下一键启动/停止开关将车辆熄火后应等待 3 分钟才能拆开电池的负极端子。

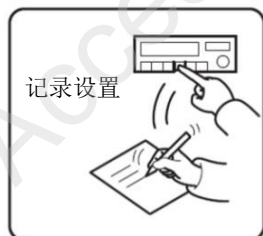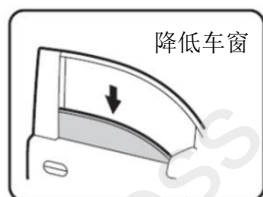



QCD0502BM

车辆零件的拆卸


4. 拆出副驾驶席底板。

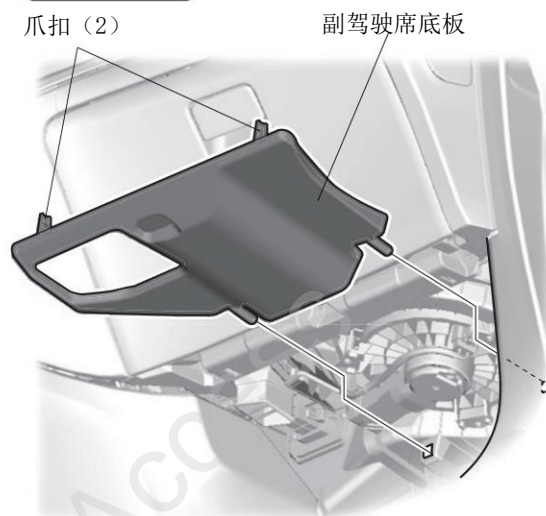

5. 拆出中控台桌面右侧面板。

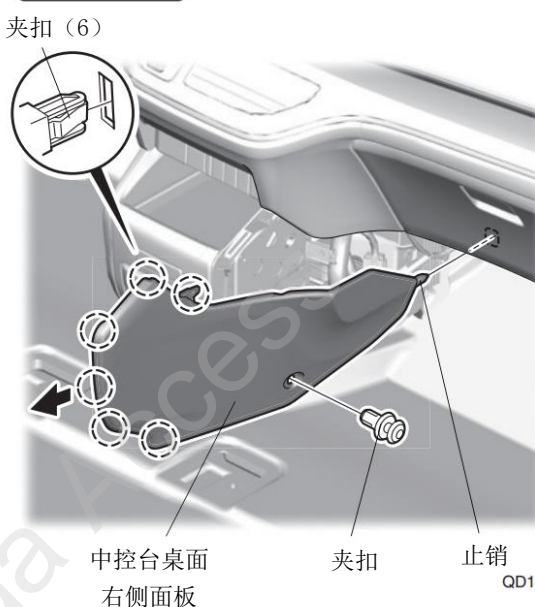


6. 拆出右前侧踏板饰件。



夹扣 (3)


爪扣 (2)

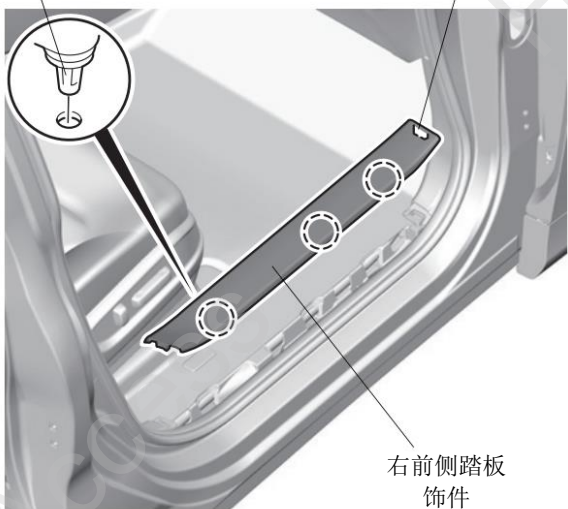

右前侧踏板饰件

QD11403AG

7. 拆出右前侧饰板。

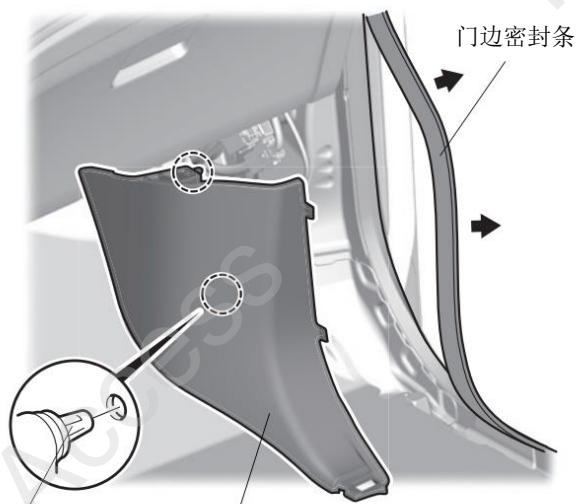

门边密封条

夹扣 (2)



右前侧饰板

QD11404AG

8. 拆出减震杆。




阻尼减震杆

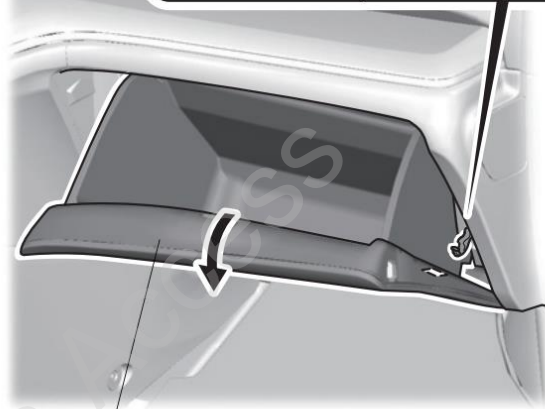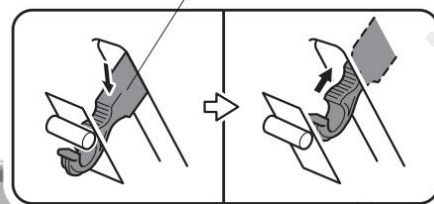

手套箱

QD11405AG

9. 拉出手套箱。

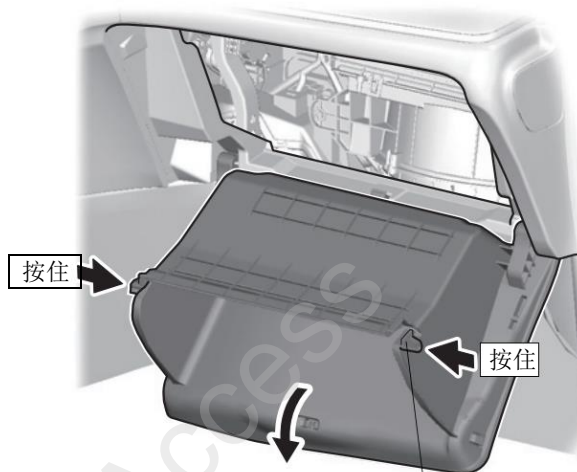


按住

按住

限位器 (2)

QD11406AG



10. 拆出右后侧踏板饰件。

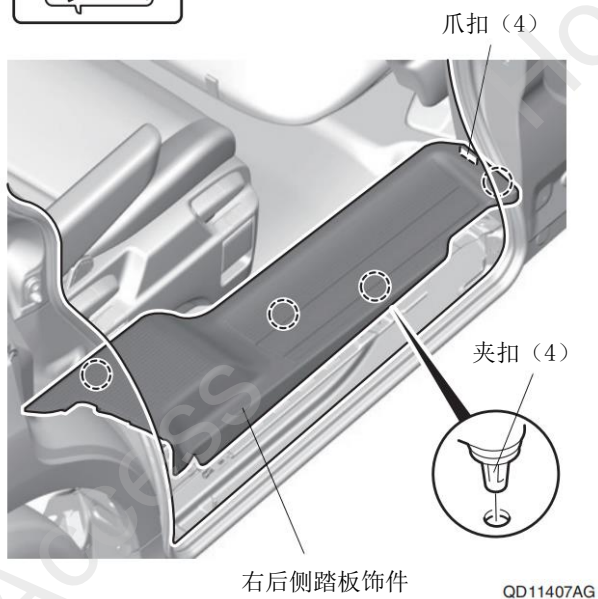



11. 拆出右侧中立柱下护板。

建议


- 车门密封条上涂抹有丁基密封胶，拆卸放置时注意不要弄脏其他车辆零件。

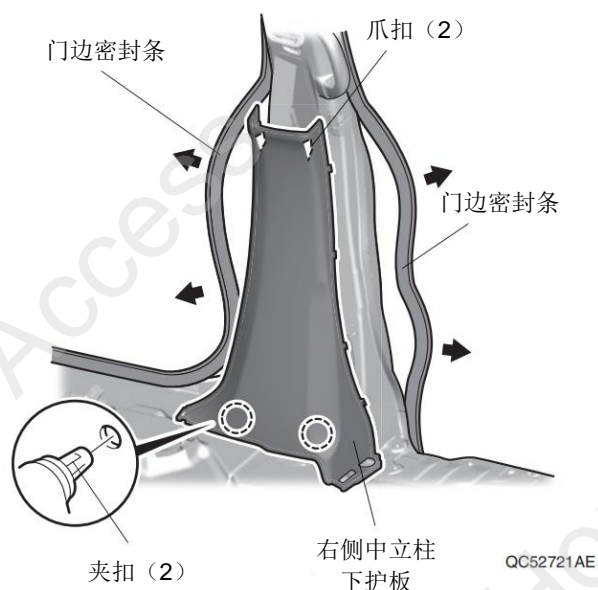

12. 拆出座椅脚护套。

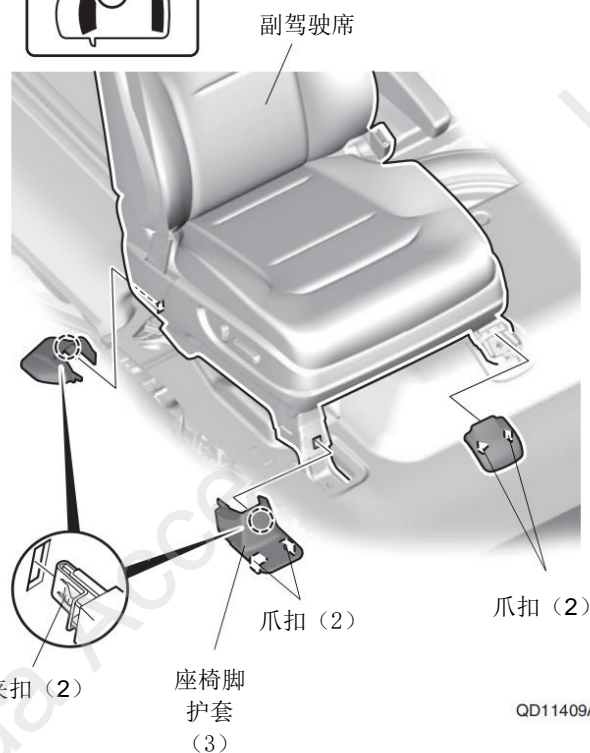

13. 拆出座椅安全带

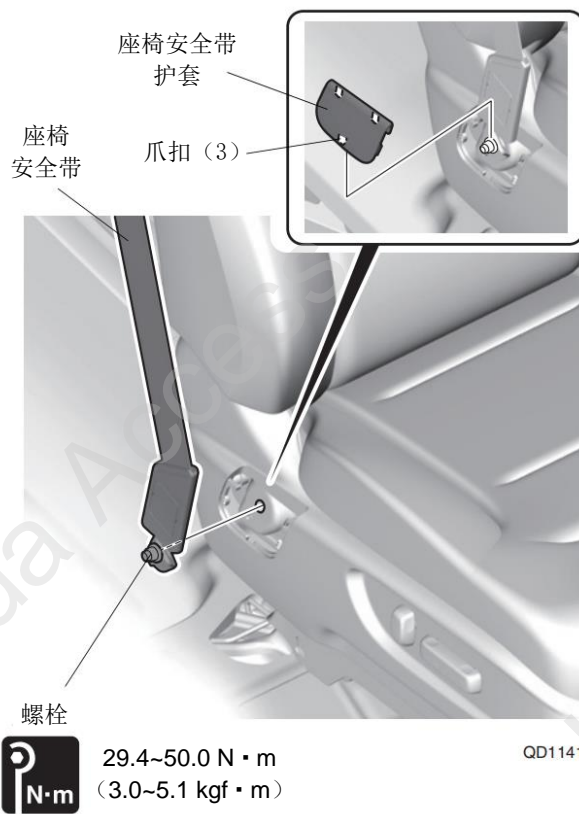


14. 拆出副驾驶席座椅。

建议


- 安装时先暂时固定座椅螺栓，然后按照图示的顺序逐一紧固。

座椅螺栓 (4)

N·m 31.4 ~ 50.0 N·m
(3.2 ~ 5.1 kgf·m)

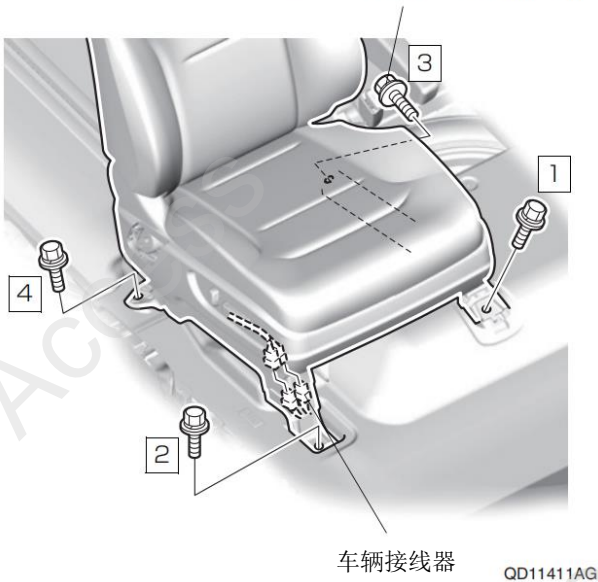


15. 拆出中控台桌面左侧面板。



止销

夹扣 (5)

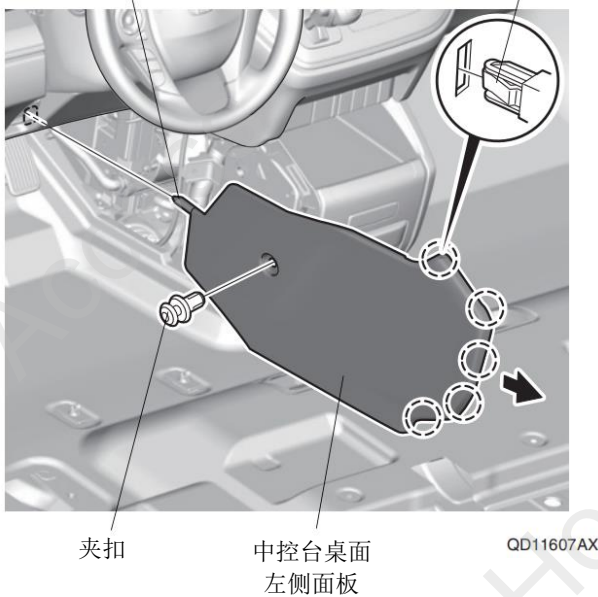

夹扣


中控台桌面
左侧面板

QD11607AX

16. 粘贴胶布，保护车身。


建议

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。




胶布

副驾驶席中面板

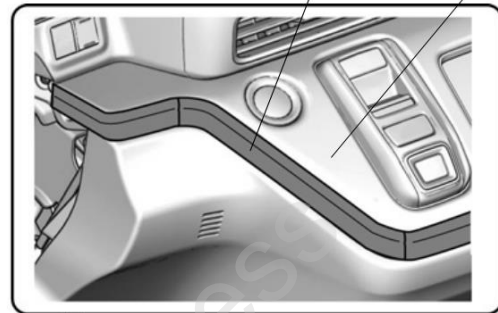

<反面视图>

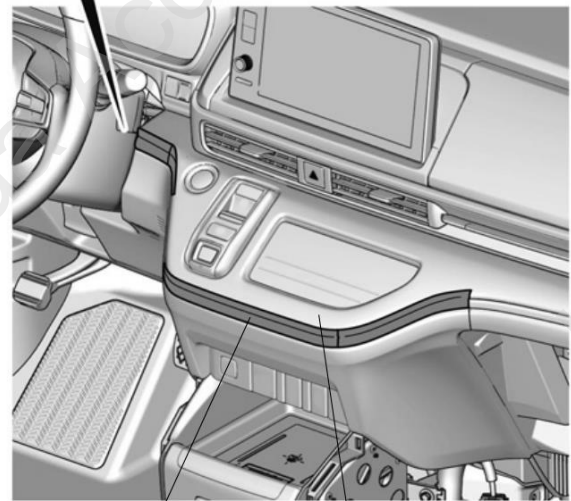

胶布

副驾驶席中面板

QL80204AN


17. 粘贴胶布，保护车身。

建议

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。




驾驶席中面板

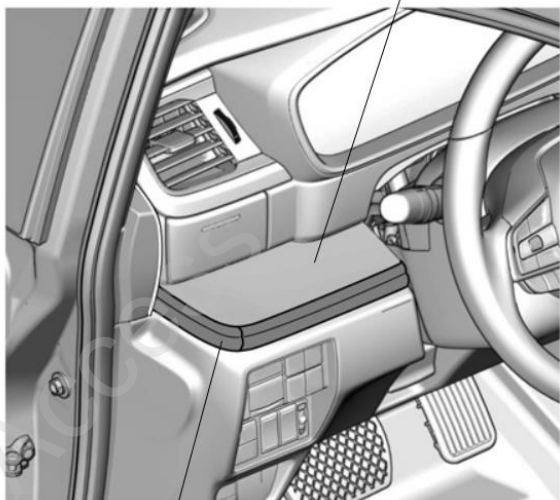

胶布

QL80202BN


18. 拆出驾驶席下护板。



夹扣 (16)

车辆接线器

进气导管

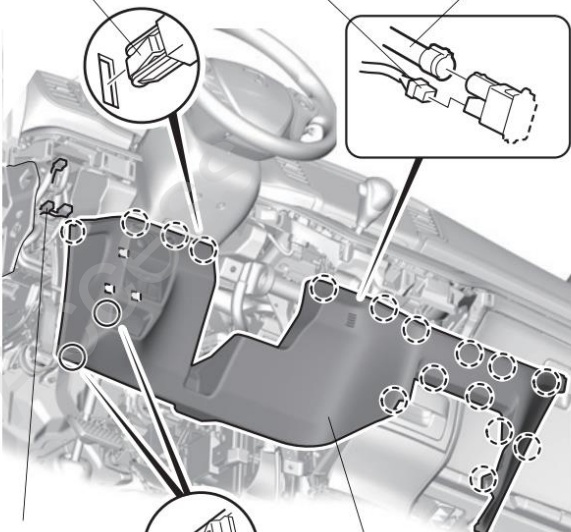


车辆接线器

驾驶席下护板

夹扣 (2)


QD11608AX

19. 拆出左前侧踏板饰件。



夹扣 (2)

夹扣 (3)

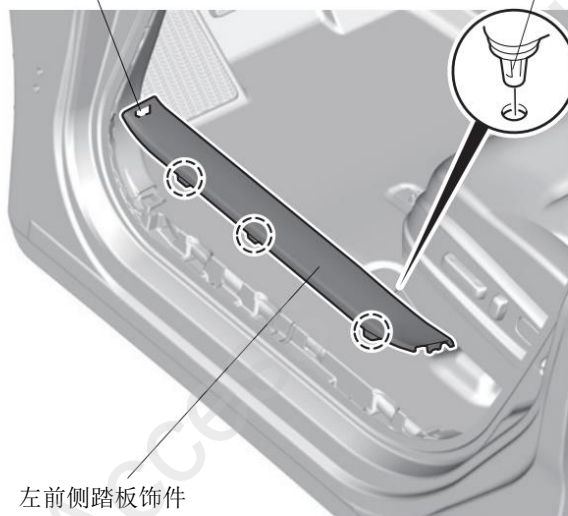


左前侧踏板饰件

QD11609AX

20. 拆出左前侧饰板。



门边密封条


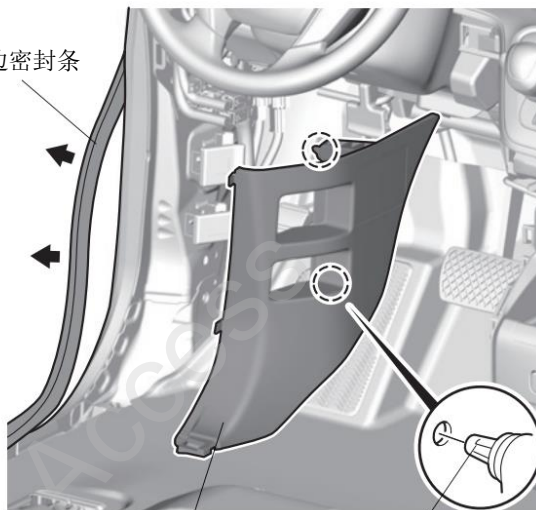


左前侧饰板

夹扣 (2)

QD11610AX

21. 拆出左后侧踏板饰件。

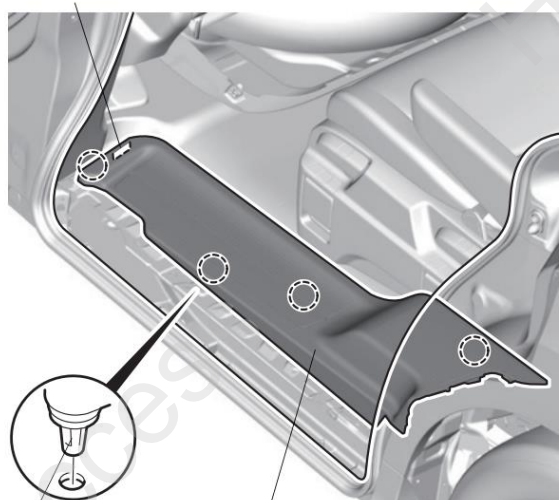

爪扣 (4)



左后侧踏板饰件

QD11412AG

22. 拆出左侧中立柱下护板。

建议

- 车门密封条上涂抹有丁基密封胶，拆卸放置时注意不要弄脏其他车辆零件。

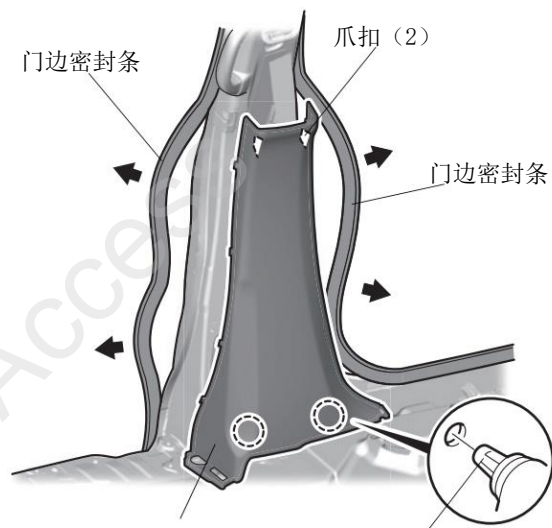

门边密封条

爪扣 (2)



门边密封条

左中立柱
下护板

夹扣 (2)

QC42708AX

23. 拆出座椅脚护套。

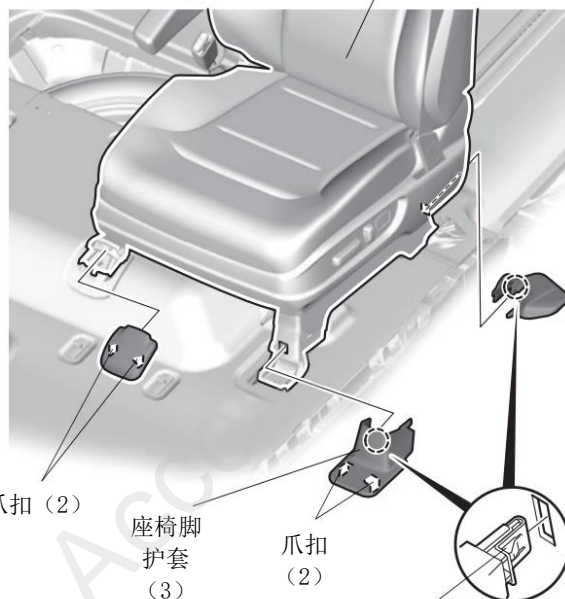

驾驶席

爪扣 (2)


座椅脚
护套
(3)

爪扣
(2)

夹扣 (2)

QD11413AG


24. 拆出安全带。

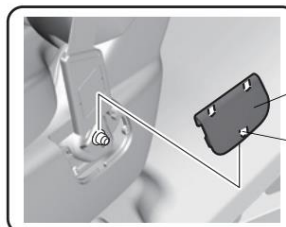

座椅安全带护套

爪扣 (3)

座椅安全带

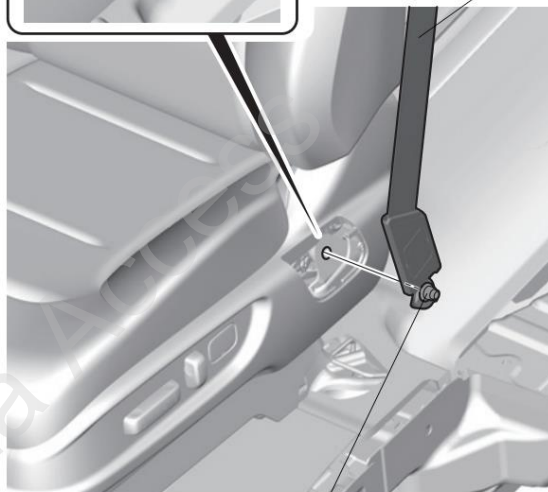

螺栓

QD11414AG




29.4~50.0 N·m
(3.0~5.1 kgf·m)

25. 拆出驾驶席座椅。

建议

- 安装时先暂时固定座椅螺栓，然后按照图示的顺序逐一紧固。

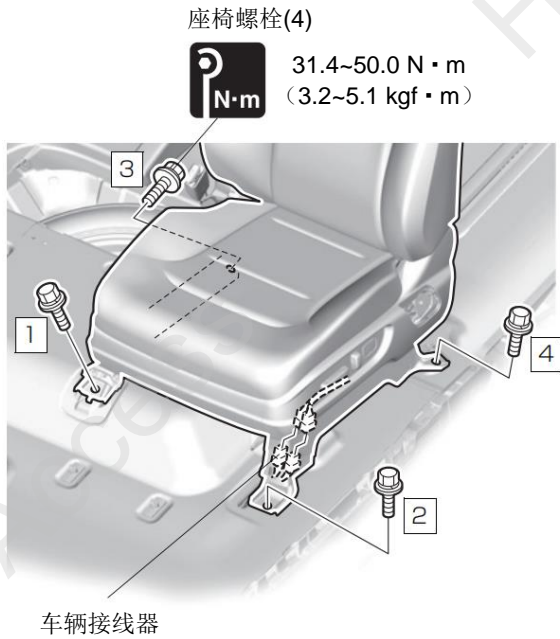

QD11415AG

线束的拉线和踏板饰条的安装


26. 安装夹扣。

建议

- 安装时必须注意刻印记号。

27. 另一侧也进行相同操作。

左前侧踏板饰件

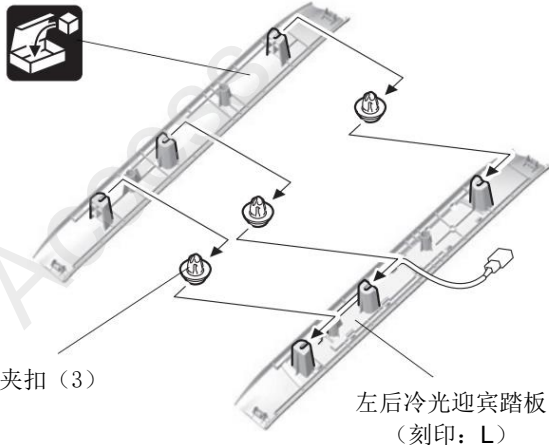

QD11601AG


28. 安装夹扣。

建议

- 安装时必须注意刻印记号
- 注意不要弄错夹扣的安装位置。

29. 另一侧也进行相同操作。

左后侧踏板饰件

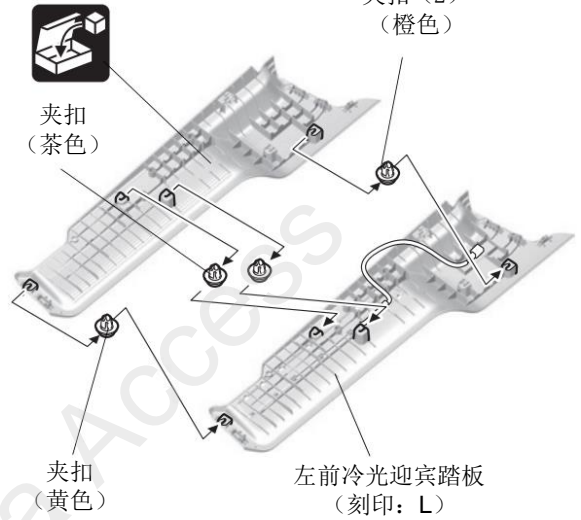


QD11602AG

30. 固定左后冷光迎宾踏板的导线。


31. 另一侧也进行相同操作。

线束胶带

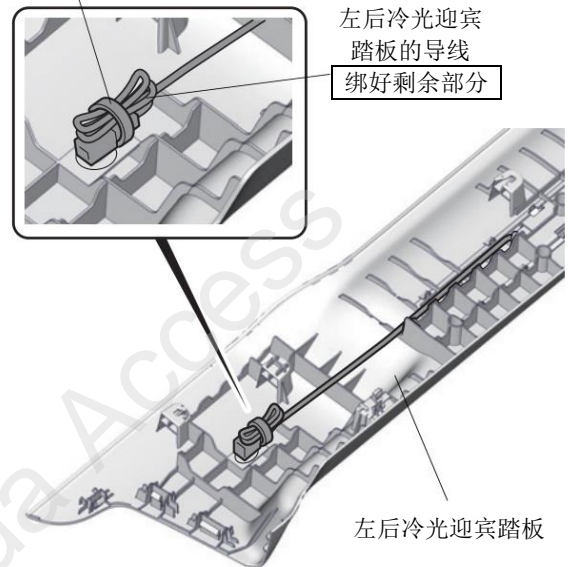

QD11603AG


32. 粘贴保险丝标签。

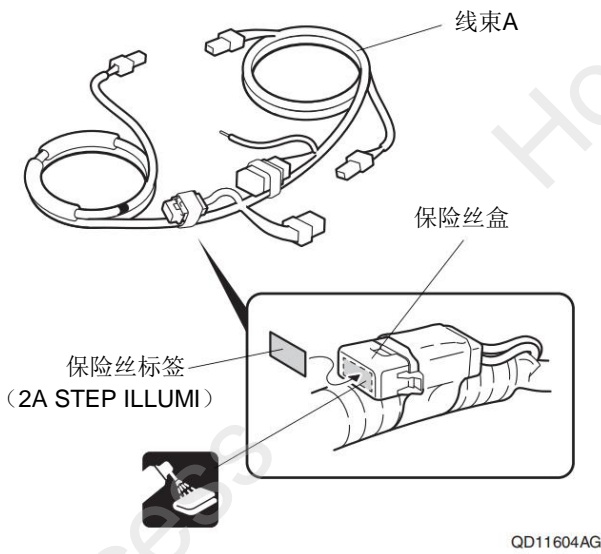

33. 拆开车辆接线器的连接。

34. 揭开包裹线束的软管。


| 建 议 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 注意不要损伤车辆线束。 |

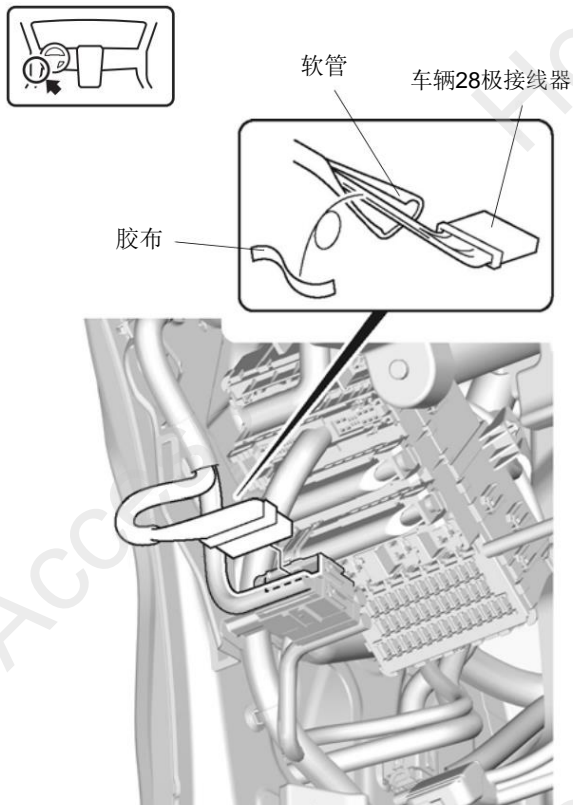

35. 连接线束 A 的导线。

| 建 议 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 注意不要弄错接线位置。 |

<已经连接其他用品线束的导线>

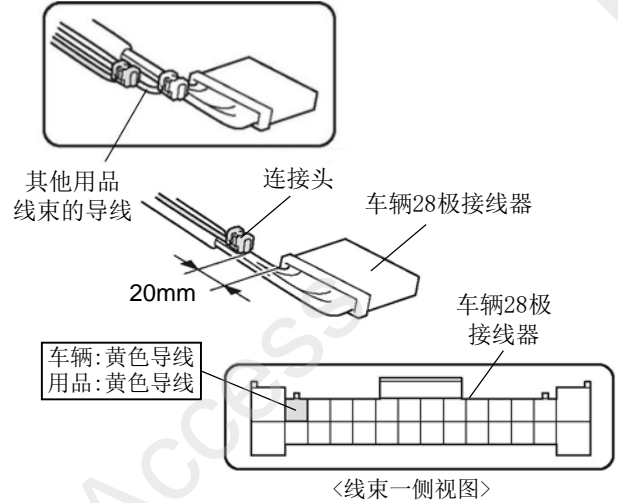

| 连接头的安装方法 | | |
|----------|---------------|----------|
| 1 | 用品导线 连接头内盒 | 2 |
| 3 | 车辆导线 | 4 |
| 5 | 连接头外罩 | 锁紧 (第1层) |
| | | 锁紧 (第2层) |


| 连接错误时的处置方法 | |
|-------------------------|--------------|
| 不要把已经安装好的连接头拆开。 | |
| 1 | 一定要锁紧至第2层 |
| 2 | 绝缘胶布 绝缘处理 |
| 3 使用新的连接头把用品导线与正确的导线连接。 | |

QGN1402BG

36. 固定线束 A 的导线。

建议


- 连车辆线束的导线软管和胶布一起包裹。

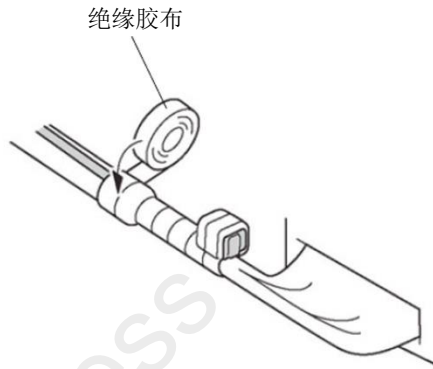

QG91809AB


37. 包裹海绵胶布。

38. 重新连接车辆接线器。

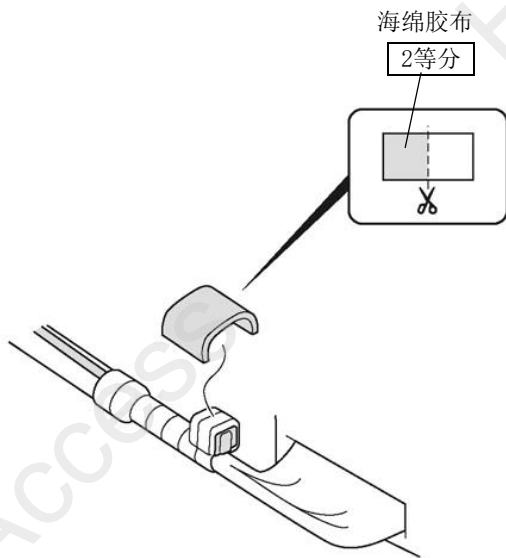


QGN1403AG


39. 连接线束 A 的接线器。

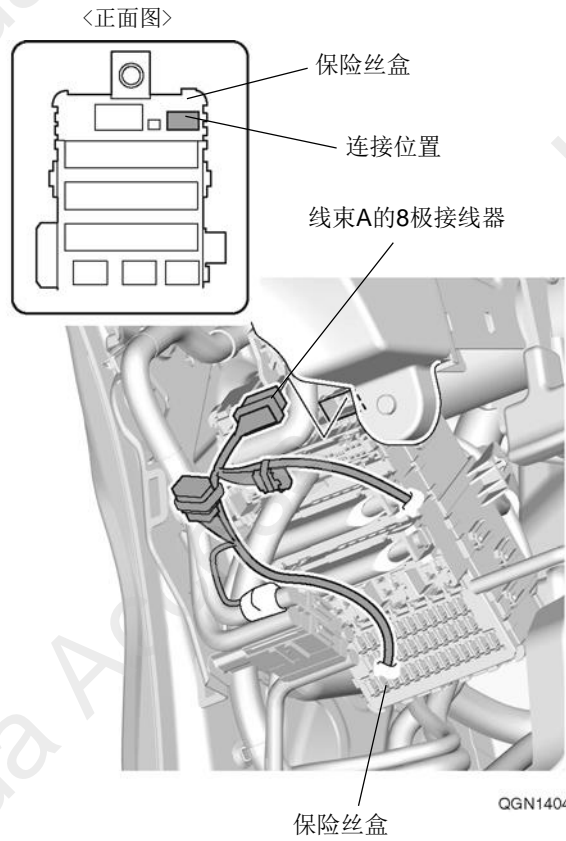


40. 固定线束 A 。

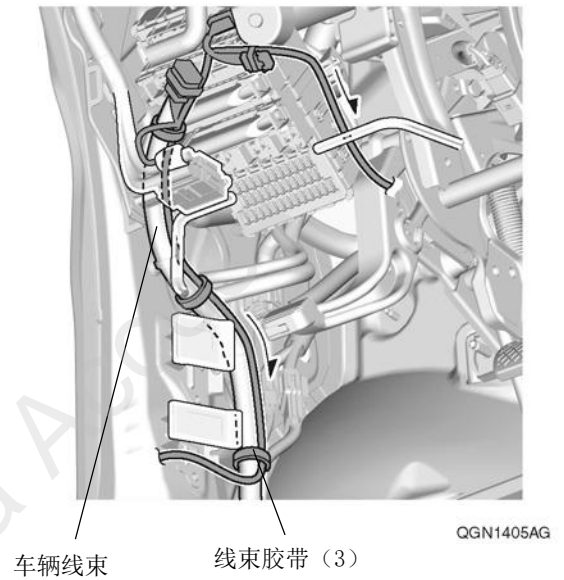

41. 固定线束 A。



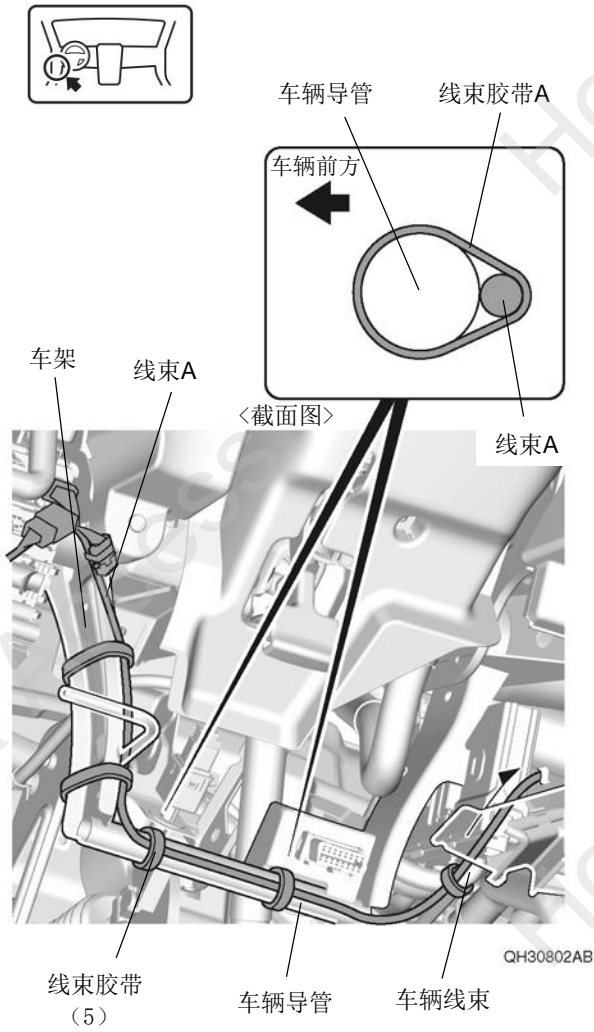


42. 把铁丝穿出。

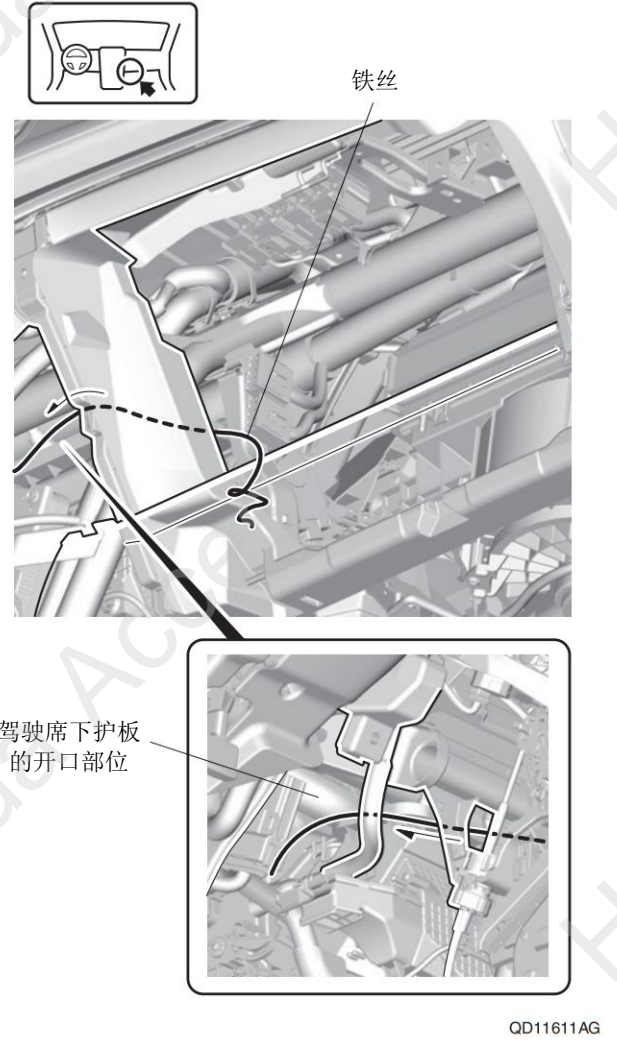



43. 安装铁丝。

44. 整理铺放 A。

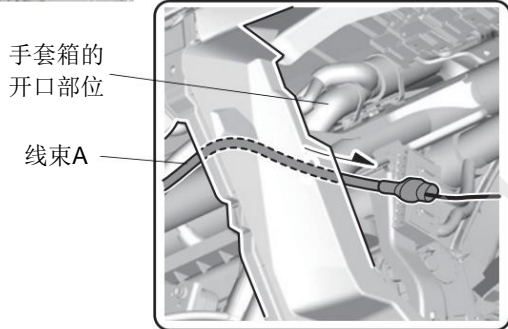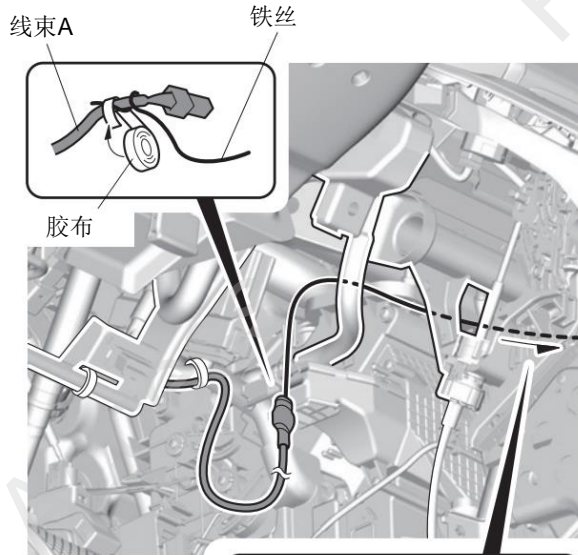


QD11612AG

45. 拆出铁丝。

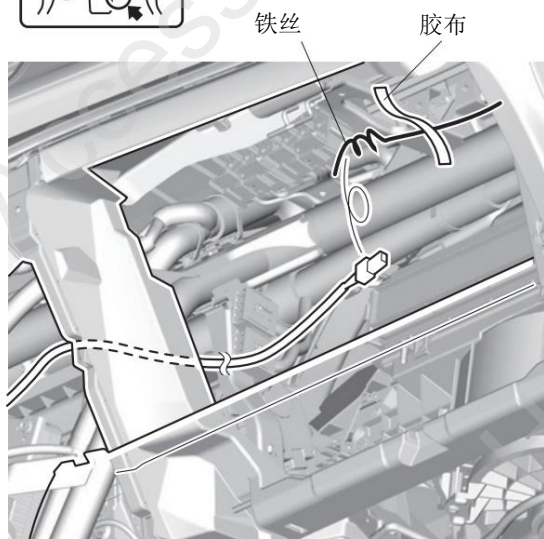



QD11613AG

46. 固定线束 A。

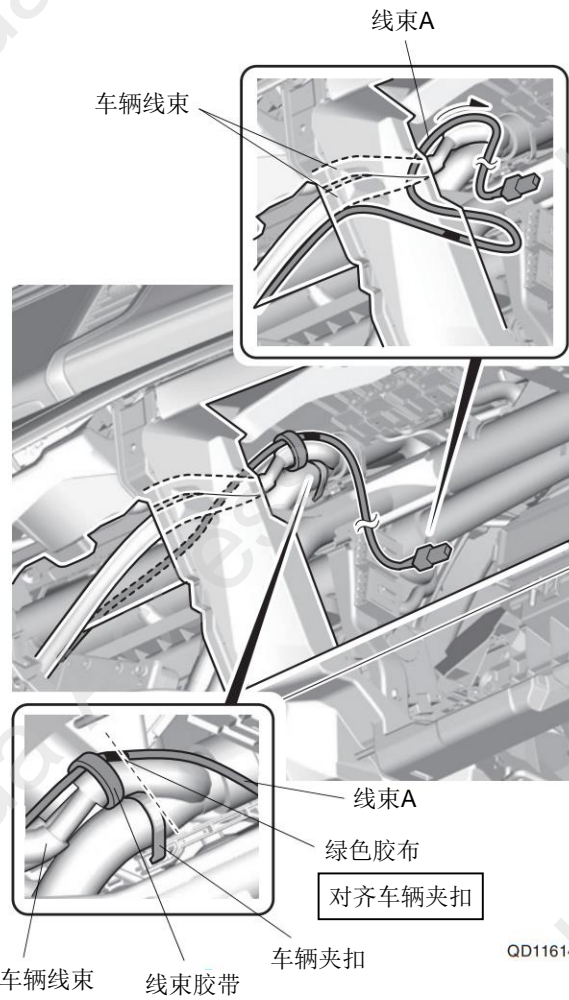



QD11614AG

47. 固定线束 A。

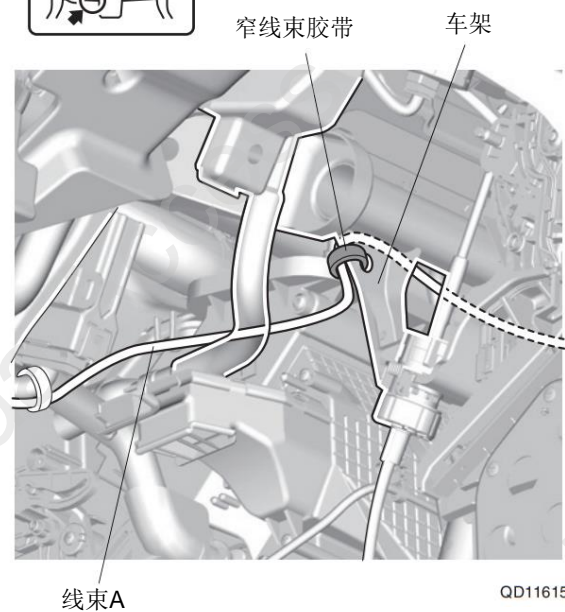


QD11615AG

48. 固定线束 A。

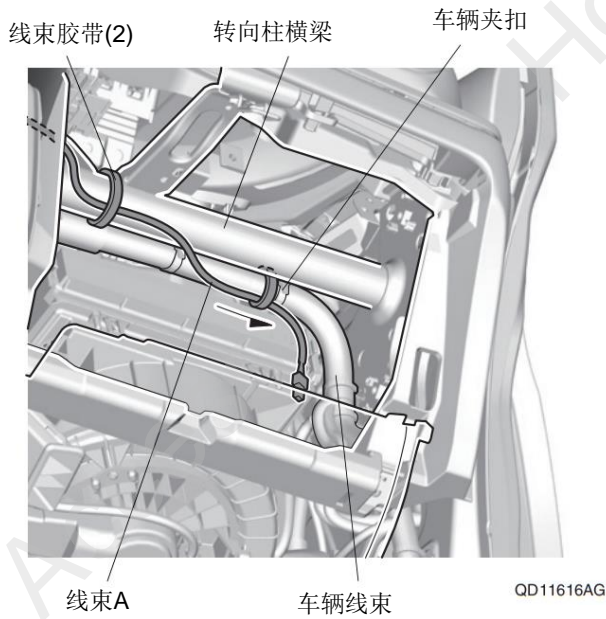

51. 固定线束 B 和接线器的连接部位。



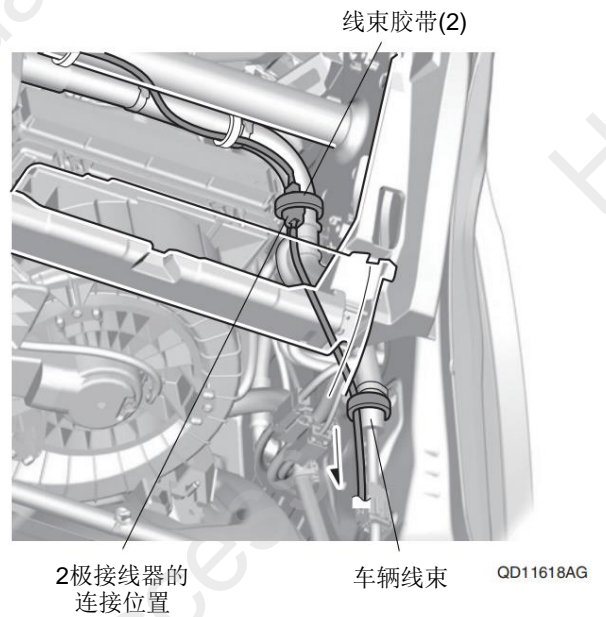


49. 连接线束 A 的接线器。



50. 粘贴海绵胶布。

线束A的 2极接线器 海绵胶布 粘贴时注意不要 遮挡锁扣部位

使用顺序37的剩余部分

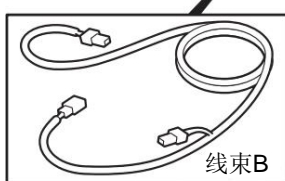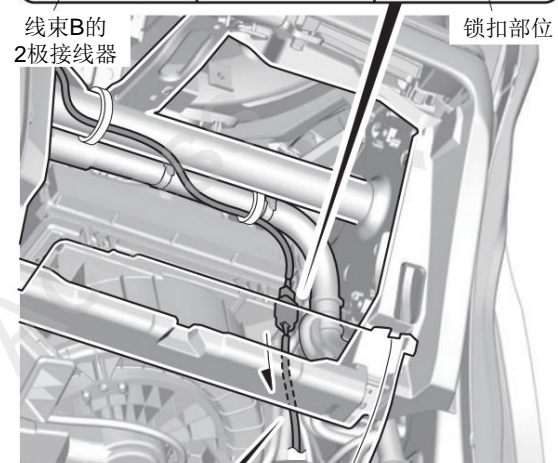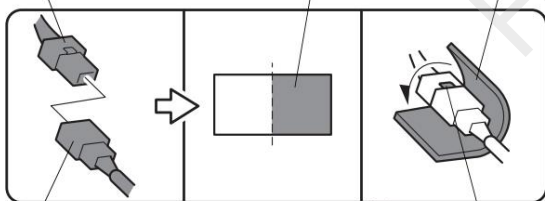


52. 整理铺放线束 B。

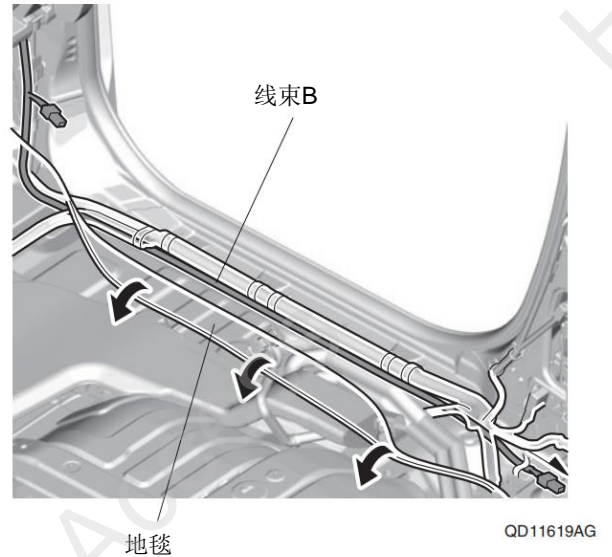

53. 在右前冷光迎宾踏板做记号。




建议

- 必须确认刻印标记。

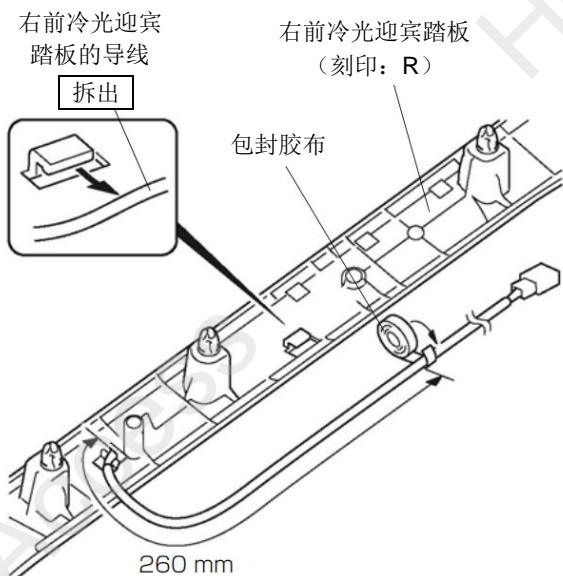

QG72005AA


54. 铺放好右前冷光迎宾踏板的导线。

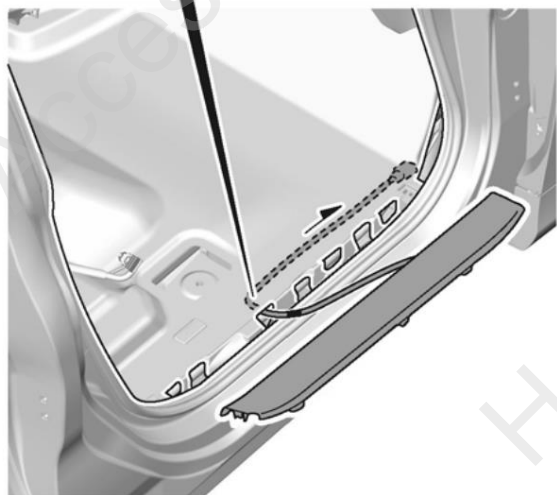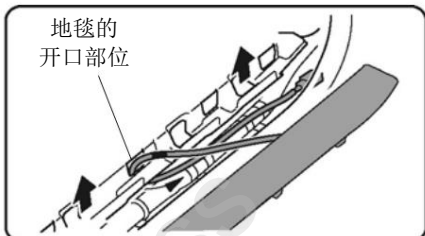

QGN1406AG

55. 连接线束 B 的接线器。


56. 包裹海绵胶布。



线束 B 的 2 极接线器


海绵胶布 2 等分

锁扣部位

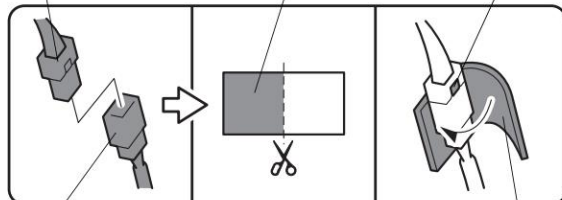

右前冷光迎宾踏板的 2 极接线器

粘贴时注意不要遮挡锁扣部位

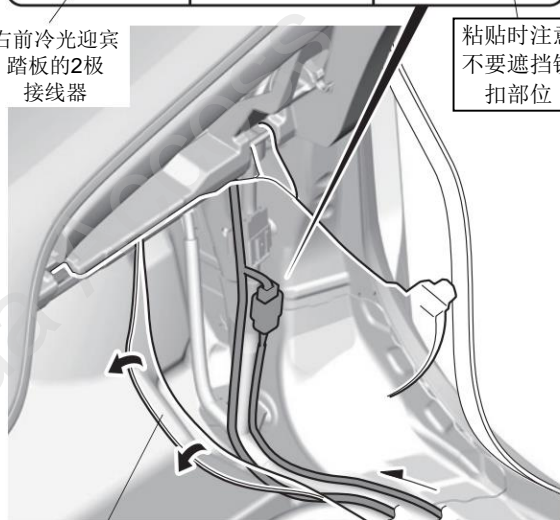


地毯


QD11621AG

60. 把第二排座椅向车辆后方移动。

61. 固定线束 B。

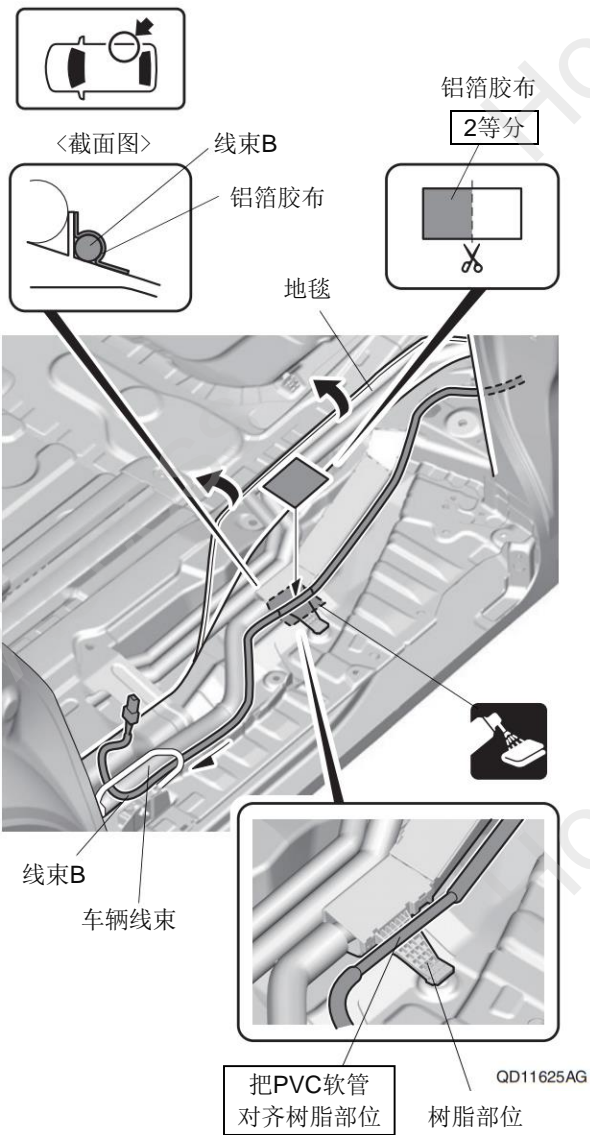


62. 固定线束 B。

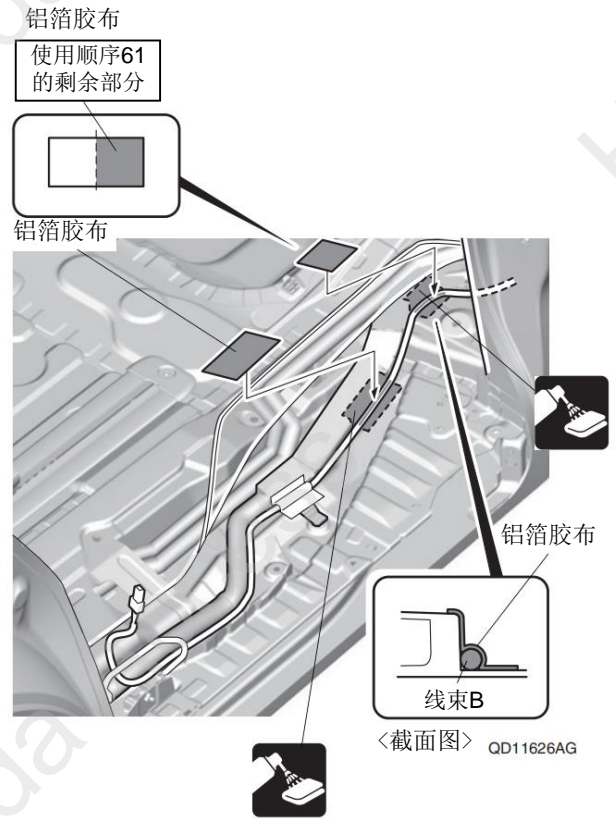

63. 固定线束 B。

车辆线束

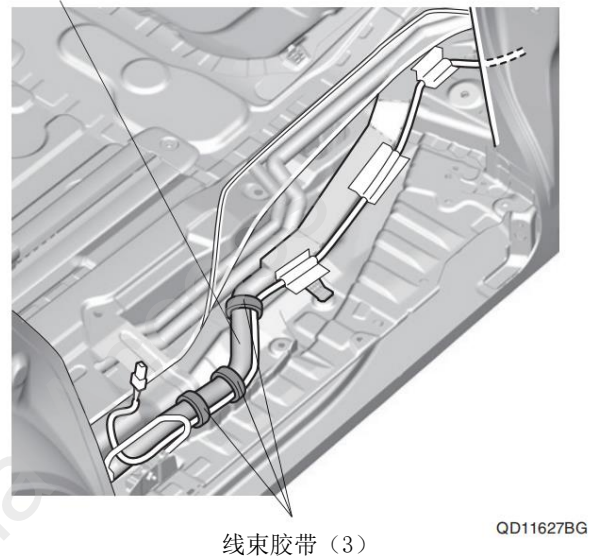


- 64. 把右中立柱的下护板装回原来位置。
- 65. 连接线束 B 的接线器。
- 66. 安装右后冷光迎宾踏板。

建 议

- 安装时必须确认刻印标记。

右后冷光迎宾踏板的2极接线器


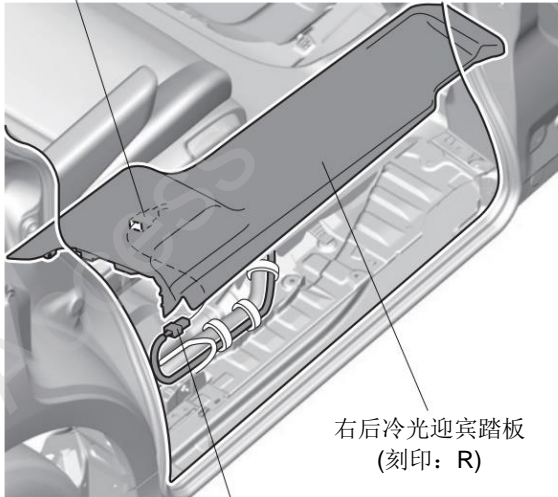


右后冷光迎宾踏板
(刻印: R)

线束B的2极接线器

QD11628BG



- 67. 把右前侧饰板装回原来位置。
- 68. 安装右前冷光迎宾踏板。

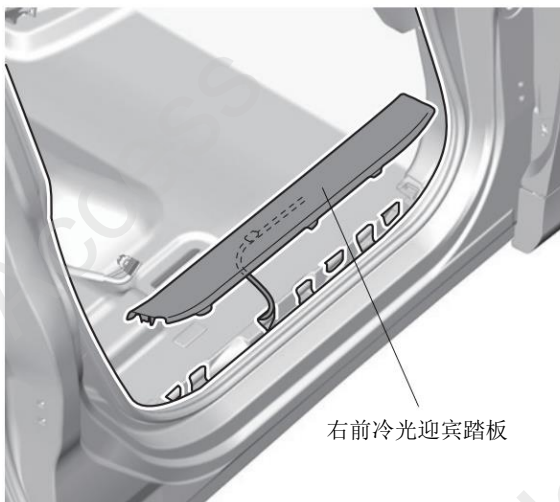

右前冷光迎宾踏板

QD11629AG

- 69. 铺放线束 A 。

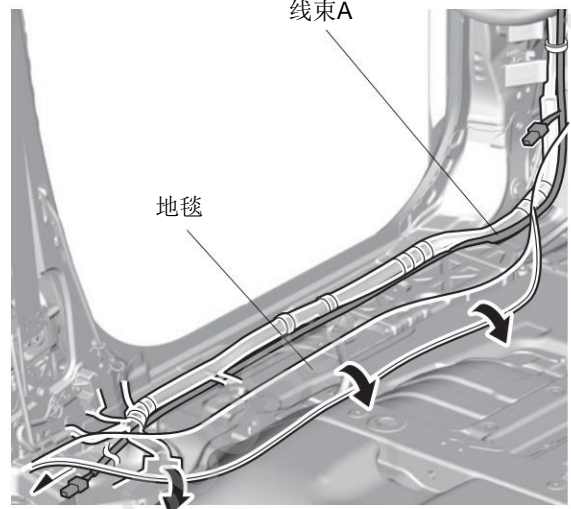

线束A


地毯

QD12001AG

- 70. 在左前冷光迎宾踏板做记号。

建 议

- 安装时必须确认刻印标记。

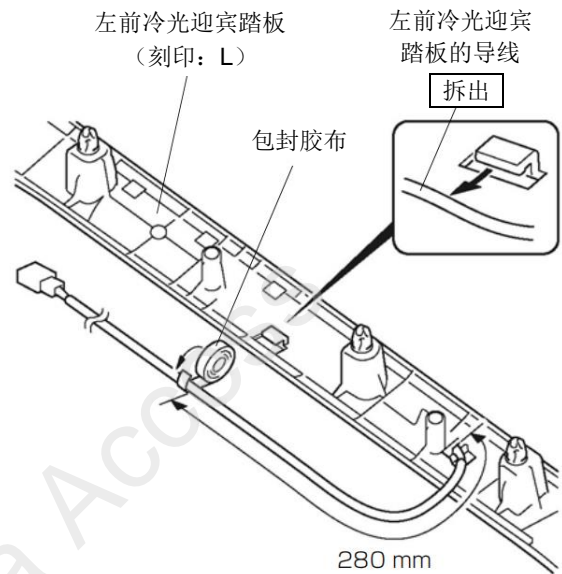

左前冷光迎宾踏板
(刻印: L)

左前冷光迎宾踏板的导线



拆出

包封胶布

280 mm

QG72001AA


71. 整理铺放左前冷光迎宾踏板的导线。

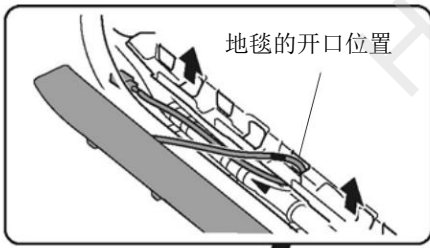

QGN1409AG

72. 连接线束 A 的接线器。

73. 包裹海绵胶布。




线束 A 的
2极接线器


海绵胶布
使用顺序56
的剩余部分

粘贴时注意不要
遮挡锁扣部位

锁扣部位

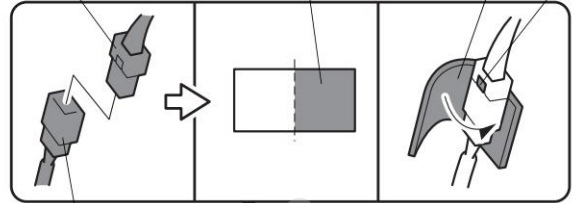


左前冷光迎宾
踏板的2极接线器

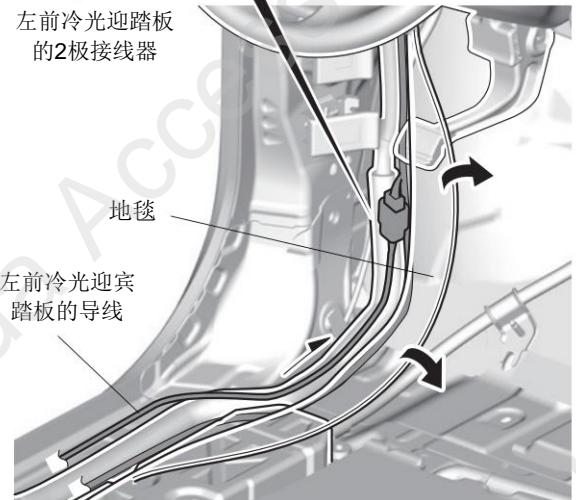


QD12003AG



74. 固定线束 A，左前冷光迎宾踏板的导线和接线器的连接部位。

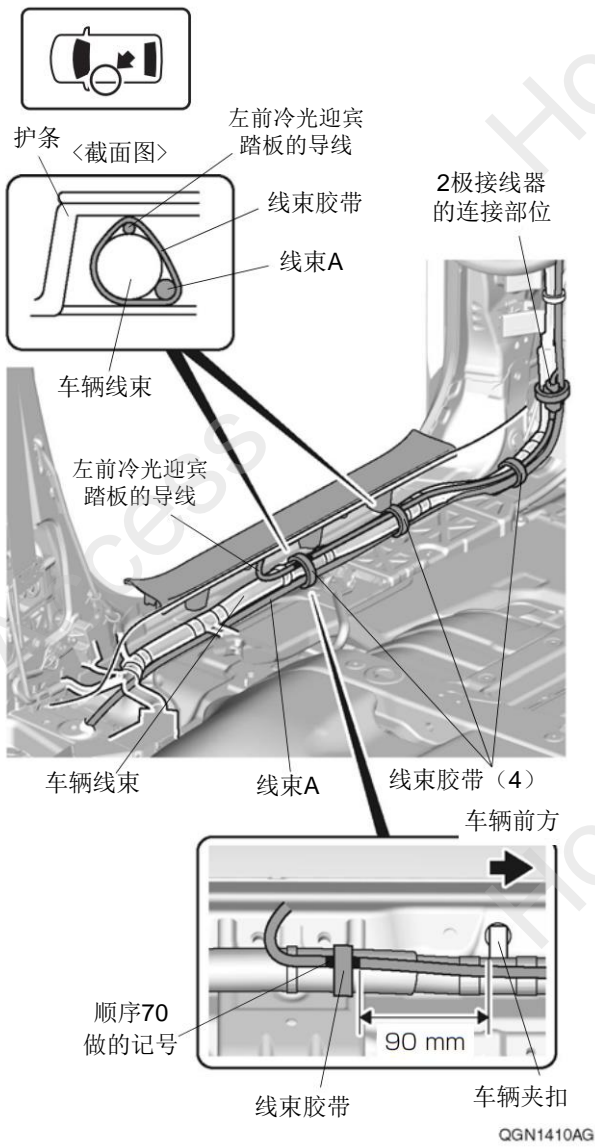

75. 固定线束 A。

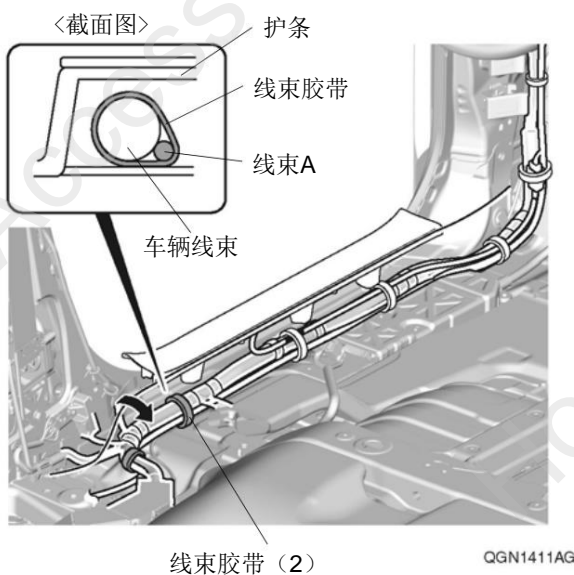

76. 对齐左前冷光迎宾踏板的安装位置。

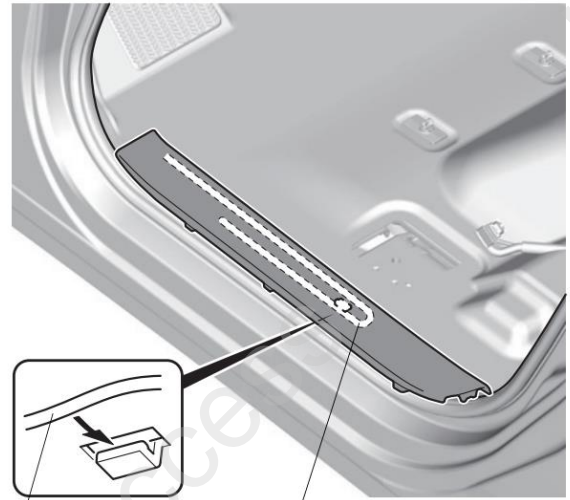

左前冷光迎宾踏板的导线

左前冷光迎宾踏板的导线


固定

确认导线不紧绷


QD12006AG

77. 把第二排座椅向车辆后方移动。


78. 固定线束 A 。

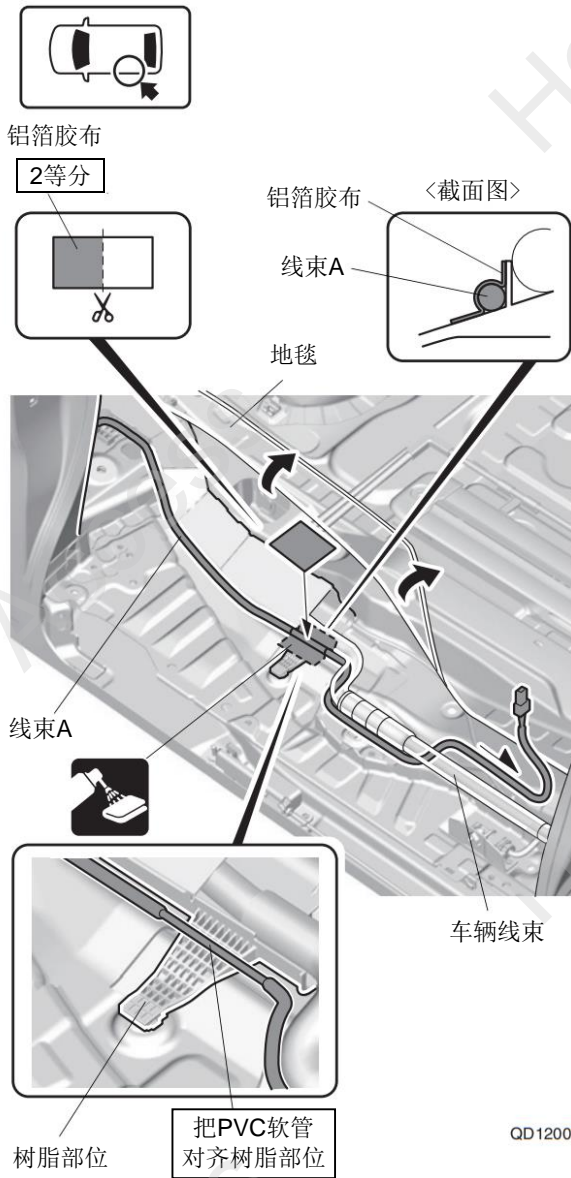

79. 固定线束 A 。

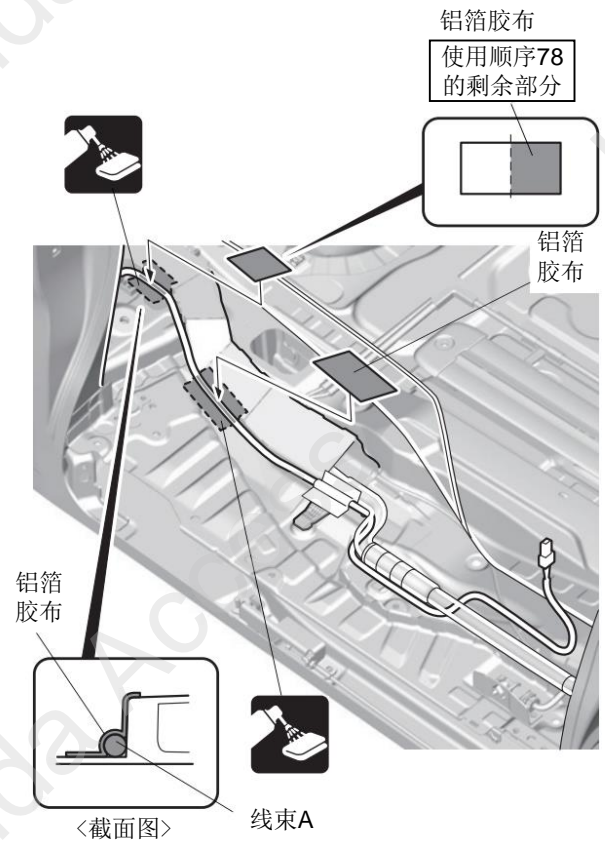


80. 固定线束 A 。

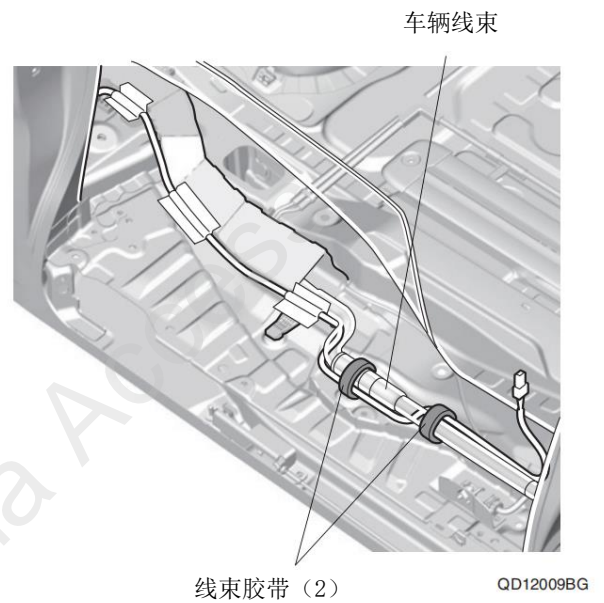



- 81. 把左侧中立柱下护板装回原来位置。
- 82. 连接线束 A 的接线器。
- 83. 安装左后冷光迎宾踏板。

| 建 议 |
|----------------|
| • 安装时必须确认刻印标记。 |

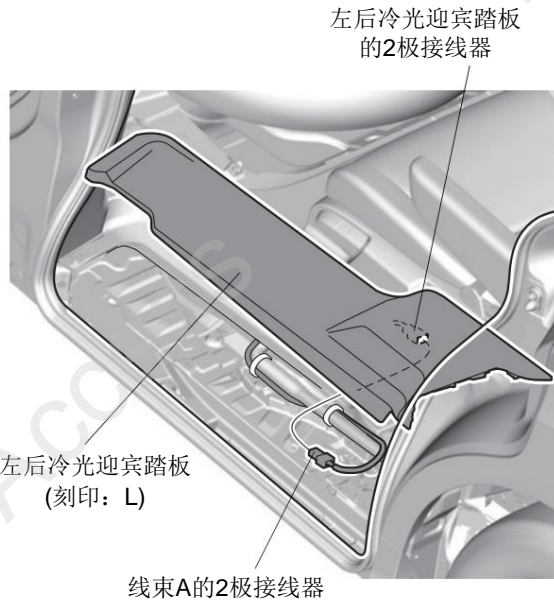

QD12010BG

- 84. 把左前侧饰板装回原来位置。
- 85. 安装左前冷光迎宾踏板。

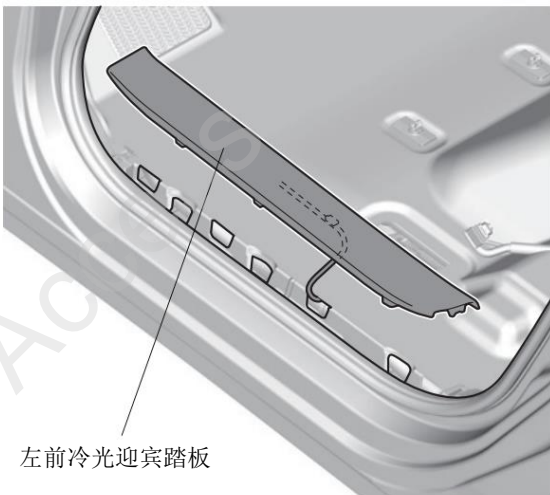


QD12011AG

- 86. 有需要时撕掉保护膜。

安装确认

- 87. 确认配线和安装没有异常。

| 建 议 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。 • 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。 |

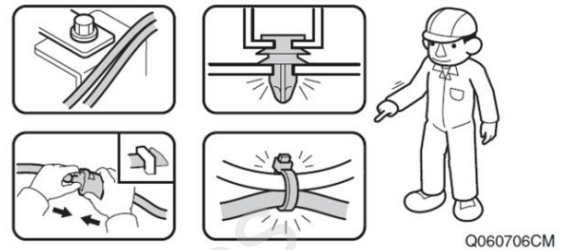


Q060706CM

复原作业

- 88. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。


| 建 议 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。 • 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。 • 参照用户手册在车门密封条涂抹丁基密封胶。 |

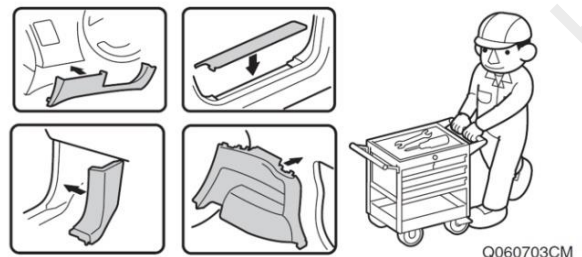

Q060703CM

动作确认

89. 重新连接电池的负极端子。

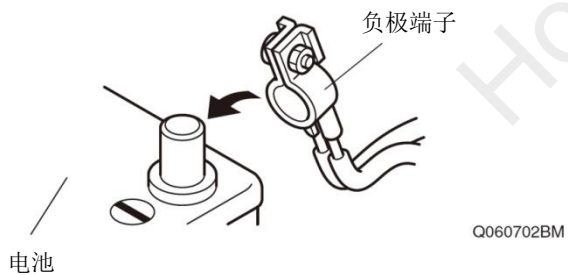


90. 打开车门，确认冷光迎宾踏板的迎宾灯点亮。

车辆检查

91. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

92. 恢复各单元的安装前的设置状态。

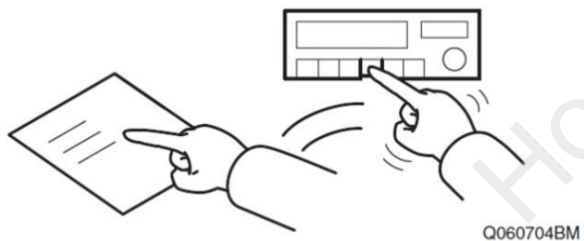

各种登录/学习功能的实施

建议

- 参照服务手册实施。