


车顶行李箱	通用车型
-------	------

安装位置图

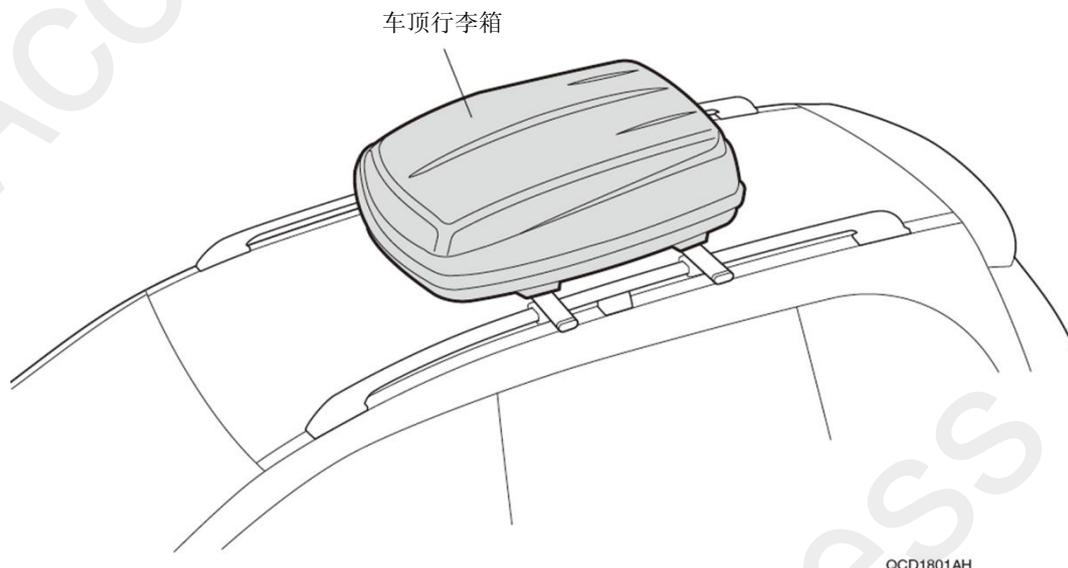

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤




防止导致故障、破损的建议




禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 注意不要划伤、损坏车辆及相关零件。

## 关于本用品的注意事项

- 本车顶行李箱产品必须安装在车顶行李架上，如有需要，须另行购买车顶行李架。
- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水，例如不要洗车。

## 组成配件

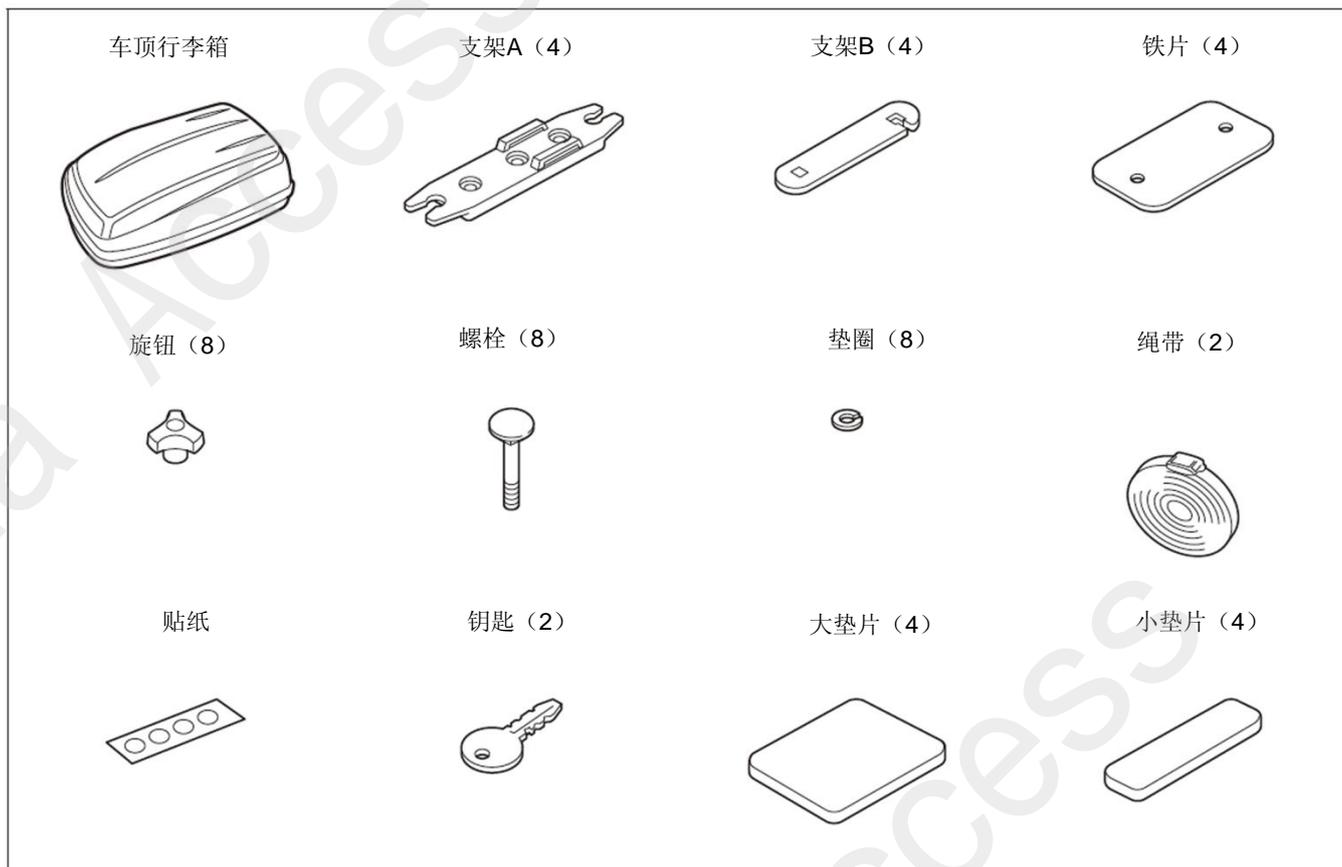

## 必要工具/用具

- 脱脂洗洁剂
- 抹布


## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议

- 粘贴前必须使用脱脂洗洁剂清理表面
- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

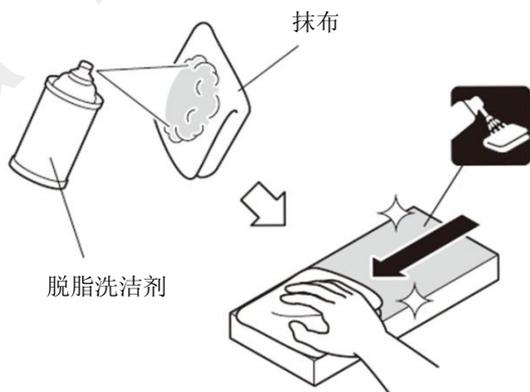


Q931901BW

### 车顶行李箱的安装

1. 把行李箱放置在车顶。

#### 建议

- 打开尾门，确认行李箱不会干涉尾门的开关。

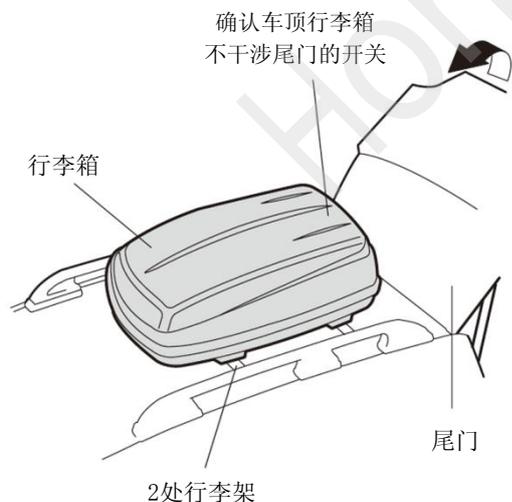

832227AX

2. 对齐孔位。

#### 建议


- 铁片必须放置在行李箱底座的前端。

3. 粘贴贴纸。

#### 建议

- 贴纸粘在行李箱尾部的四个装饰气孔上。


4. 取下行李箱。

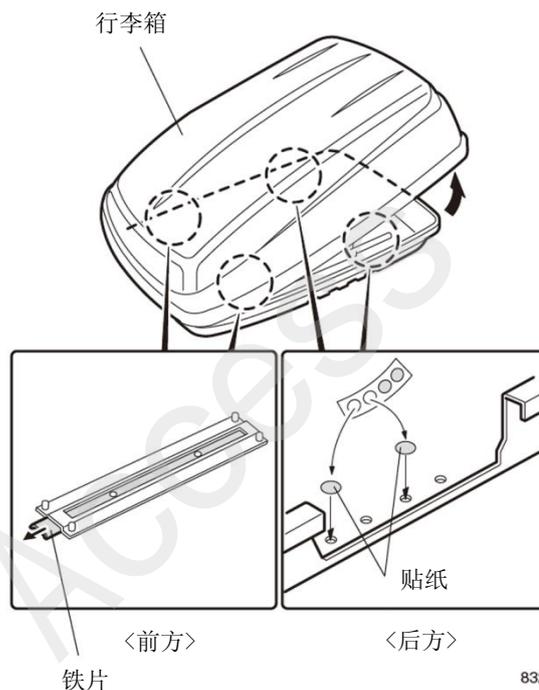

832228AX


(把铁片的孔位对齐装饰气孔，必要时可以调整行李架的距离，)

5. 粘贴大垫片。

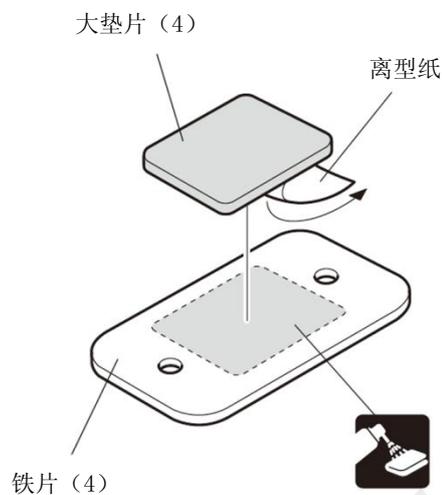

821104AY

6. 粘贴小垫片。

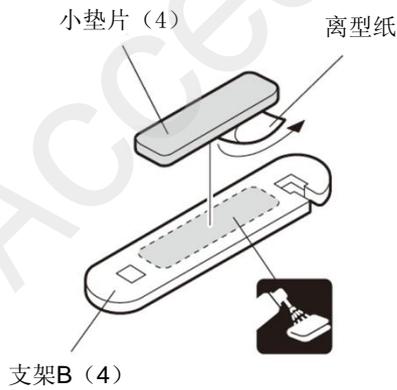


821103AY

7. 暂时固定支架 A 支架 B 和铁片。

### 建议

- 确认支架 B 的缺口朝外。
- 调整支架 A，确认左右两侧绳带孔的间隙相等。

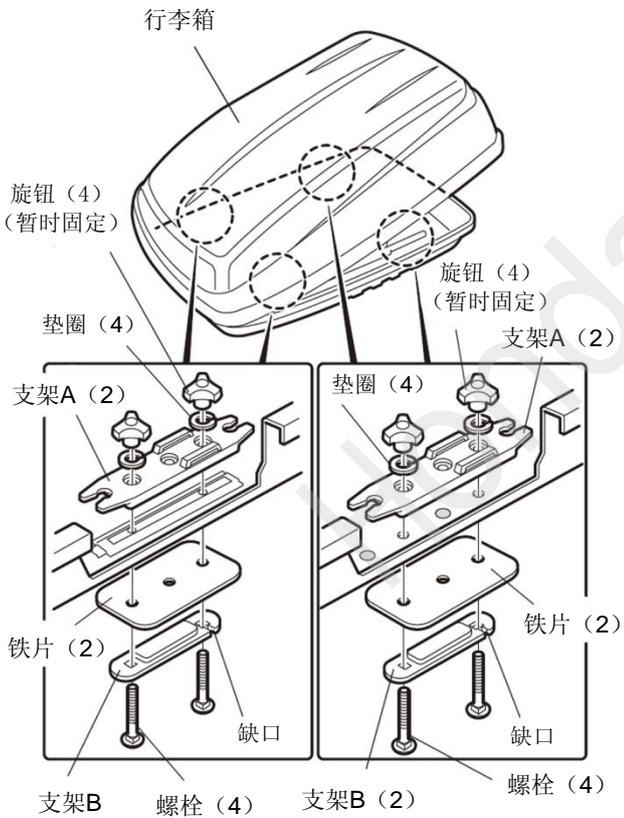

832229AX

8. 松开支架 B。


9. 把行李箱放置在车顶。

10. 安装支架 B。

11. 紧固旋钮。


### 建议

- 有需要时可以调整行李架之间的距离，来对准行李箱的预留孔位。行李架的延伸距离为 800mm。
- 行李箱必须放置在行李架的正中央，并且确认与前进方向平行。

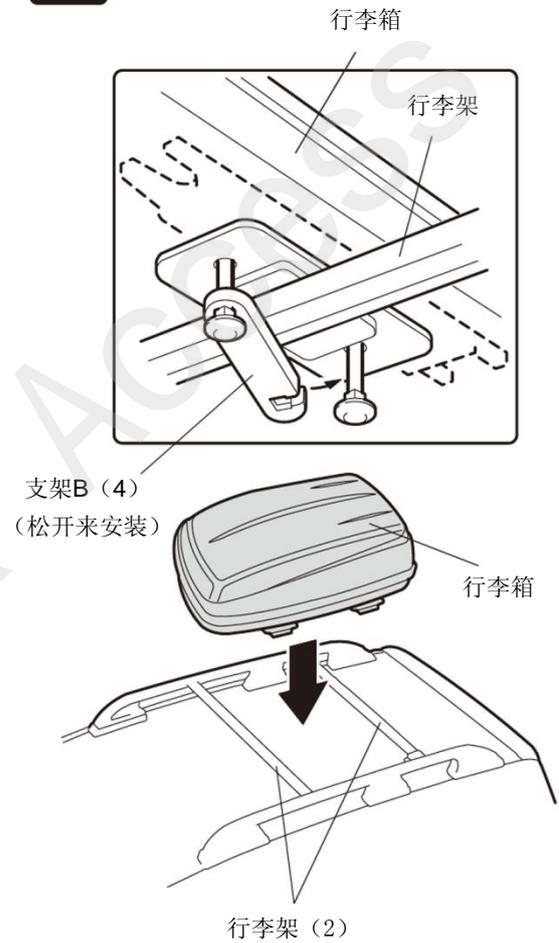


832230AX

12. 绑好绳带。

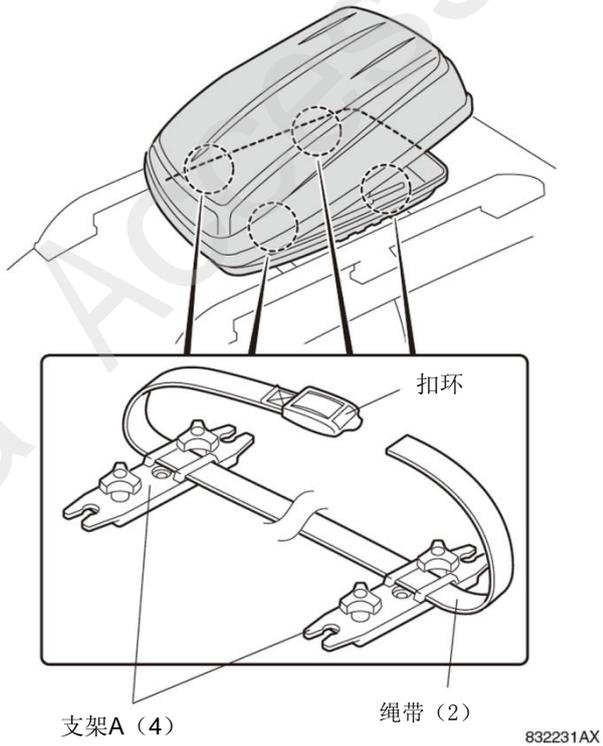

### 安装确认

13. 确认安装没有异常。

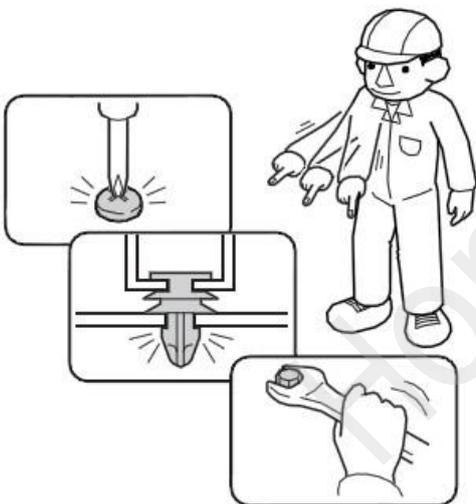

Q060705AM

请把下列物品交付客户

- 2 把钥匙

## 请复印本页交付客户

### 行李箱的上锁和解锁


- 钥匙附在行李箱里面
- 向前后两个方向都可以把行李箱上锁。

解锁：

- 把钥匙插入钥匙孔，逆时针方向旋转，然后按下中间的按钮，打开行李箱盖。

上锁

- 关闭行李箱盖，完全关闭时会听见清晰的卡嚓声响。确认行李箱盖被锁紧，然后顺时针方向旋转钥匙，锁紧行李箱。确认绳带没有露出外面。

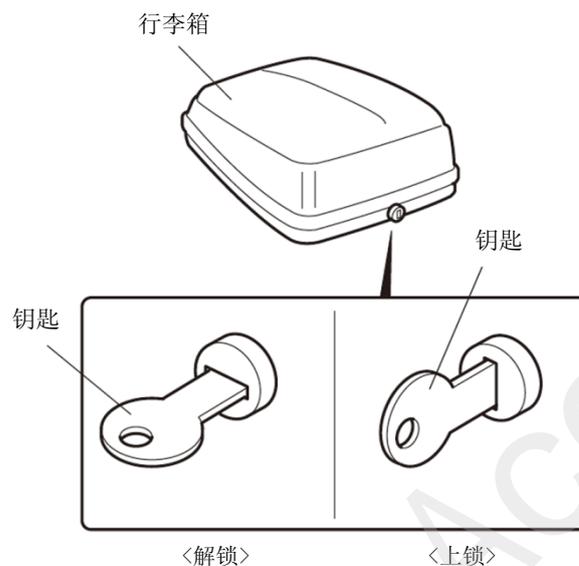

832232AX

### 使用与保养

- 放置行李时请确保左右两侧的重量均衡。
- 请勿超载，该产品的最大负荷为 **50KG**。
- 放置行李时必须使用绳带固定好，防止跌落。
- 车顶放置行李箱后车辆的高度增加，行驶时必须注意头顶的障碍物的高度。
- 当行李箱中装载有物件时，必须在行车前后和装载行李后仔细检查车辆，发现松动的地方应紧固好。
- 行车前必须确认行李箱是否牢固锁紧，无论行李箱是否装载物件。
- 行驶时避免急起动急刹车，否则有可能造成螺栓或其他紧固部件松动。
- 请遵守当地的法律法规。
- 行李箱不能在指定型号以外的车型上使用。