



非常感谢您使用本田行车记录仪，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

1. 安全注意事项..... 1
2. 电源接通及切断方法..... 3

使用说明

1. 产品各部件名称..... 4
2. 按键功能及指示灯状态..... 5
3. 功能及参数..... 6
4. 智能手机互联..... 7
 - 互联功能概要..... 7
 - 手机应用下载..... 8
 - 无线连接说明..... 9
 - 手机应用使用说明..... 10
5. HDMI 连接功能概要..... 14
 - HDMI 使用说明..... 15

参考事项

1. 使用时的注意事项..... 16
2. 在判断为故障之前..... 17

安全注意事项

警告

- 行驶中，驾驶者请勿操作…
驾驶者操作时，请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中，驾驶者请勿注视本装置的回放画面…
否则可能会忽视前方状况，引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备…
否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本装置…
否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时，请立即停止使用，
并务必与本田特约店联系…
若继续使用，可能会引发事故及火灾、触电。
- 在插拔存储卡前，请确认设备已完全关闭，指示灯处于熄灭状态…
否则可能会导致存储卡损坏。
- 插拔存储卡时，请小心防止存储卡弹飞丢失。
- 插拔存储卡时，请确保金属触点一面朝上，否则有可能损坏卡槽。

安全注意事项

注意

- 请勿将本装置用于车载以外的用途…
否则可能会造成伤害或触电事故。
- 切勿在故障状态下继续使用…
发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭电源。
- 车内温度较高时，请降温后再使用…
在高温状态下使用本装置，可能会造成故障。
- 请勿向设备施压重力…
否则可能会造成故障。
- 请调节合适的摄像角度…
保证能够照射到自车车头，以及路口的红绿灯。
- 行车中，请勿插拔存储卡…
否则会损坏录像文件。


电源接通及切断方法

产品各部件名称

当车辆发动机启动后，本机的电源自动接通，进行记录状态；

发动机点火开关

橙色指示灯闪烁

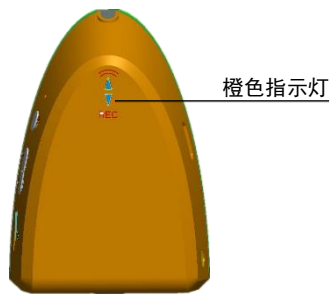


拔出钥匙后，本机会继续进行3分钟的记录，之后电源自动切断。


拔出钥匙

所有指示灯熄灭




3分钟后

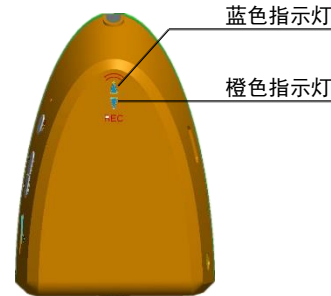

※注：录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，每段时长为一分钟，文件格式为MOV格式，循环覆盖录像。在长按  进行录像写保护的操作时，指示灯会快速闪烁，提示用户写保护成功。

■外观图

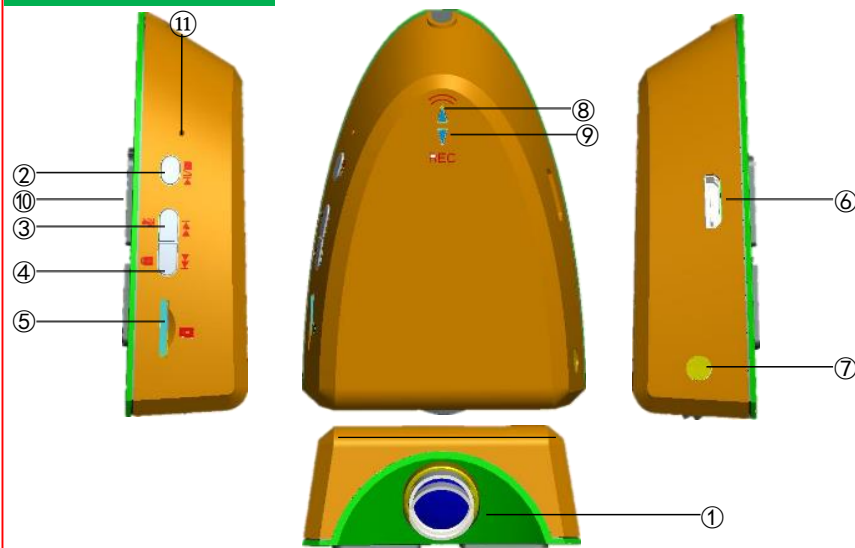



■部件功能说明


①	光学镜头
②	激活无线热点/开始、停止录像键
③	前进键/开始、停止录音键
④	后退键/录像写保护键
⑤	存储卡卡槽
⑥	高清输出接口
⑦	用户可用一字起对摄像头角度进行微调
⑧	无线连接状态指示灯
⑨	电源/录像指示灯
⑩	行车记录仪贴附固定用3M胶
⑪	麦克风

按键功能及指示灯状态

■ 按键功能

本产品共设置四个按键，按键功能见下表：

按键	一般模式※ ⁽¹⁾		HDMI回放模式※ ⁽²⁾	
	短按 ^(1秒以内)	长按 ^(2秒以上)	短按	长按
	激活/关闭无线连接	停止/开始录像	进入选项/播放/暂停	退出播放
		停止/开始录音	光标向右	
		录像写保护	光标向左	
存储卡	在通电过程中，拔出记录仪存储卡即为关机，插入即为开机※ ⁽³⁾			

※注：(1) 一般模式：设备上电后默认进入视频录制模式。此模式下，设备可以记录视频，短按  键，可激活WIFI，使用手机连接行车记录仪后，可通过DVR Link软件操作，在手机上可进行视频实时预览、回放、拍照，以及参数设置。


(2) 在一般模式下，设备检测到HDMI线束插入后，自动进入HDMI模式。在HDMI模式下，用户可以通过按键操作回放视频。

(3) 非常规操作，有可能损坏录像文件。

■ 指示灯状态

本产品共设置两个LED指示灯，功能见下表：

状态	手机连接I指示灯（蓝色）	电源灯（橙色）
灭	手机连接关闭	关机状态
常亮	手机连接启用	停止录像
闪烁※ ⁽¹⁾	实时预览数据传输中	录像中※ ⁽²⁾

※注：(1) 在长按  进行录像写保护的操作时，橙色指示灯会进行快速闪烁，提示用户写保护成功。

(2) 一般录像状态，指示灯闪烁频率为1次/秒，如进入静音录像状态，闪烁频率为0.5次/秒。

功能及参数

■ 行车记录

记录行驶途中的影像、声音等信息，突发事故时可提供证据，避免遭到不公正的对待。也可以记录沿途道路信息及风景；录像会自动保存在车辆的存储卡内，每段时长为1分钟；

■ 智能手机联动

在智能手机上预装好应用程序后，在和行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放；并可进行行车记录仪的各类设置；

■ HDMI回放

行车记录仪上设置HDMI接口，通过HDMI线缆同车辆显示设备连接后，可将影像在车辆显示设备上播放，并可以通过行车记录仪上的按键，对影像进行上一段/下一段/播放/暂停/返回的操作；

■ 参数

1. 114度前视镜头（对角角度）；
2. 录像分辨率：1920*1080；
3. 静态高清聚焦范围：2米以内；
4. 录像时间：8G内存卡能录像约2小时，最大支持32G内存卡；
5. 支持HDMI及WIFI无线连接输出；
6. 支持与智能手机连接，目前支持苹果及安卓设备※；
7. 工作电流小于等于250毫安，功率小于等于5W；

※注：苹果手机及安卓系统的手机可与本机匹配使用，由于手机硬件/系统版本的不同，可能会存在不能匹配或部分功能失效的情况，详细内容请咨询本田特约店；

智能手机互联

使用说明

■ 互联功能概要

在智能手机上预装好应用程序后，在同行车记录仪进行无线连接后，可通过智能手机进行影像的实时预览以及回放；并可进行行车记录仪的各类设置；

可对应的手机为苹果手机及安卓系统的手机，由于手机硬件/系统版本的不同，可能会存在不能对应或部分功能失效的情况，详细内容请咨询本田特约店；

智能手机互联

使用说明

■ 本田专用软件下载

■ 苹果手机应用下载

- ①打开手机，点击进入App Store；
- ②进入搜索界面，搜索“DVR Link”；
- ③点击下载，下载手机应用；




■ 安卓手机应用下载

方式一：请扫描右侧二维码下载*；
或通过以下地址下载：

<http://dbdownload.titletech.com.cn:9000/DR518/DVR-Link.apk>

方式二：通过“QQ”，“百度助手”，“腾讯应用宝”，“360手机助手”等搜索“DVR Link”进行下载；

※注：暂不支持微信内置扫码方式下载

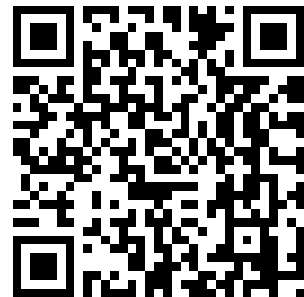


智能手机互联

使用说明

■无线连接说明

①短按行车记录仪 键，激活无线连接机能；（蓝色指示灯常亮）

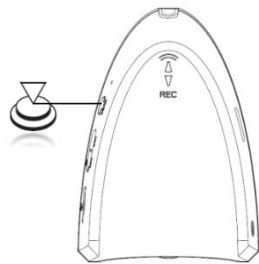

②打开手机，搜索无线连接“HONDA DVR”※(1)；



③点击连接，输入密码“1234567890”※(2)；



④连接成功后，点击“”进入手机应用※(3)；



※注：(1) 此处说明的无线设备名及连接密码为出厂时的初始密码。为保证用户私密性，建议用户首次使用时，修改设备名同密码（修改方式见Page13）；
 (2) 如忘记连接密码，请参考以下操作恢复出厂设置：
【在通电并停止录影、WIFI激活状态下，先按下 键，后按下 键，然后同时按住8秒以上，REC指示灯闪烁10次后，即完成恢复出厂设置；】
 (3) 当行车记录仪成功连接手机后，每次进入手机App时，行车记录仪时间会同步更新到当前的手机时间；

智能手机互联

使用说明


■本田专用软件

■互联分享分享页面

①打开“DVR Link”；显示开机画面后，跳转至用户分享主界面；在此界面中，用户可浏览其他用户分享的视频内容。

②如用户发布内容，需先按提示注册账号后才能使用分享功能。

③如只做一般浏览，无需注册。

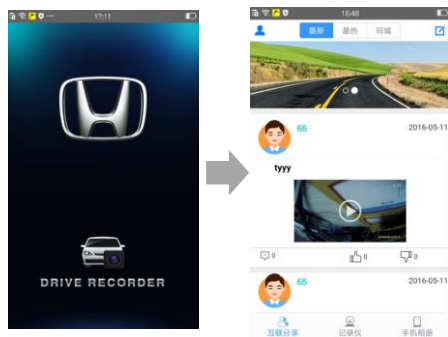

■行车记录仪设备页面

①点击屏幕下方【记录仪】按钮，进入行车记录仪远程文件列表；

②点击文件列表中相应文件可进行远程回放；※

③点击右上角【编辑】按钮可对远程文件进行删除、下载等操作；

④点击文件列表中相应文件可进行远程回放；



※注：如安卓手机远程播放视频文件失败，请换用其他app播放器播放。

智能手机互联

使用说明

远程下载

- ① 点击右上角【编辑】键，进入文件列表编辑状态；并选择所要下载的文件；
- ② 点击右下角【下载】按钮，进行文件下载，文件会被保存到智能手机内存中；
- ③ 下载过程中，会弹出下载对话框，点击【取消】键，可取消此录像的下载；



下载的录像以及照片

本地回放

- ① 点击应用【手机相册】键，可浏览手机保存的录像及照片列表；
- ② 点击照片或录像，会进行该文件的播放/浏览*；

※注：播放时会使用用户手机内的播放器，当存在多个播放器时会出现选择界面；也有可能出现用户手机播放器不兼容的情况；



智能手机互联

使用说明

实时预览

- ① 在【记录仪】页面中，点击左上角【记录仪】键，进入实时预览界面*；
- ② 在实时预览页面中点击【录像】键可停止/开始录像；
- ③ 在实时预览界面中点击【拍照】键可进行拍照；
- ④ 双击实时预览播放窗口，可最大化实时预览窗口；在最大化窗口中双击返回当前实时预览界面；



请勿在行车时观看,操作此页面!
 观看监控图像时可以操控行车记录仪开启,停止录像,抓拍画面。
 为保证监控图像的流畅性,请关闭手机蓝牙功能。

※注(1):受WIFI传输压缩的影响,手机播放的画面清晰度会比实际录像清晰度低;
 (2):受无线信号影响,实时画面偶有卡顿情况无法完全避免;

■功能设置

- ①在实时预览页面中右上角点击【设置】键，可进入行车记录仪设置页面。
- ②在设置页面中点击【录像声音】选项，可选择录像时是否同时录音，默认选择录音开启；
- ③点击【白平衡】选项，弹出调整对话框后，可对预置效果进行选择※⁽¹⁾；
- ④点击【HDMI输出分辨率】选项，需调整到与外部显示器一致，才能输出正常图像；
- ⑤点击【曝光】选项，可调节曝光光度设定值；
- ⑥点击【格式化】选项，可对行车记录仪记录文件全部删除※⁽²⁾；
- ⑦在【连线设定】选项中，可输入新的无线热点SSID以及密码，按下【更新】键后可对行车记录仪的设备名及连接密码进行更新；下次重启设备生效；点击【重启DVR无线热点】键后，行车记录仪无线模块自动重启，并立即改变设备名及连接密码；



- ※注（1）：一般选择“自动模式”即可。如调整为“阴天”模式，录像画面将偏绿色；
- （2）：确认格式化操作后，记录仪存储卡内文件将被全部删除；

■HDMI连接功能概要


行车记录仪上设有HDMI接口，通过HDMI线缆与车辆显示设备连接后，可将影像在车辆显示设备上播放。通过行车记录仪上的按键，对影像进行上一段/下一段/播放/暂停/返回的操作，具体按键功能呢详见Page5；

本记录仪支持1080p、720p、576p、480p的显示器，外接的显示器由于品牌、分辨率的差异，可能出现显示异常或不能识别的情况，此时请更改设置。


■ HDMI 使用说明

■ 影音文件播放


①使用HDMI线缆，将行车记录仪与显示设备进行连接*；

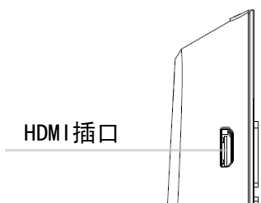

②连接后，显示设备上会显示播放列表界面，红色框内文件为选中文件；

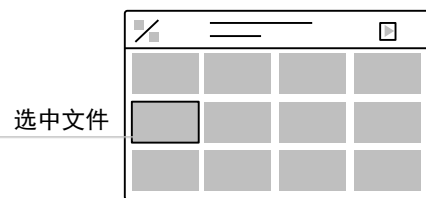

③按下记录仪上的 **⏮** 键或者 **⏭** 键，可以切换到上一段或者下一段影音文件；

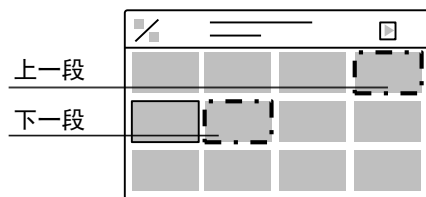

④按下记录仪上的 **▶|◻** 键即进入播放界面；

按下 **▶|◻**



⑤播放中，短按 **▶|◻** 键可暂停播放；

⑥播放中，长按 **▶|◻** 键可返回到播放列表界面；

* 在新车记录仪与手机已进行无线连接的情况下，无法使用HDMI功能。使用HDMI输出时，请先确保新车记录仪没有与手机连接。本行车记录仪使用Mini HDMI标准接口，用户需要另外匹配购买使用。

本产品为多功能产品，可通过无线和智能手机连接；可通过HDMI同显示设备联动；

市场上手机及显示设备种类繁多，请使用前，务必先阅读以下内容：

- 考虑到行车安全，在录像中，HDMI输出功能将被禁止；
- 由于手机系统/处理速度/传输速度的原因，部分手机可能会出现无法连接，播放卡顿，闪退的现象；此时，请删除手机上不必要的软件，增大手机剩余内存再使用。
- 自行更改存储卡，品质无法保证，可能会引发异常情况；
- 发动车辆后请确认橙色指示灯闪烁，确认行车记录仪处于工作状态后再开始行驶；
- 当手机应用有发布更新版本时请更新版本后再进行使用；
- 由于录像影像为高清数据，容量较大，请勿下载过多的视频保存在手机，否则会影响用户正常的手机使用；
- 录像会自动保存在行车记录仪的存储卡内，每段时长为一分钟，文件格式为MOV格式，当存储卡容量记录满后，会自动循环覆盖旧的未被保护录像。对于重要录像，请立即进行写保护操作，或者拷贝到其他存储介质上；
- 行车记录仪在连接智能手机后，如手机端处于非实时预览页面或播放/下载录制视频的状态，行车记录仪无线热点会于3分钟后自行关断；
- 行车记录仪不支持两台以上智能手机同时连接；
- 由于WIFI传输图像过程会压缩，因此将存储卡取出，在电脑上播放录像会比手机播放更清晰。将存储卡插回行车记录仪时，请按照插卡标识的方向，轻轻插回，不可大力强行操作，否则会损坏卡槽；

在判断为故障之前

由于轻微的错误操作, 可能会被误判为故障, 因此请按照下表, 进行确认。

如果进行处理后, 尚无效果, 请到本田特约店进行检测。

现象	可能原因	处理方法
车辆发动后, 行车记录仪不工作?	是否有插入存储卡? 记录仪连接器是否有拔掉?	将车辆熄火, 检查或重新插拔SD卡后, 重新发动车辆。如无改善, 请检查线束的安装是否正确或联系本田特约店;
无线连接功能无法打开?	在车辆发动后的15秒是设备的启动时间, 属正常现象;	稍等15秒后, 再次进行操作;
手机应用无法使用?	手机是否是安卓和苹果以外的系统? 手机是否兼容? 应用版本是否是最新?	请更换其他手机再确认, 如多台手机都无法使用, 请联系本田特约店;
HDMI功能无法使用?	由于显示设备种类多, 偶尔可能会出现无法识别的情况; 无法完全避免;	请重新插拔HDMI接头再确认; 请更换其他显示设备再确认;
手机应用影像播放卡顿?	由于手机自身的原因, 部分手机可能会出现播放卡顿, 闪退的现象, 无法完全避免;	清除手机上不必要的软件, 增大手机运行内存和存储内存。
HDMI回放时, 影像显示不完全?	行车记录仪的输出分辨率和显示器的分辨率不一致导致。	可通过手机对行车记录仪的HDMI分辨率进行设置;
拍摄的录像模糊?	是否镜头上沾有灰尘或者异物? 前挡玻璃上是否有脏物? 拍摄时是否处于极端情况?	用干净的棉布擦拭镜头表面, 清洁前挡玻璃, 并使车辆处于正常状态后再确认画质;
忘记了无线连接密码?	设置个人无线连接密码后, 忘记了密码;	请按照page9备注(2)操作, 恢复出厂设置;
车辆熄火后, 行车记录仪仍在工作?	是否熄火时间维持三分钟以上?	等待三分钟以上, 如未解决, 请重新插拔存储卡确认是否有异常;
WIFI无法连接或者WIFI连接慢?	附近有多WIFI信号比较强的WIFI热点; 附近有相同的WIFI名称“HONDA DVR+”; 车辆本身有WIFI或者蓝牙信号;	把车辆移动到室外进行连接测试; 修改WIFI名称; 把车辆本身的WIFI和蓝牙关闭, 再进行连接;
录像时间显示为旧时间(如2013年), 与实际时间不同步?	1. 产品安装后或曾经断开电瓶后, 未用手机同步过机器时间。 2. 线束上红色电线安装错误, (未接常电) 导致不保存时间。	1. 使用手机App连接行车记录仪后同步时间。详见Page6注(3); 2. 确保红色电线连接常电。