


| | |
|------------------|------|
| 门边踏板饰条（带 LED 照明） | JADE |
|------------------|------|

安装位置图

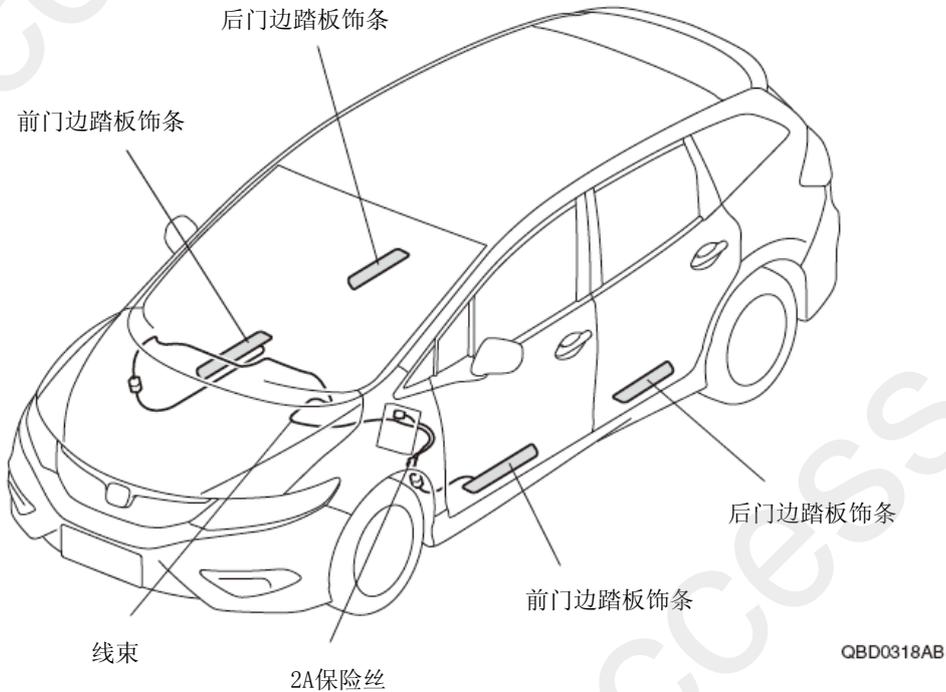

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤




防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表盘对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作

线束操作注意事项

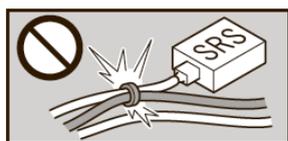

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

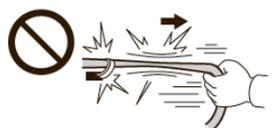

请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项


- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

附属套件

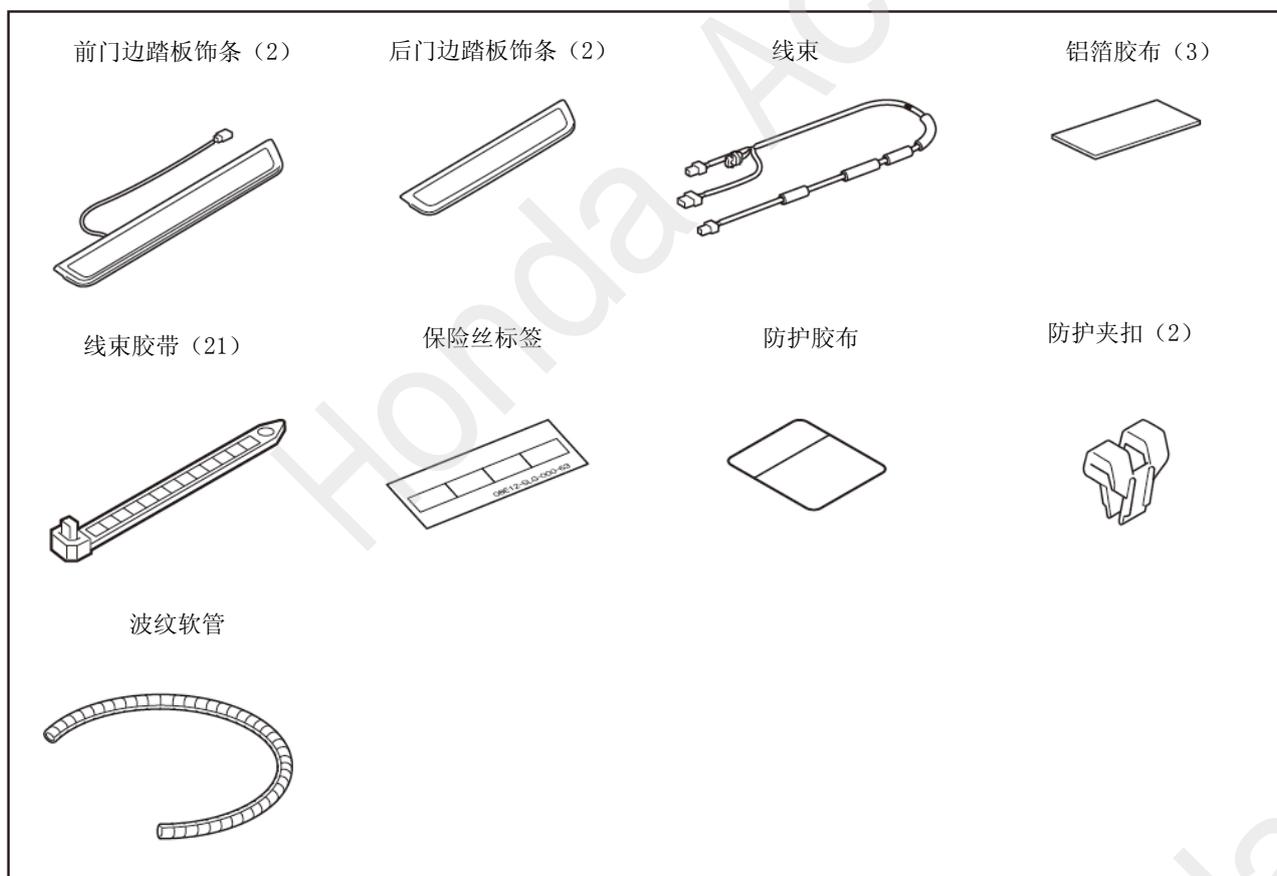

必要工具/用具

- 镊子
- 套筒
- 包封胶布
- 脱脂洗洁剂
- 夹扣拔取器
- 扳手
- 绝缘胶布
- 直尺
- 水性笔
- 裁纸刀
- 棘轮
- 剪刀
- 抹布
- 十字螺丝刀

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议


- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。



Q931901BW

电瓶负极端子的拆卸



1. 记录车辆各电子单元的设置。
2. 拆开电瓶的负极端子。

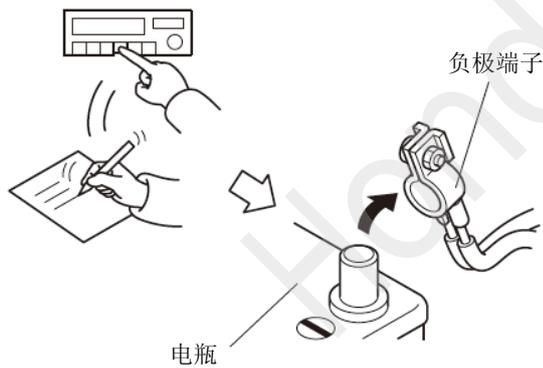

Q941501BW


车辆零件的拆卸

3. 拆出副驾驶席底板。

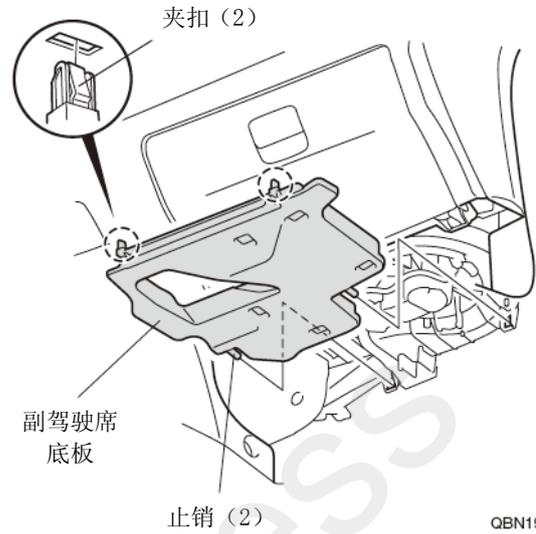


QBN1903AB

4. 拆出减震杆。

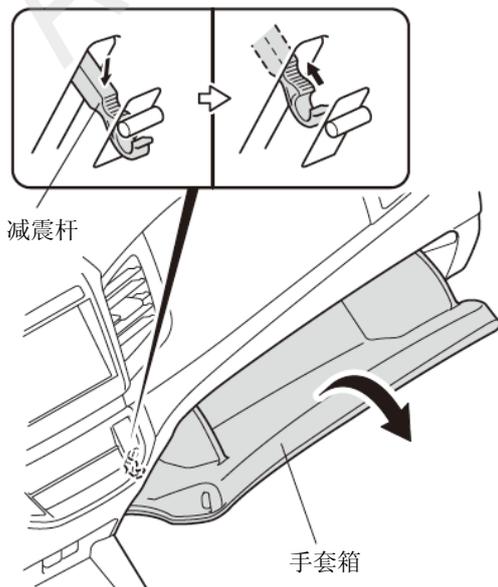

QBN1904AB


5. 关闭手套箱。
6. 拆出螺栓。

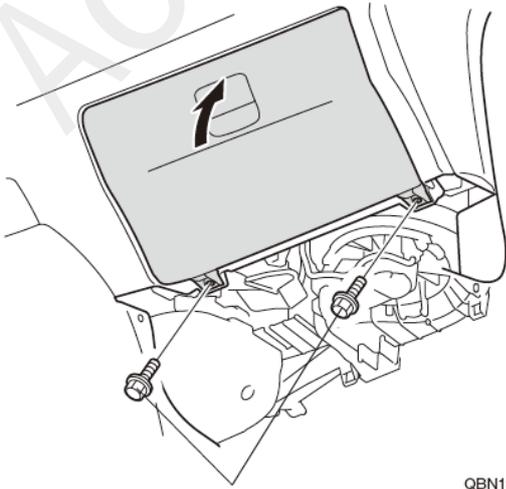

螺栓 (2)

QBN1905AB


7. 拆出手套箱。

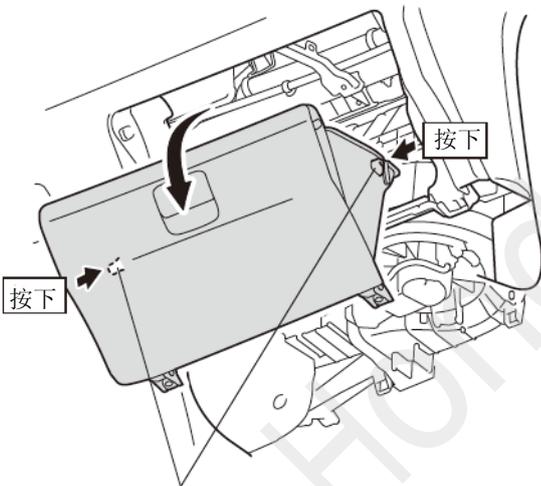

限位器 (2)


QBN1906AB

8. 拆出右前侧踏板饰件。

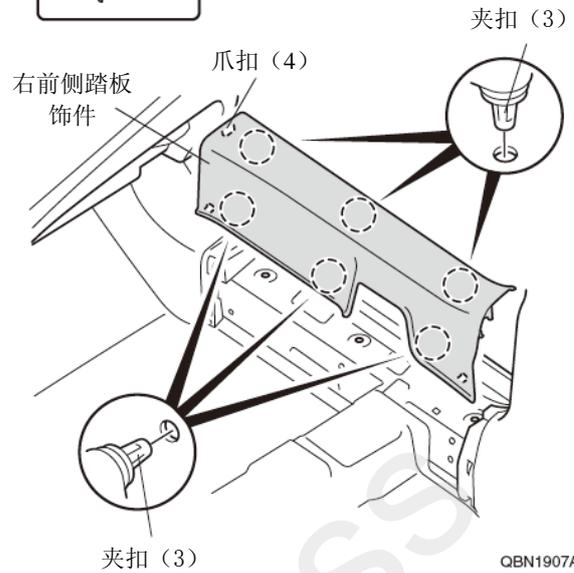


QBN1907AB

9. 拆出右前侧饰板。

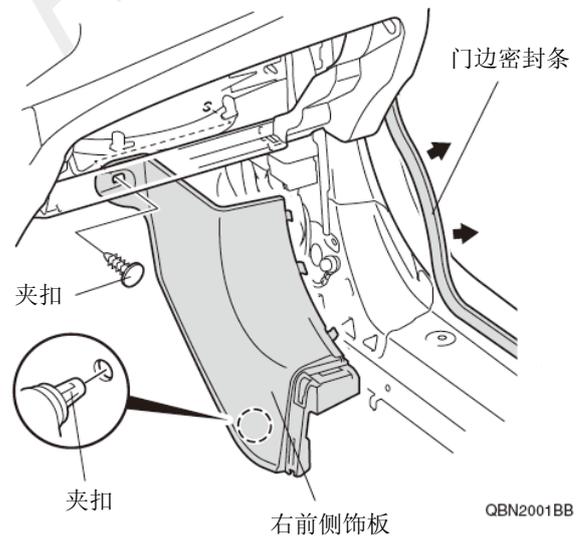


QBN2001BB


10. 拆出驾驶席下护板。

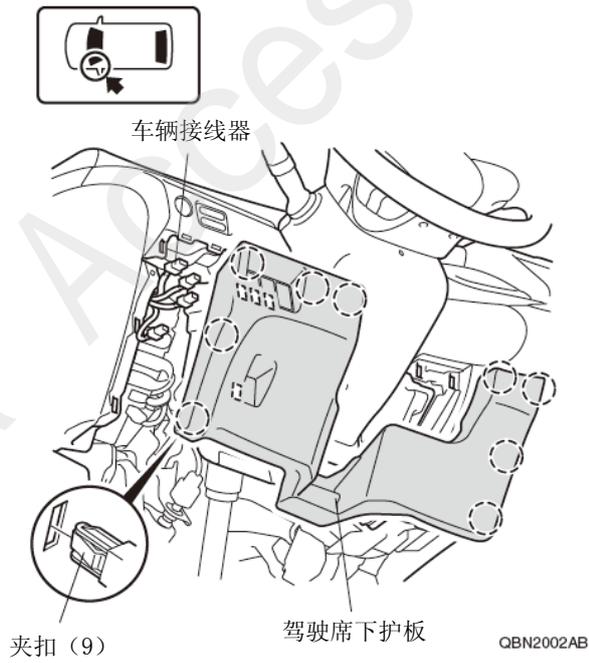


11. 拆出护盖。

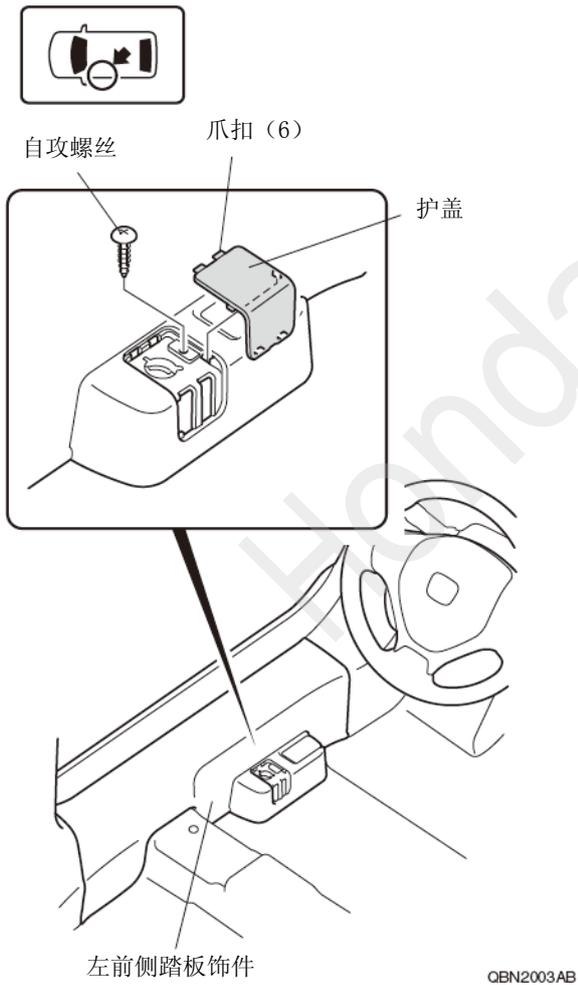

12. 拆出左前侧踏板饰件。

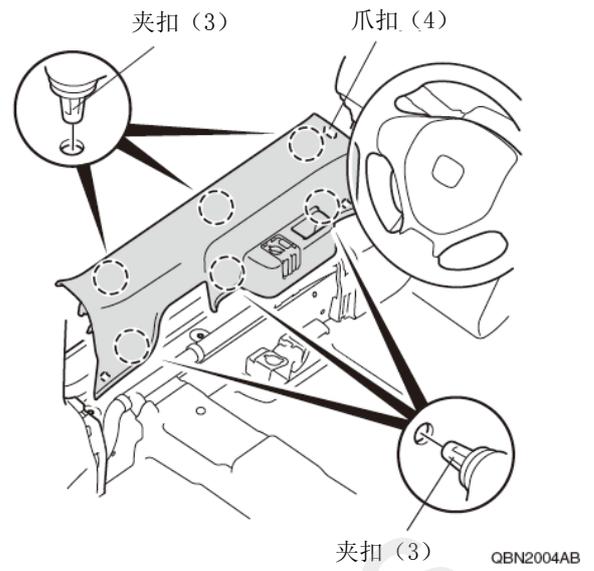


13. 拆出左前侧饰板。

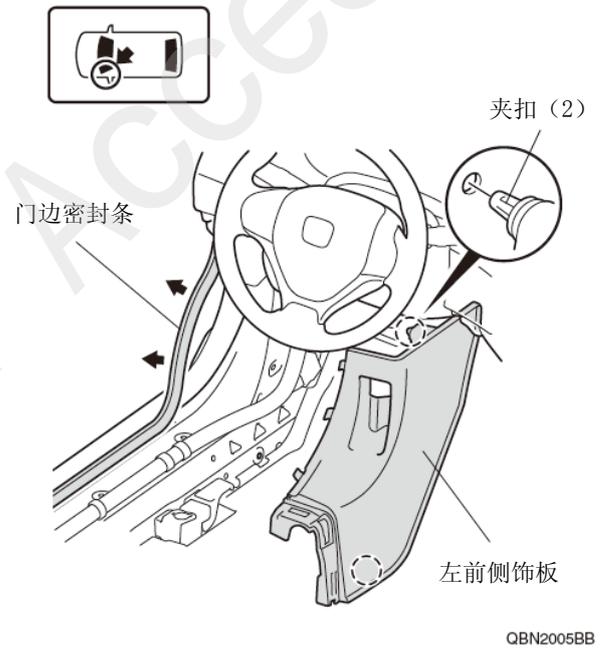

线束的拉线

14. 粘贴保险丝标签。

保险丝标签
(2A STEP ILLUMI) 保险丝盒

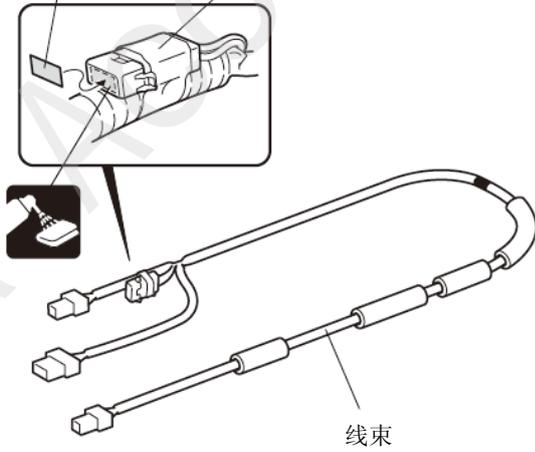

QBN2006AB

• 其他用品的 8 极接线器

没有连接


顺序 15

有连接

转顺序 16


〈没有连接其他用品的 8 极接线器〉

15. 连接线束的接线器。



线束的
8 极接线器

保险丝盒

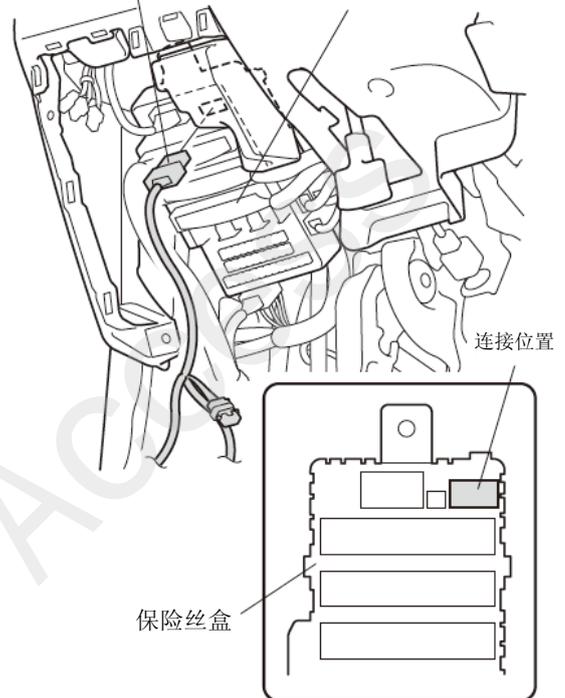


QBN2101AB

转顺序 17


<已连接其他用品的8极接线器>

16. 连接线束的接线器。

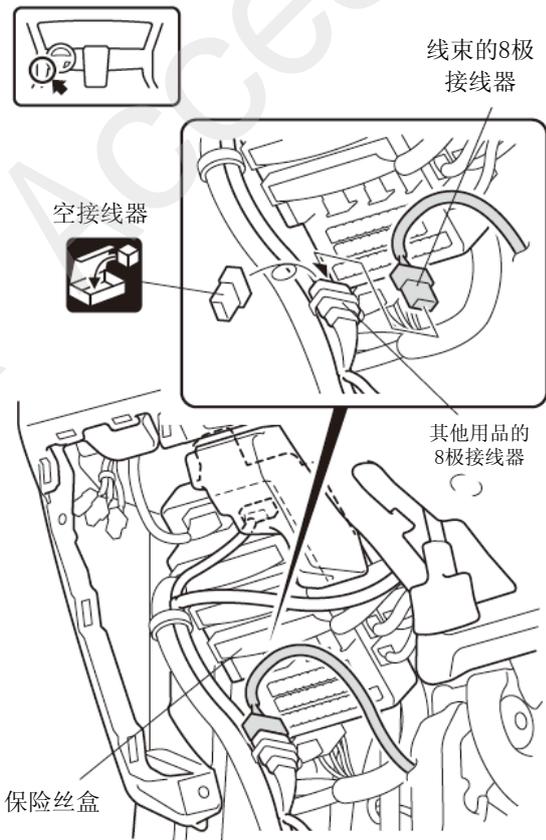


QBN2102AB

17. 固定线束。

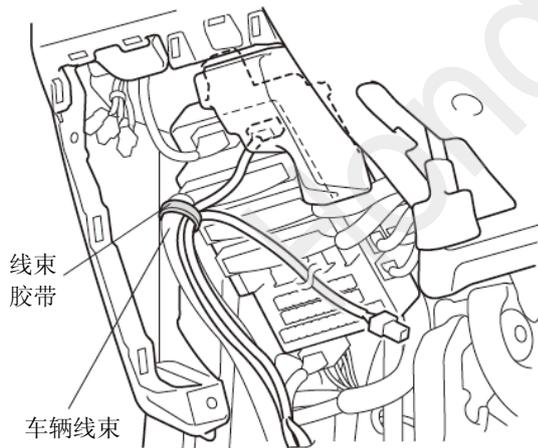

QBN2103AB


18. 固定线束。

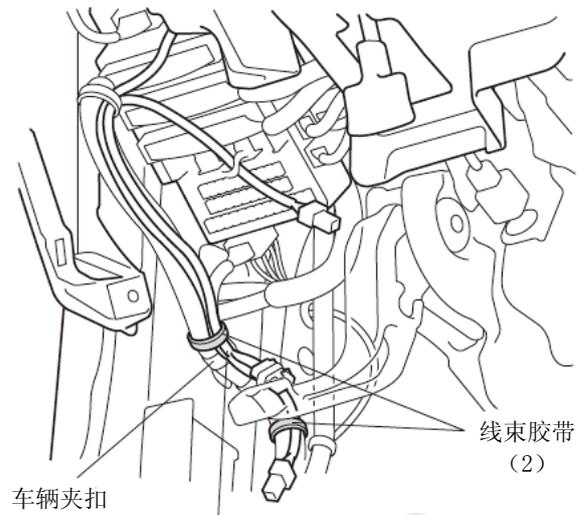

QBN2104AB

把线束的分叉部位
对齐车辆夹扣

19. 固定线束。

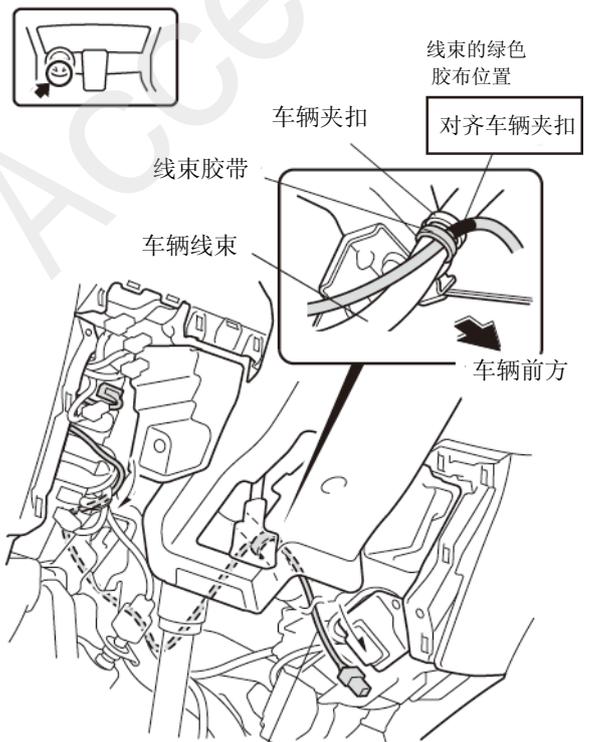


对齐车辆夹扣


线束

QBN2105AB

20. 固定线束。




线束胶带

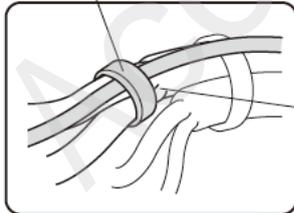

车辆线束的分叉部位

线束胶带

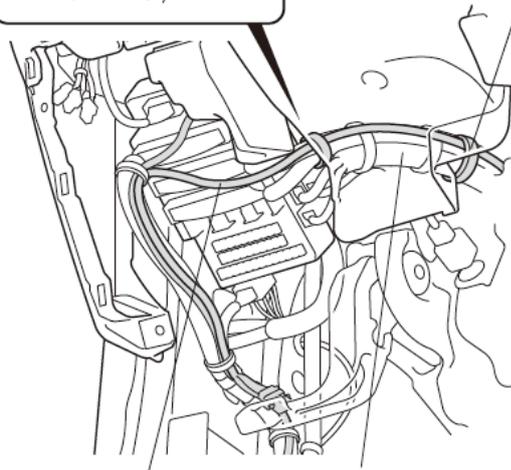


线束

车辆线束


QBN2106AB

21. 固定线束。




线束胶带 (2)

线束

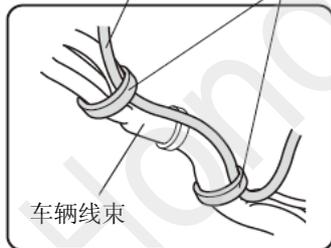


车辆线束

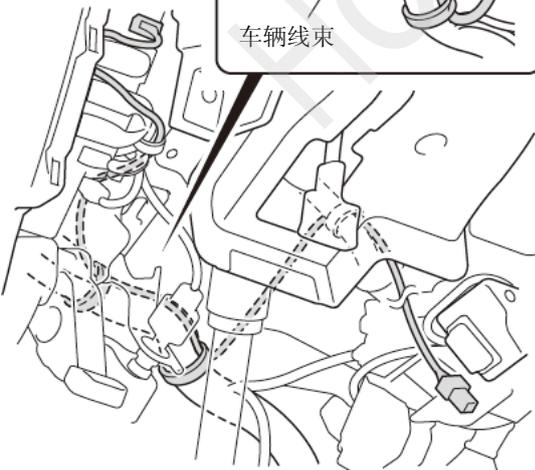


QBN2107AB

22. 连接线束。




手套箱的开口部位

车辆支架

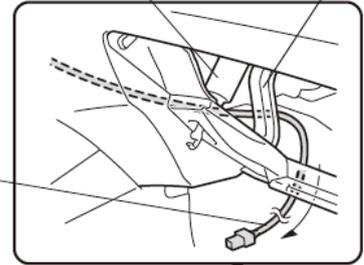

线束


绕过车辆支架

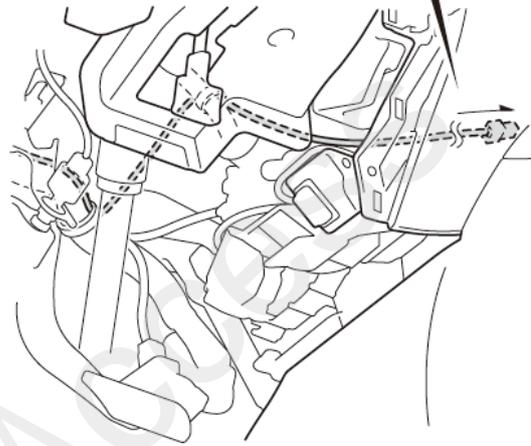

QBN3001AB

23. 固定线束。


线束胶带

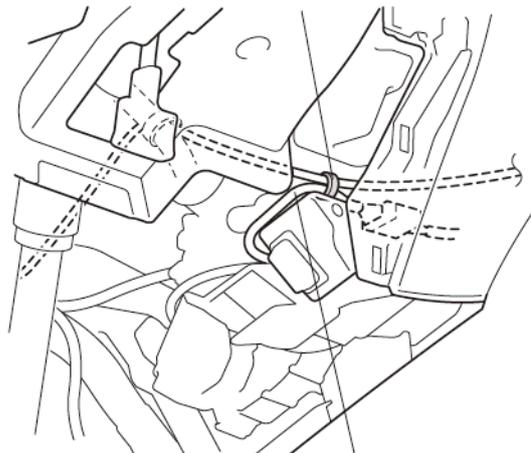

车辆线束


QBN3002AB

24. 固定线束。

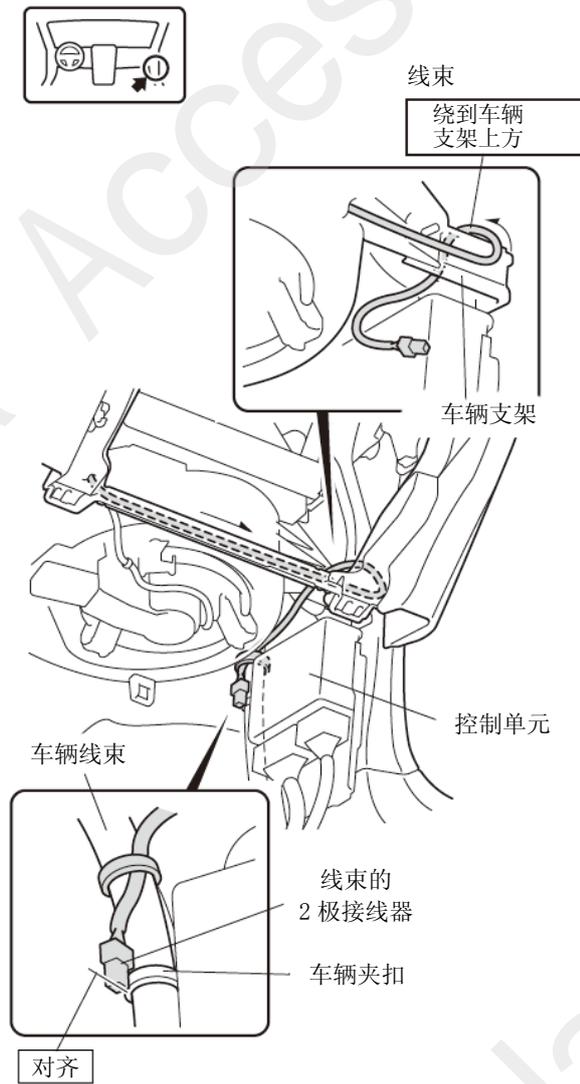


QBN3003AB

25. 固定线束。

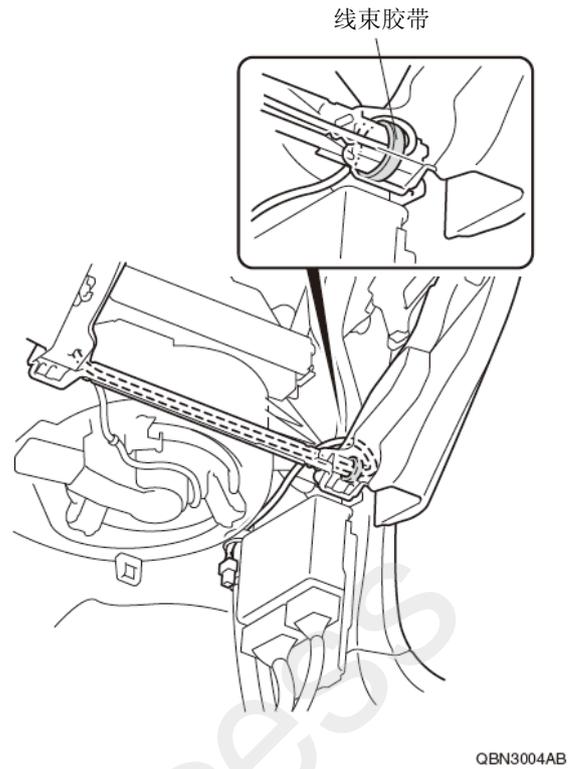

QBN3004AB


26. 固定线束。

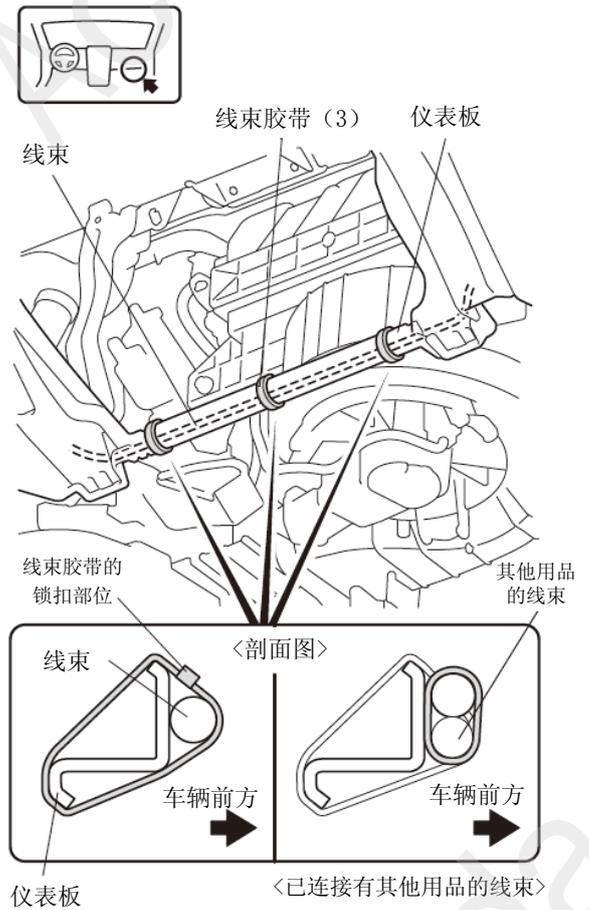

QBN3005BB


前门边踏板饰条的安装

27. 剪开防护胶布。

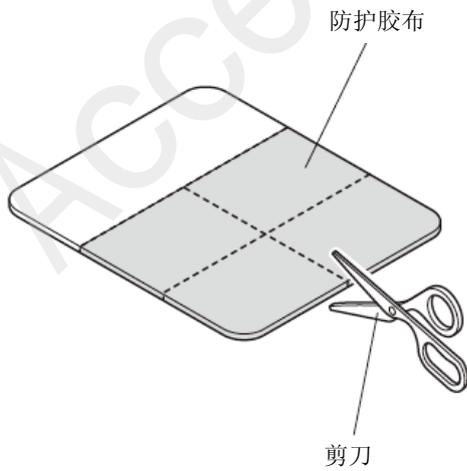


QBD0103AB

28. 粘贴包封胶布。

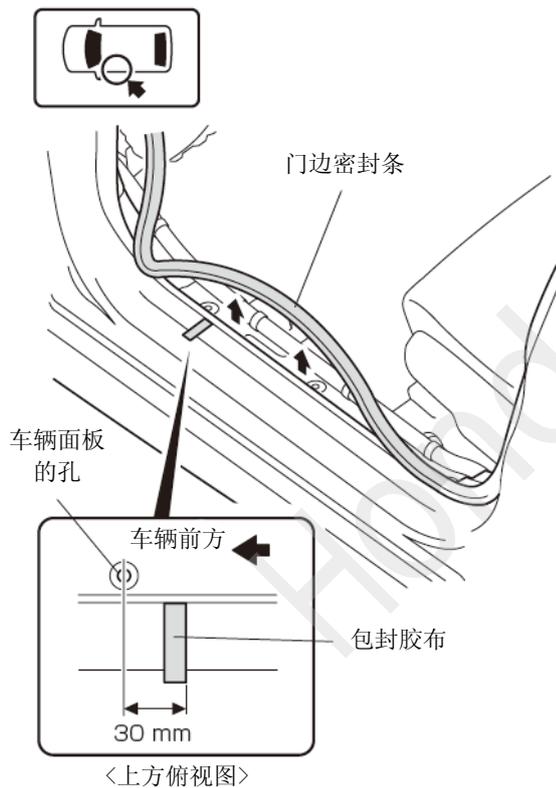


QBD0301AB

29. 对齐前门边踏板饰条。

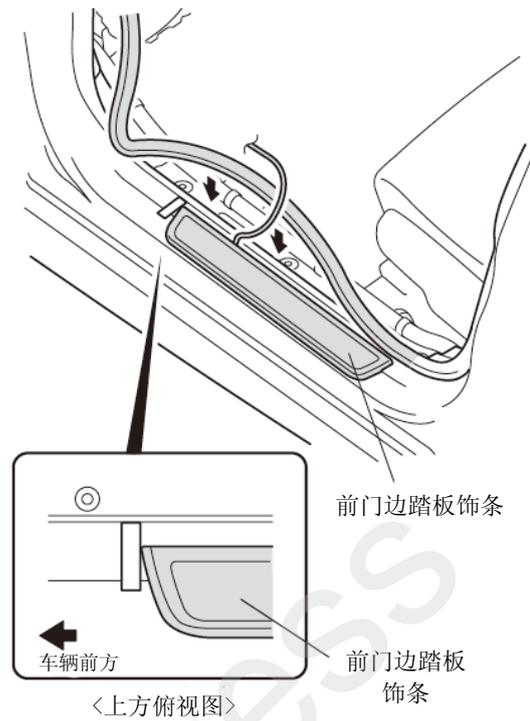


QBD0302AB

30. 在门边密封条做记号。

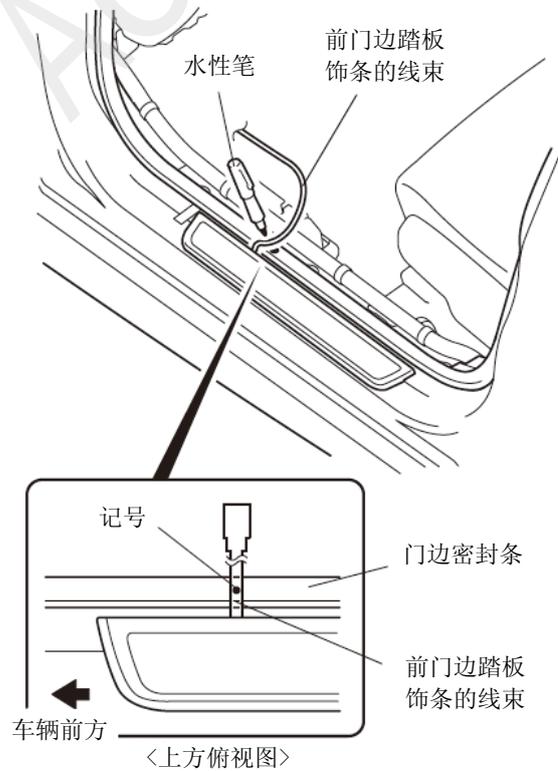



QBD0303AB

31. 拆出前门边踏板饰条。

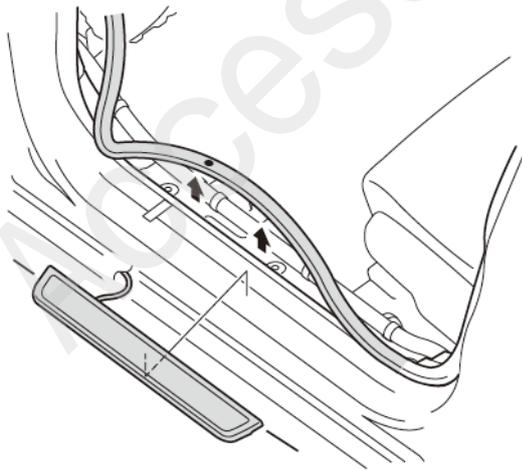



QBD0304AB

32. 切开门边密封条。

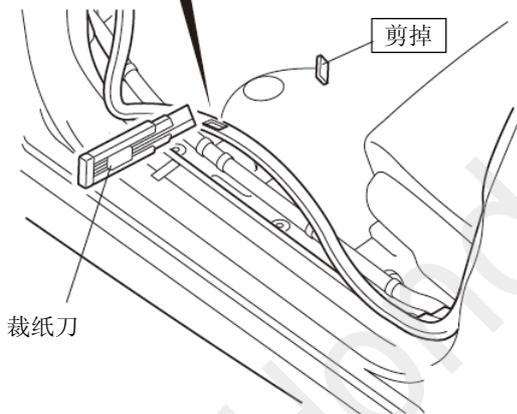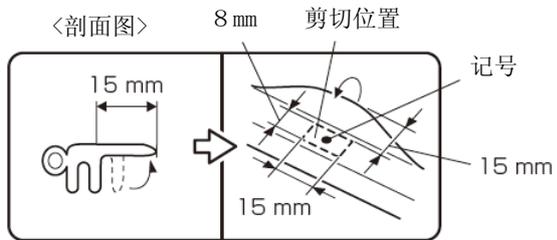

QBD0305BB


33. 剪掉芯铁。

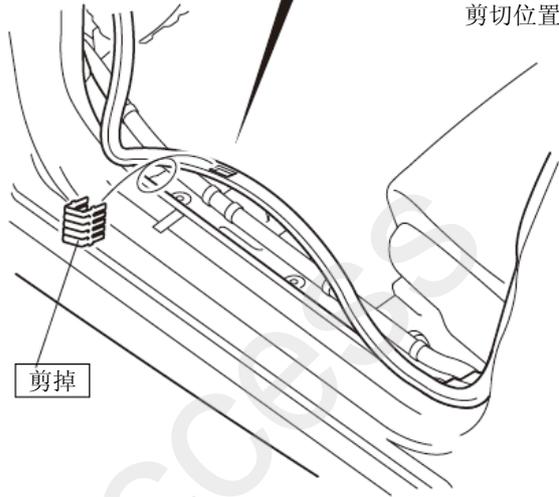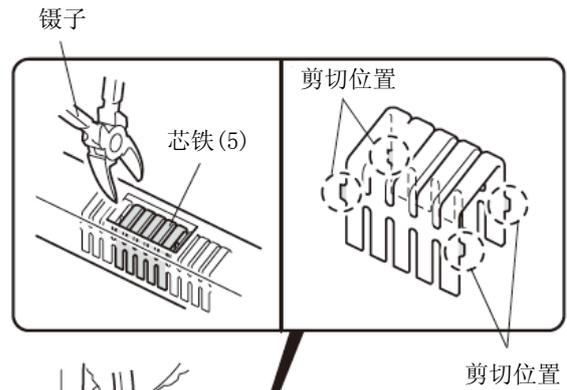


QBD0306AB

34. 暂时固定离型纸。

<安装在左侧时>

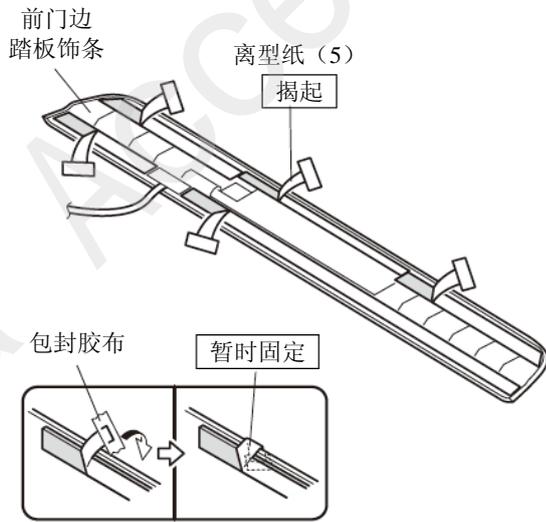


<安装在右侧时>

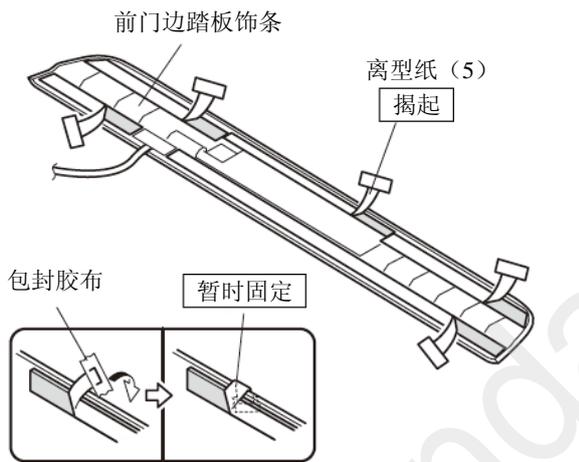

QBD0307BB

35. 对齐前门边踏板饰条。

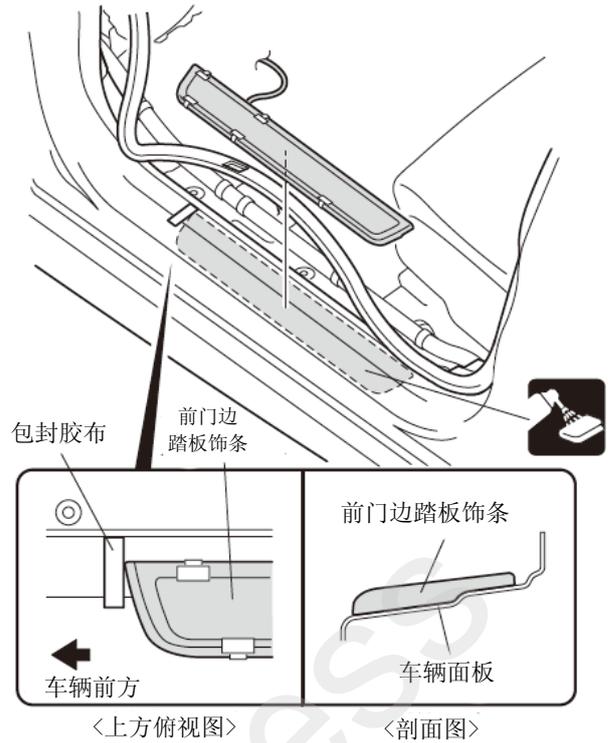

QBD0308AB


36. 安装前门边踏板饰条。

37. 撕掉包封胶布。



QBD0309AB


38. 粘贴防护胶布。

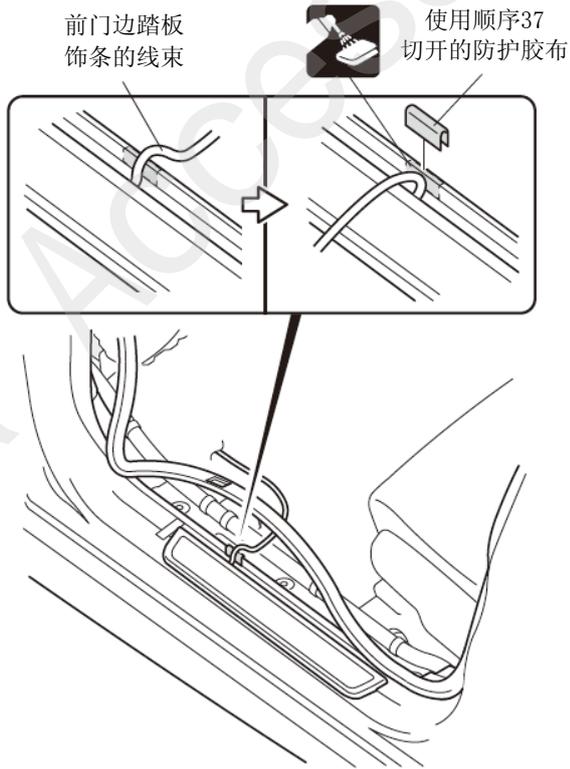


39. 安装防护夹扣。

40. 固定前门边踏板饰条的线束。

41. 把门边密封条装回原来位置。

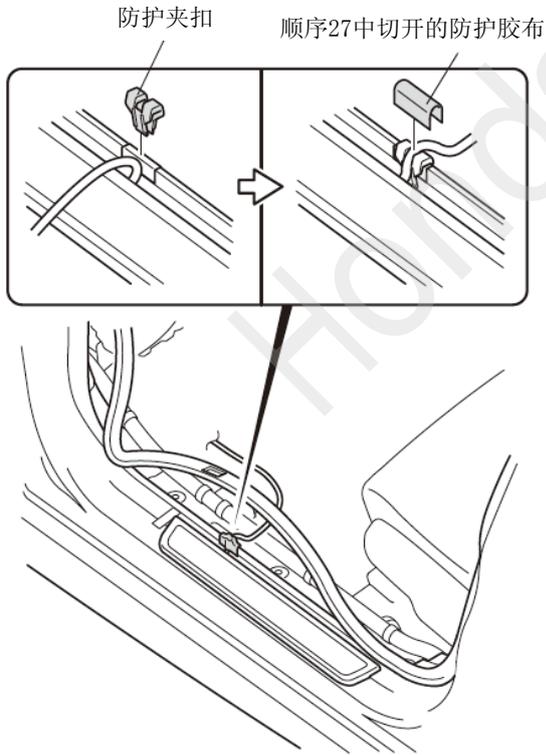


42. 固定前门边踏板饰条的线束。

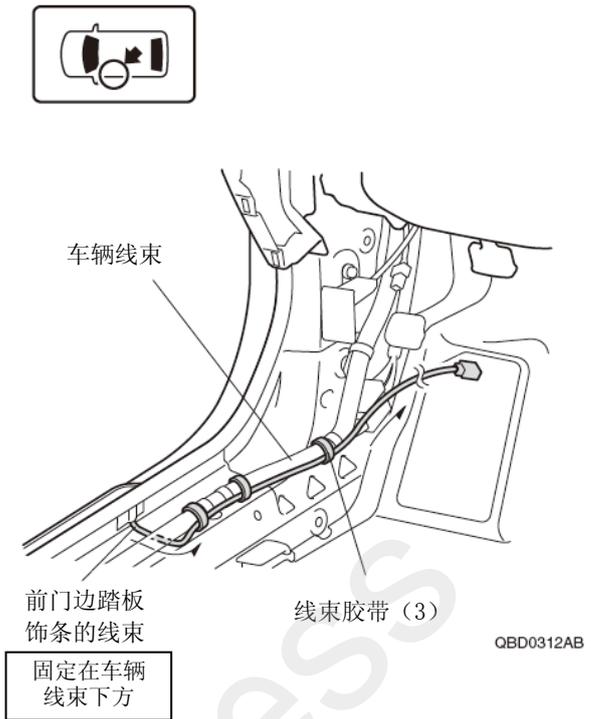


43. 连接前门边踏板饰条的接线器。

44. 固定前门边踏板饰条的线束。

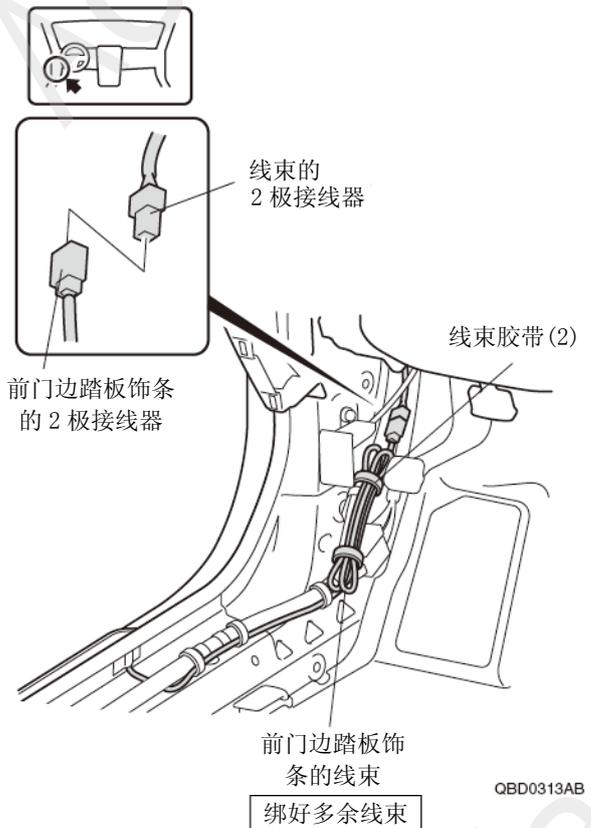


45. 安装波纹管。

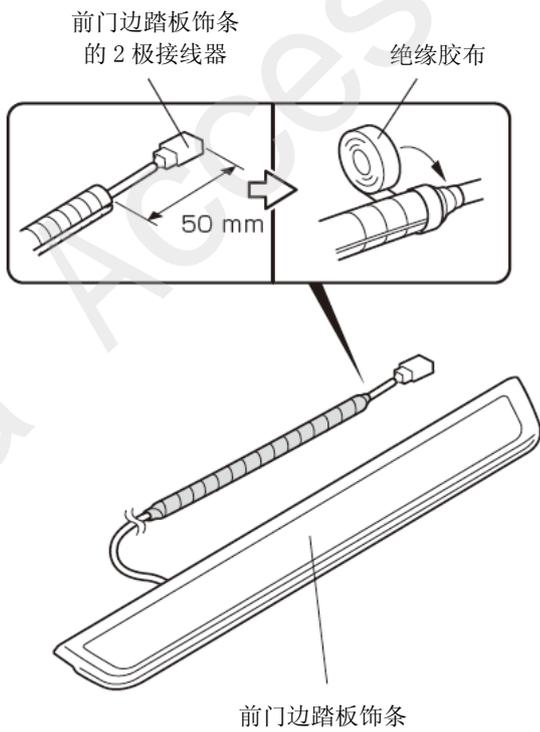


QBN3007BB

46. 另一侧也进行相同操作。

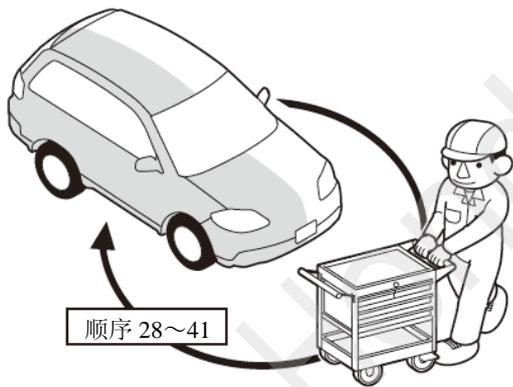


Q9D1012AE


47. 固定前门边踏板饰条的线束。

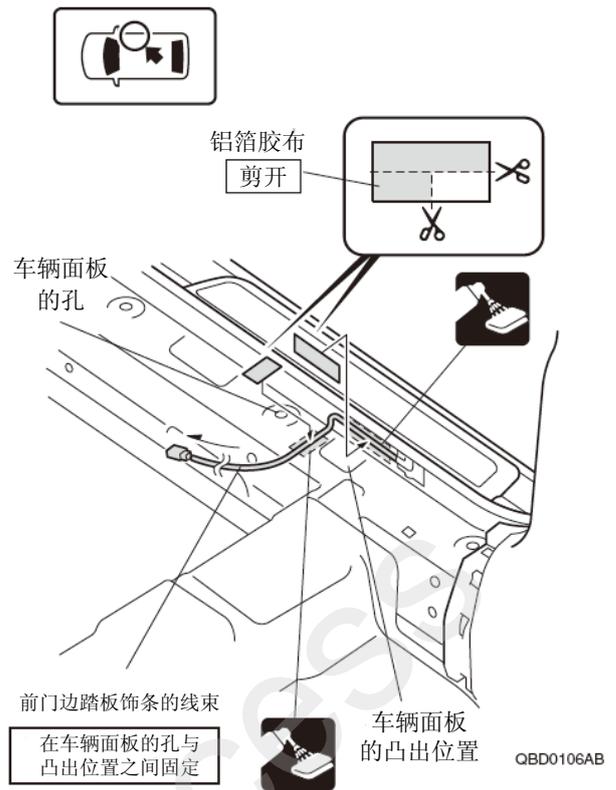

48. 固定前门边踏板饰条的线束。

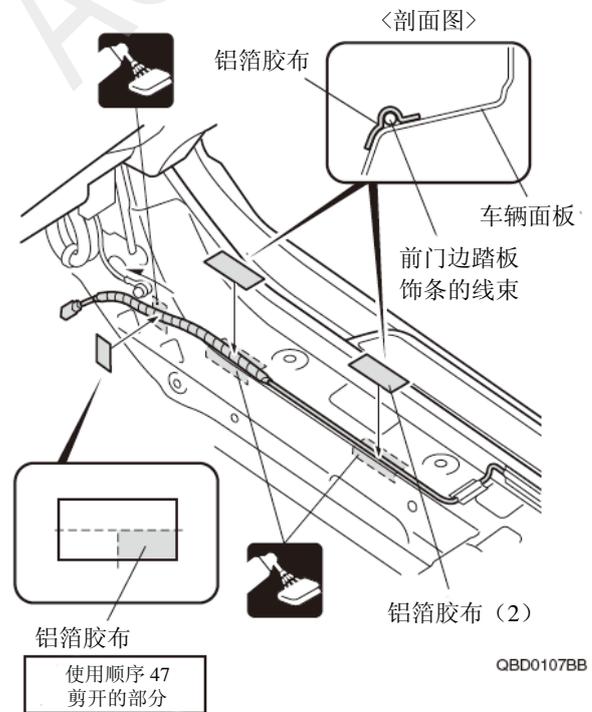


49. 连接前门边踏板饰条的接线器。
50. 固定前门边踏板饰条的线束。

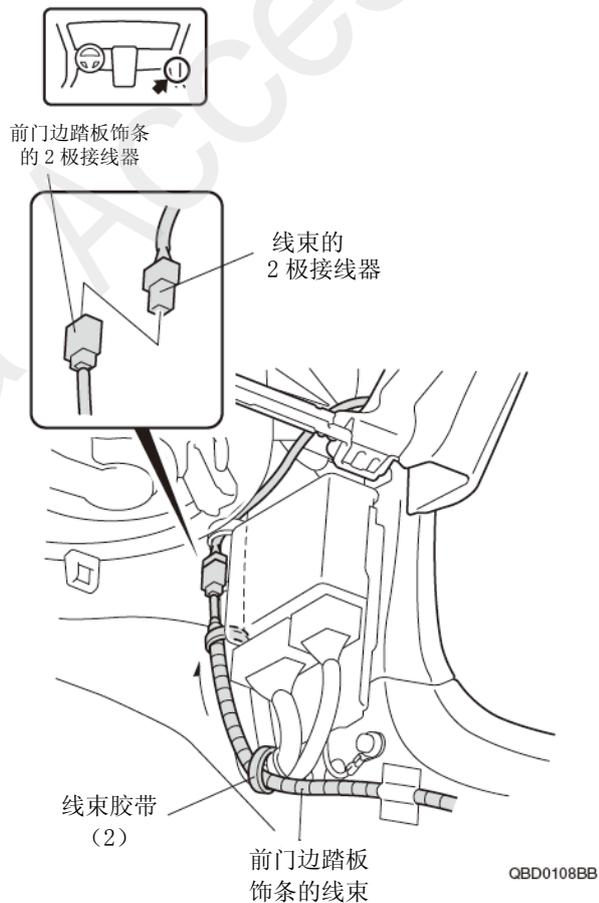


后门边踏板饰条的安装


51. 粘贴包封胶布。

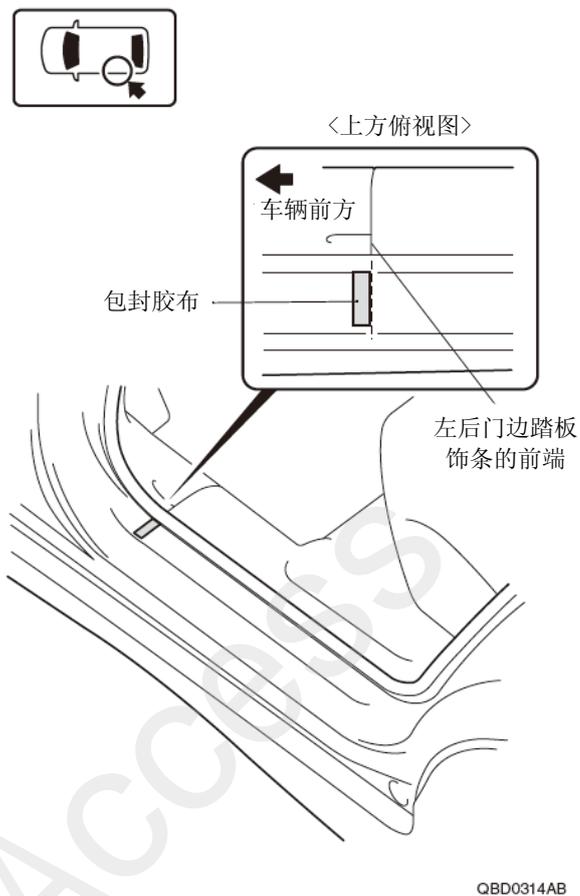

52. 暂时固定离型纸。

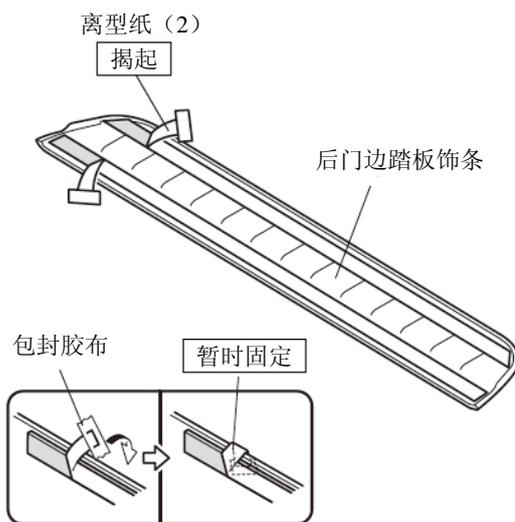


53. 对齐后门边踏板饰条。

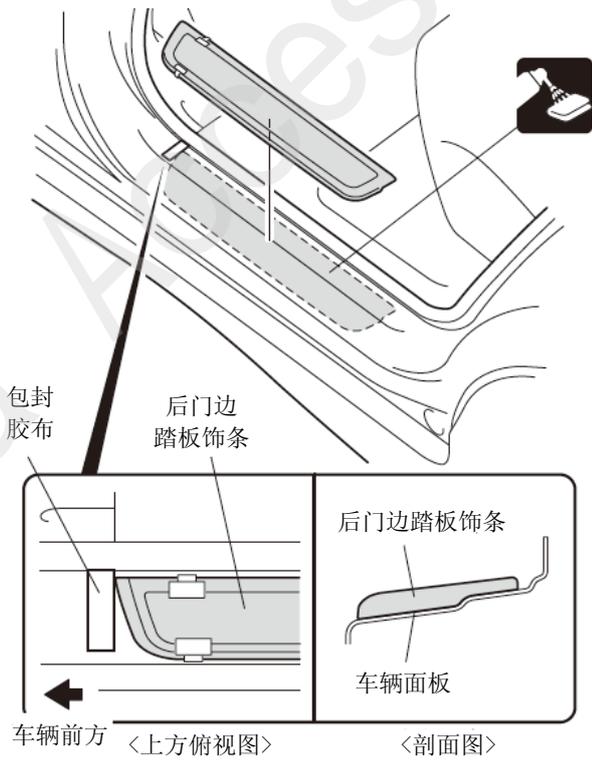

QBD0316AB


54. 安装后门边踏板饰条。

55. 撕掉包封胶布。

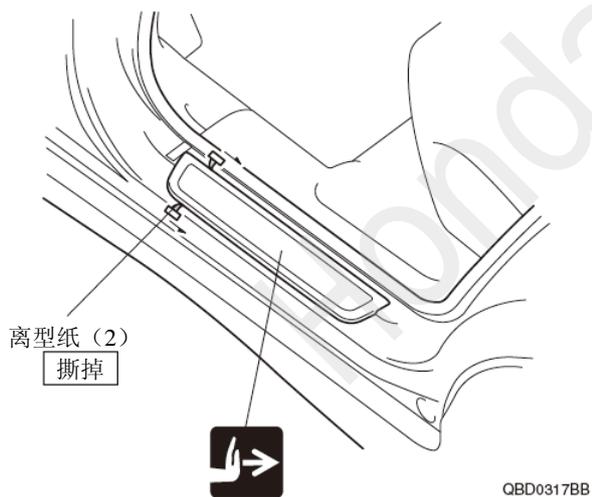

QBD0317BB

56. 另一侧也进行相同的操作。

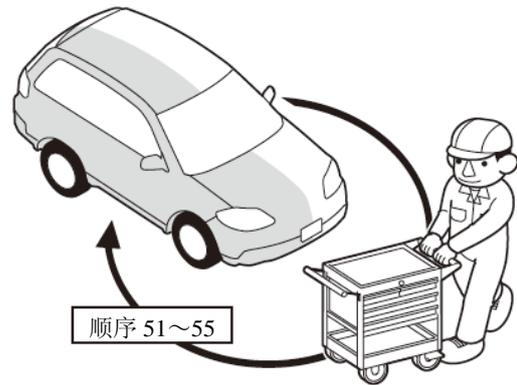

顺序 51~55

Q9D1012AE

安装确认

57. 确认配线与安装没有异常。

建议


- 确认线束没有被强行塞入、拉拽、夹住。
- 确认夹扣和线束胶带没有脱落、全部上紧，没有遗漏。



Q060706BM

动作确认

58. 连接电瓶的负极端子的接线。
59. 打开车门确认亮灯正常。

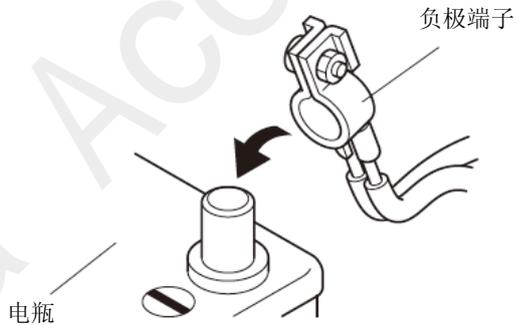

Q060702AM

复原作业

60. 把拆卸出来的车辆零件装回原位。


建议

- 连接线束的接线器时，必须断开电瓶负极端子的接线。
- 注意不要损坏车辆零件，线束没有被夹住。
- 安装夹扣、爪扣等时要用力压紧，不要凸起。



Q060703AM

61. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
62. 恢复各单元的安装前的设置状态。

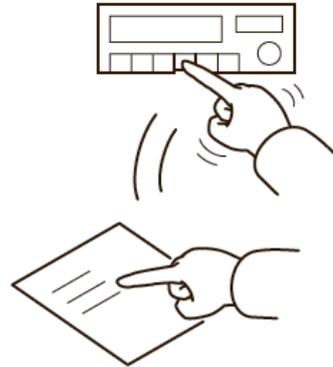

Q060704AM

各种学习的实施

建议

- 参照服务手册，必要时实施“断电时的学习”。

维护保养

保险丝的位置

- 2A保险丝请参照“安装位置图”。