


后保险杠饰条	CRAIDER
--------	---------

### 安装位置图

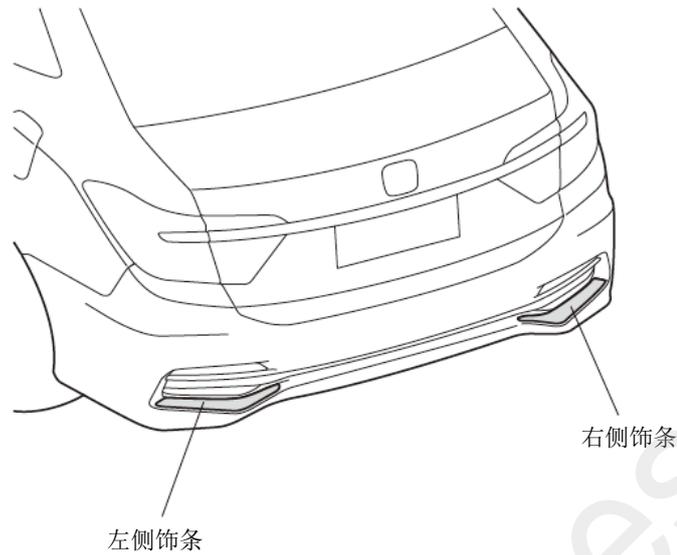

QBN2201AE

### 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

#### 警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

**⚠ 危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

**⚠ 警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

**⚠ 注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

**建议**


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


## 线束操作注意事项

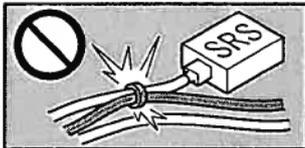

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

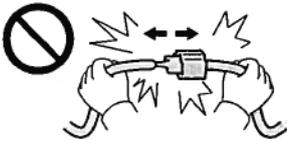

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

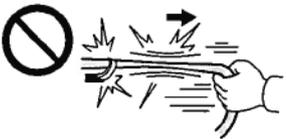


请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。

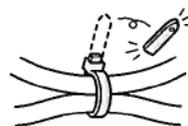

切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 电装产品的注意事项


- 电瓶的负极端子没有拆开时，绝对不能进行安装操作。

## 关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水，例如不要洗车。

## 组成配件

### 后保险杠饰条套件

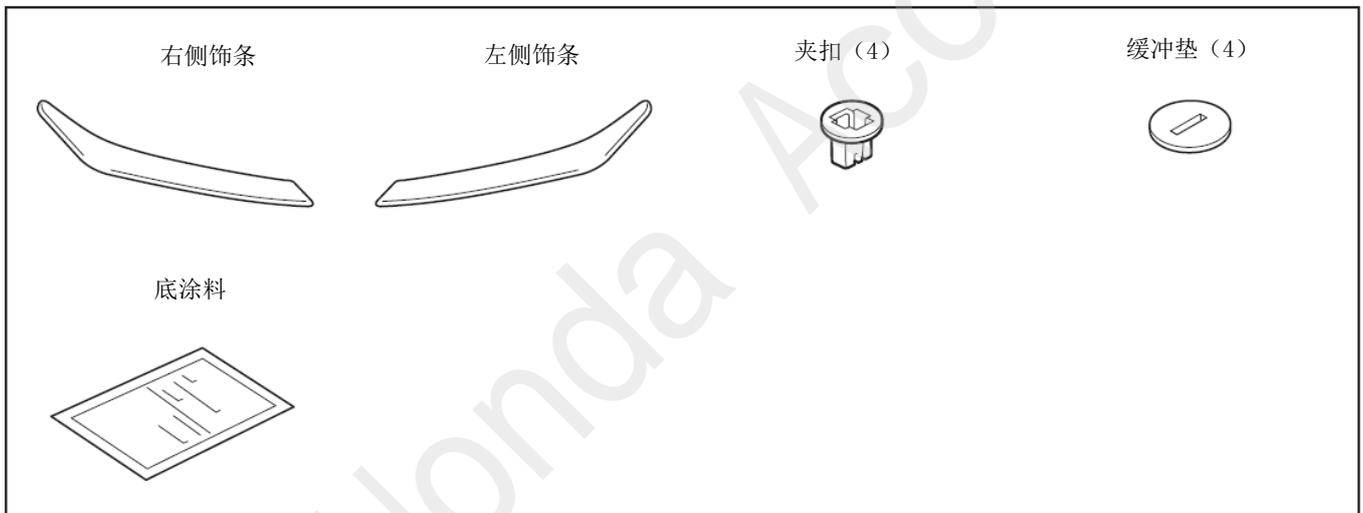

## 必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 脱脂洗洁剂
- 电钻
- 防护眼罩
- 包封胶布
- 抹布
- 钻头
- 扳手
- 胶布
- 图钉
- 锉刀
- 便携式拔取器


## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议


- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

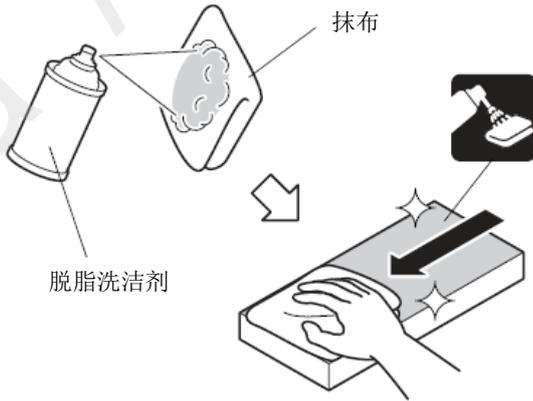

Q931901BW

### 电瓶负极端子的拆卸

1. 事先记录下车辆各电子单元的设置。
2. 拆开负极端子的连接。

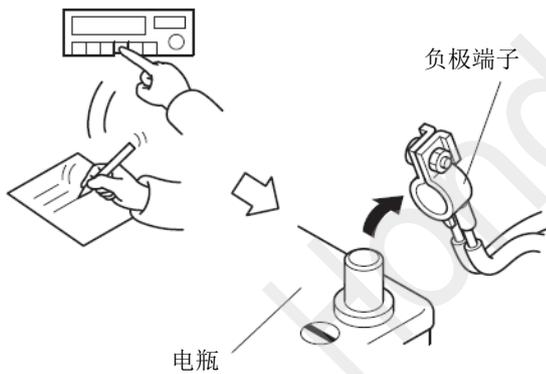



Q941501BW

## 车辆零件的拆卸

3. 粘贴胶布，保护车身。


#### 建议

- 复原操作完成后才可以撕掉胶布。

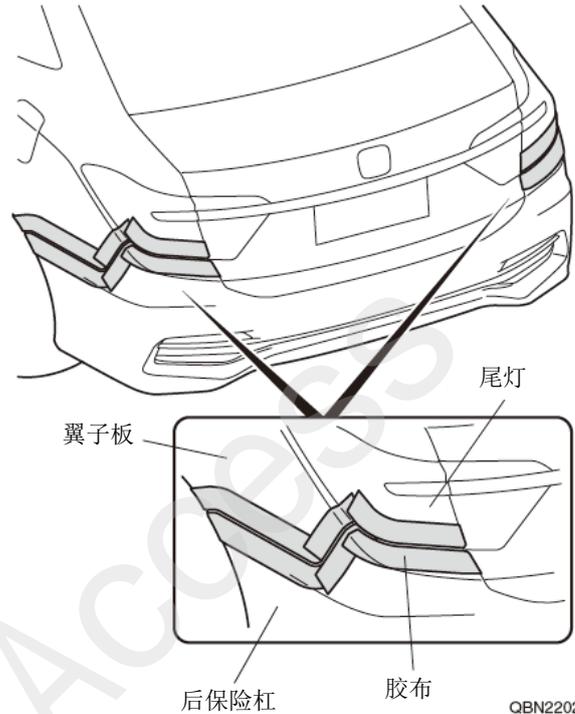



QBN2202AE

4. 拆开螺丝和夹扣。

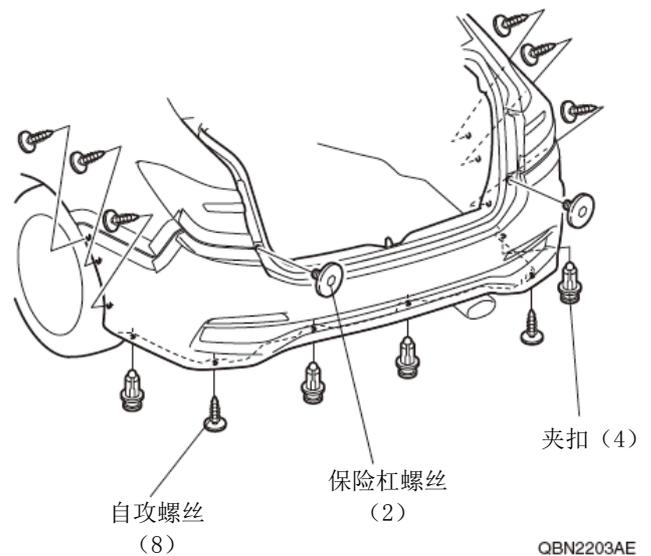


QBN2203AE

5. 拆开爪扣。

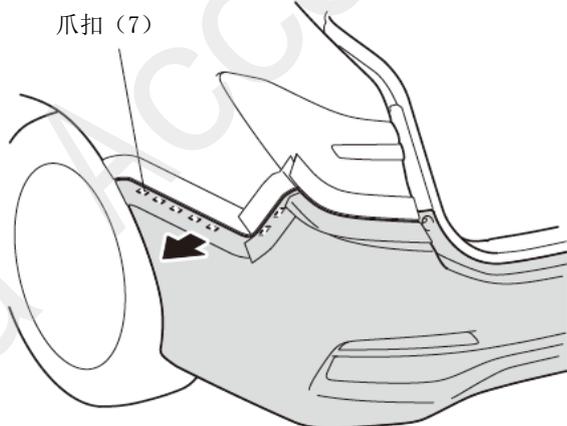


QBN2204AE

6. 拆开爪扣。

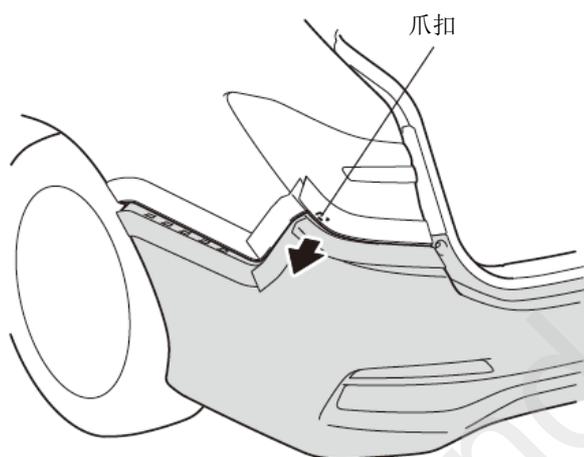

QBN2205AE

7. 另一侧也进行相同操作。

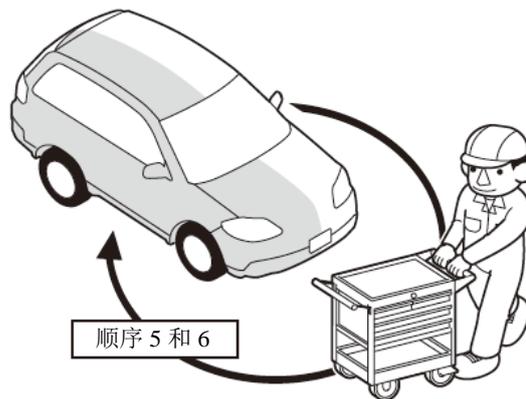


Q9D1012AE

8. 拆出后保险杠。




车辆接线器  
(配备倒车雷达的车型) 爪扣 (4)

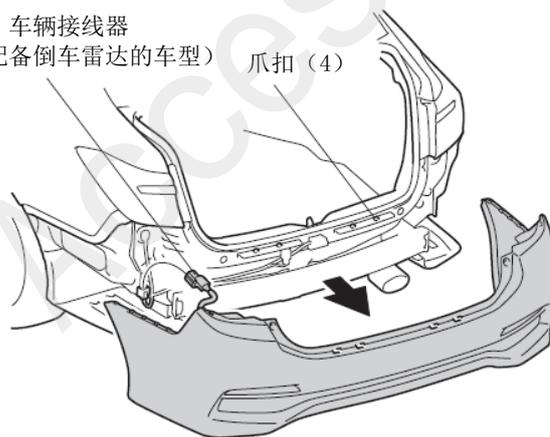


QBN2206AE

## 饰条的安装


9. 在后保险杠上做记号。

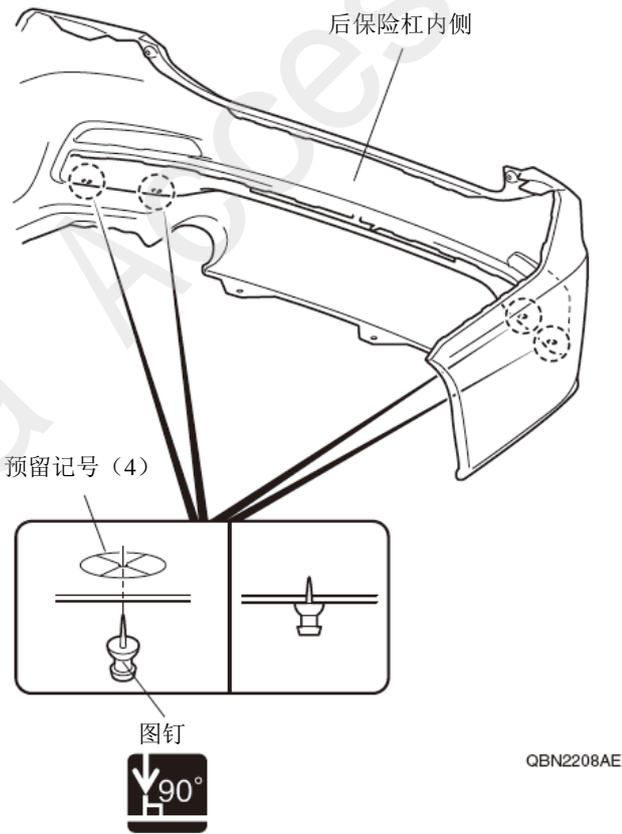


10. 在后保险杠钻开孔。

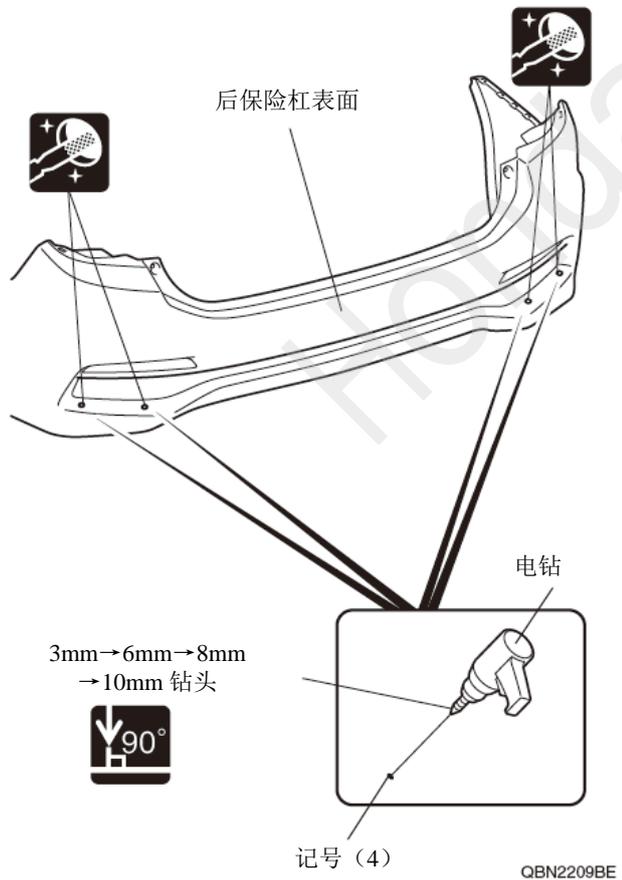


11. 对齐左饰条。
12. 粘贴包封胶布。
13. 拆出左饰条。

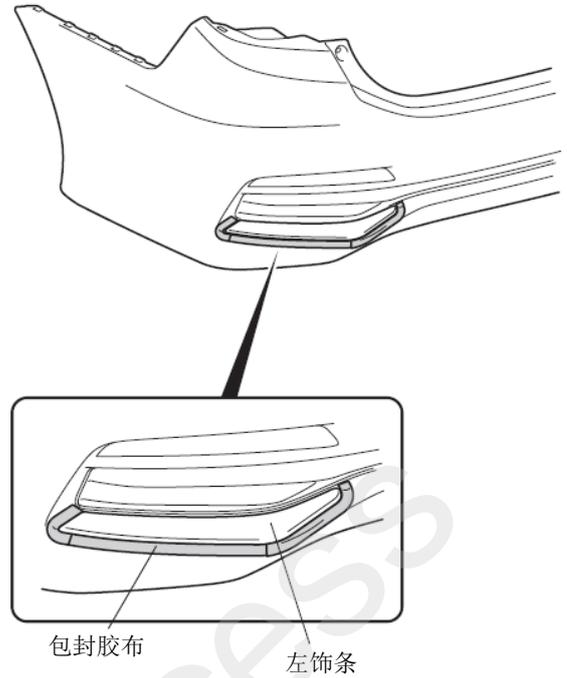

14. 粘贴包封胶布。

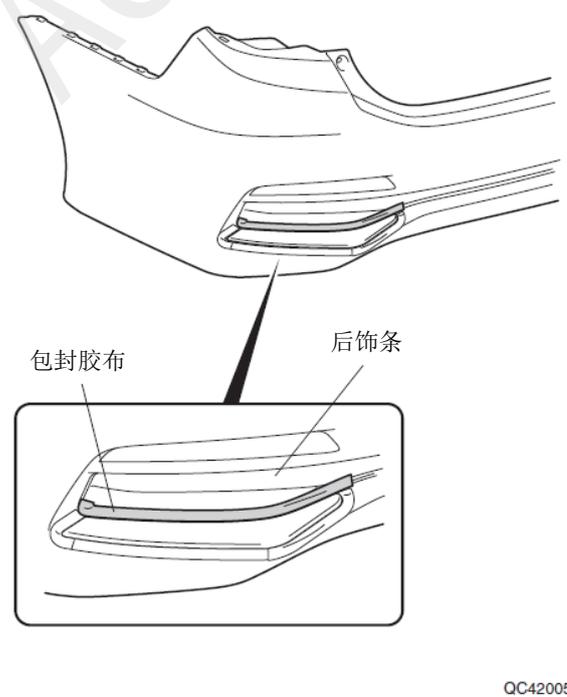

15. 脱脂清洗后保险杠。

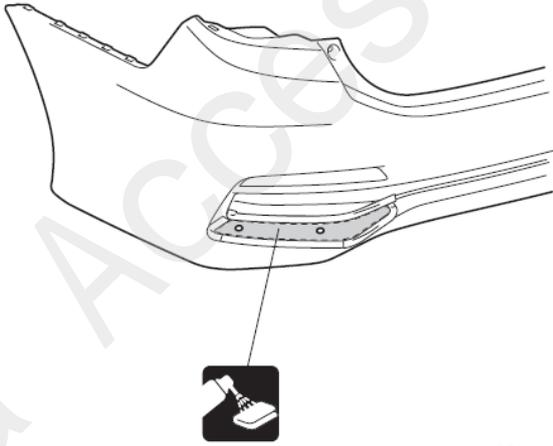


QBN2211BE

16. 均匀涂抹底涂料。

**建议**

- 均匀涂抹。
- 涂抹时注意不要超出粘贴范围。
- 不要重复涂抹。
- 涂抹后经过 24 小时的，请重新涂抹。


17. 撕掉包封胶布。

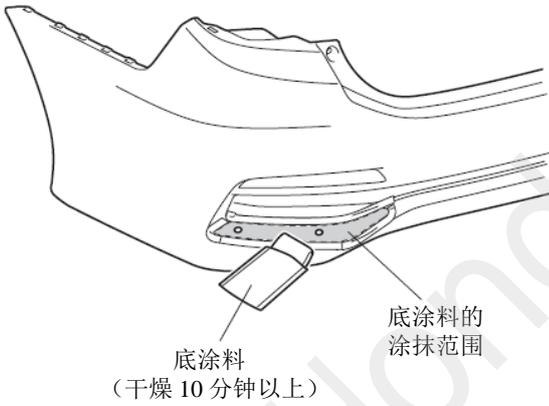

QC42006AY


18. 暂时固定离型纸。

19. 撕掉离型纸。

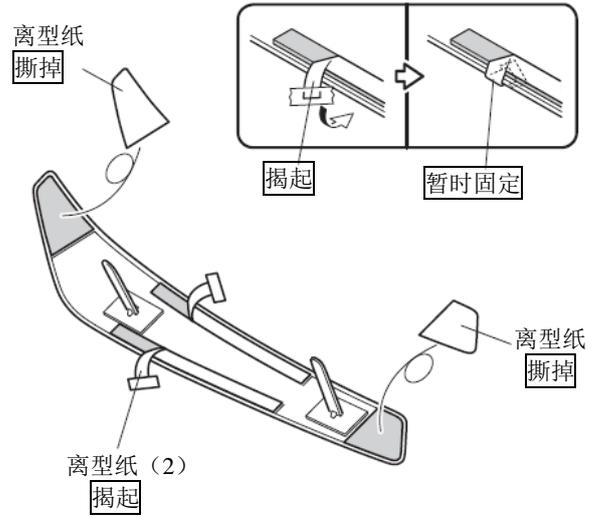


QBN2210AE

20. 暂时固定左饰条。

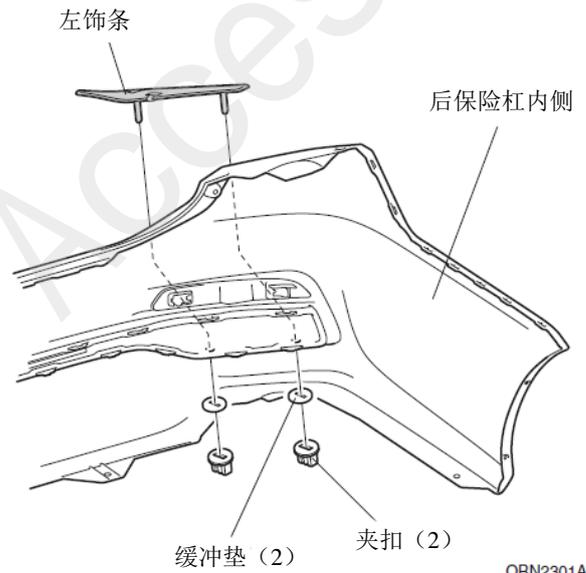


QBN2301AE

21. 对齐左饰条。

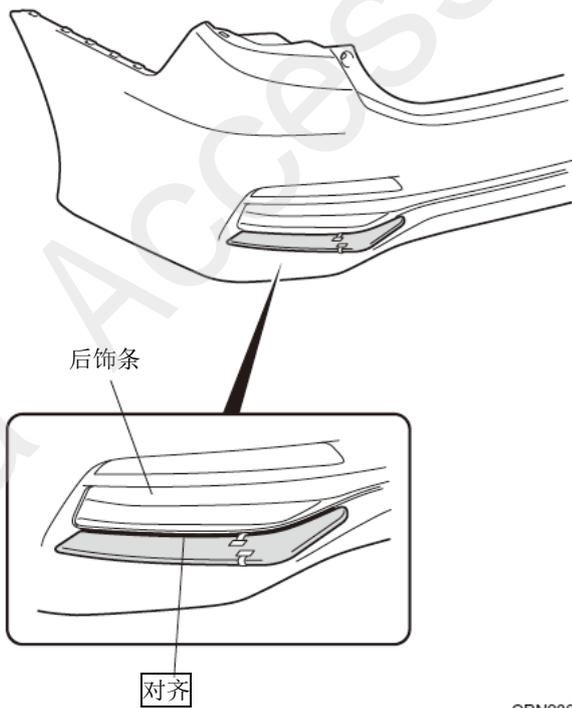

QBN2302AE

22. 安装左饰条。

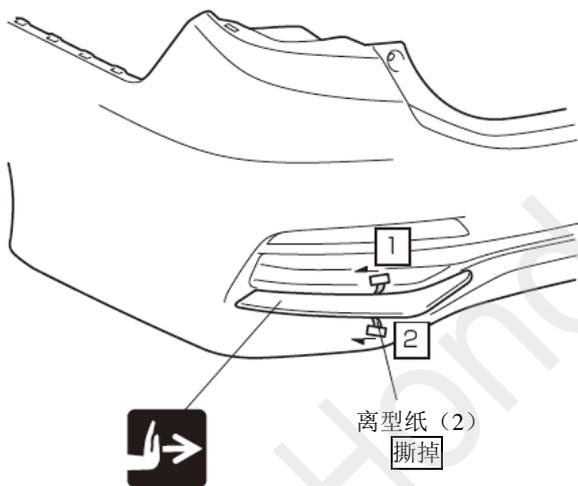


QBN2304AE

23. 固定左饰条。


建议

- 夹扣上得过紧时，先拆出夹扣，再一边调整一边重新上紧。

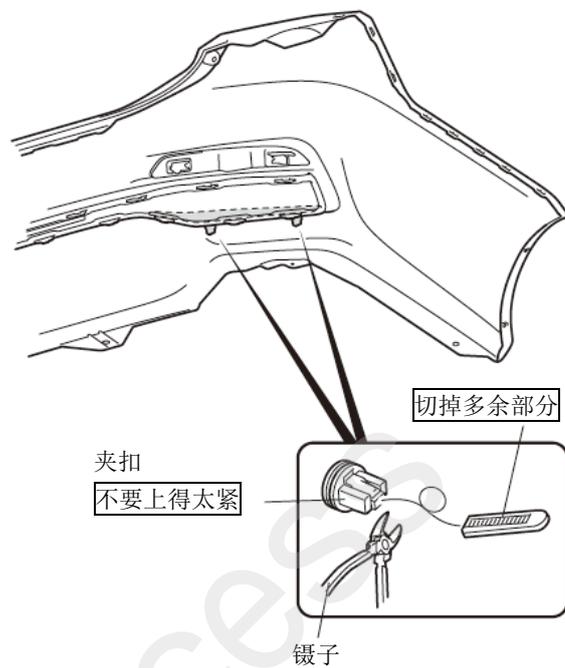

QBN2303AE


24. 另一侧也进行相同的操作。

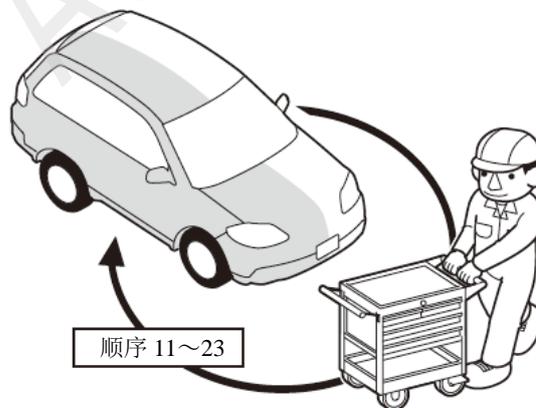

Q9D1012AE

## 安装确认

25. 确认安装没有异常。

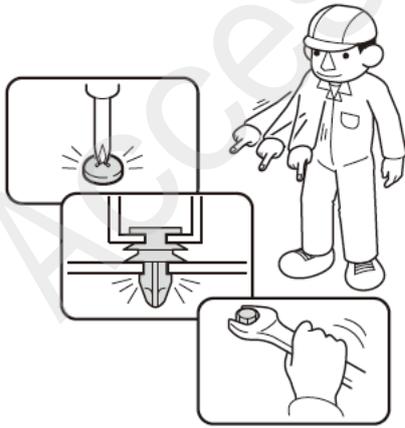

Q060705AM

## 复原作业

26. 把拆卸出来的车辆零件装回原位。

### 建议


- 连接线束的接线器时，必须断开电瓶负极端子的接线。
- 安装夹扣、爪扣等时要用力压紧，不要凸起。



Q060703AM

## 动作确认

27. 连接电瓶的负极端子的接线。

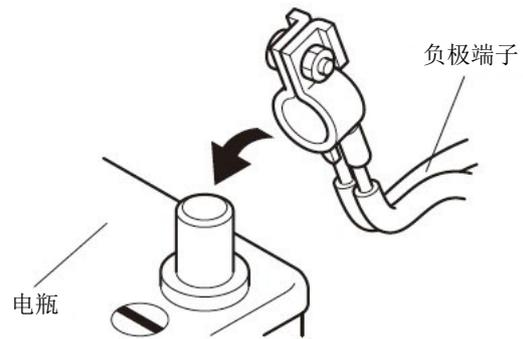


Q060702AM

## 复原作业

28. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

29. 恢复各单元的安装前的设置状态。

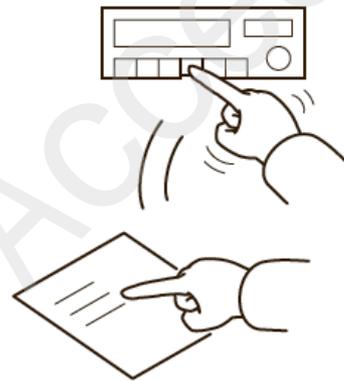

Q060704AM

## 各种学习的实施

### 建议

- 参照用户手册，必要时进行“电瓶断开时的学习”。