



产品名称:	双 USB 充电装置
编号:	08U57-TBT-900
防碰撞自我保护配置, 前后双录, 双重保障。碰撞自动锁定保存, 留下关键现场证据。前车移动提醒, 行车更加安心。红外线感应, 往左拍照, 往右录像, 随时手势拍照, 安全方便。	

为确保安装的安全 (务必仔细阅读)


警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受到伤害的操作, 以及有关安装的建议。


	危险	不遵从该指示, 将导致死亡或者其他严重伤害
	警告	不遵从该指示, 有可能导致死亡或者其他严重伤害
	注意	不遵从该指示, 有可能导致受伤
	注意	防止导致故障、破损的建议
	建议	禁止事项

关于图标

• 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表盘对应位置

• 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作




使用脱脂洗洁剂清洗



线束操作注意事项



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请



不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。

线束不要夹压在零件中间。



接线器、端子类的接线请用力插入，


直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意 事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

USB 充电器

线束

支架

线束胶带 (2)



接头盒 (小)

接头盖 (小)

接头盒 (大)

接头盒 (大)



海绵贴



必要工具/用具

- 一字螺丝刀
- 十字螺丝刀
- 脱脂洗洁剂
- 抹布
- 棘轮
- 套筒
- 卷尺
- 剪刀
- 胶布
- 包封胶布
- 卡尺
- 绝缘胶布
- 夹扣拔取器

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。





电瓶负极端子的拆卸

脱脂洗洁剂

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

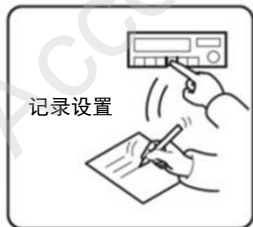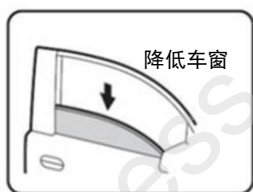

车辆零件的拆卸

汽油版车型

顺序 4-9

混合动力车型


转顺序 10

〈汽油版车型〉


4. 粘贴美纹胶布保护车身。

注意

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。




美纹胶布

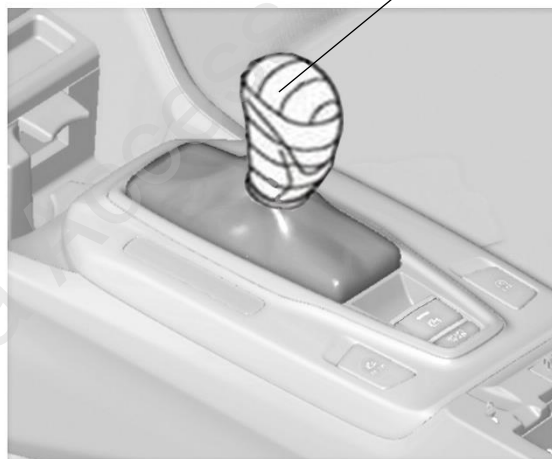


5. 打开扶手箱盖。

扶手箱盖

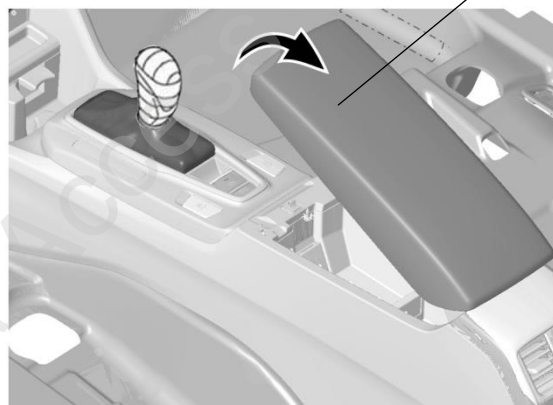


6. 拉出中控台面板。

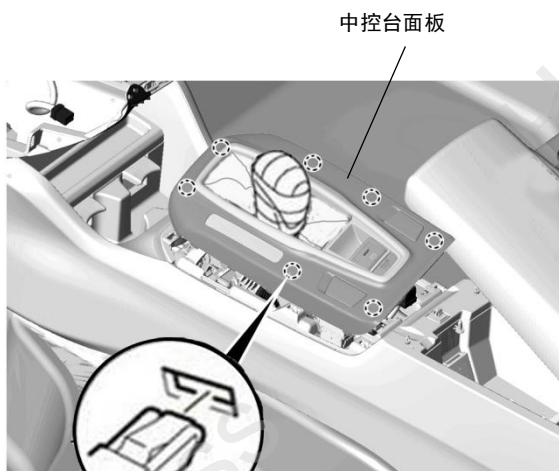

夹扣 (7)

7. 拆出中控台面板。

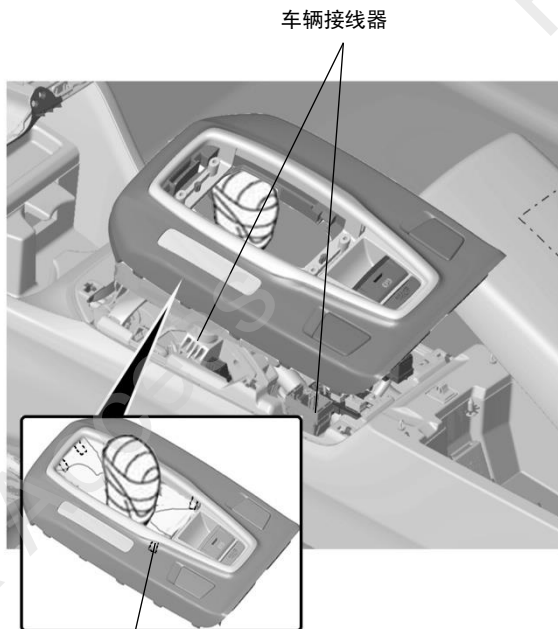


爪扣 (4)

8. 拆出扶手箱后上饰件 (出风口)。



夹扣 (4)

9. 拆出扶手箱后饰件。

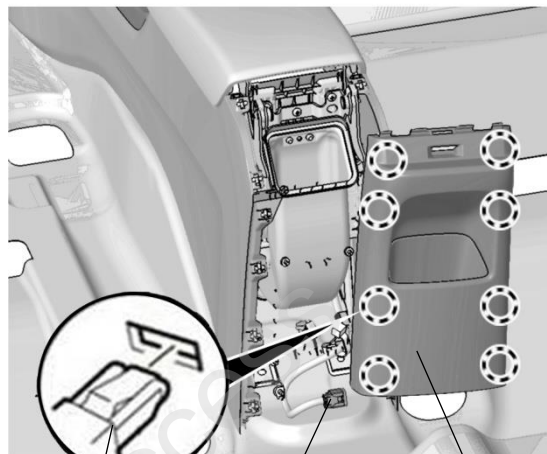


夹扣 (8)

车辆接线器



转顺序13

〈混合动力版车型〉


10. 拆出中控台面板。

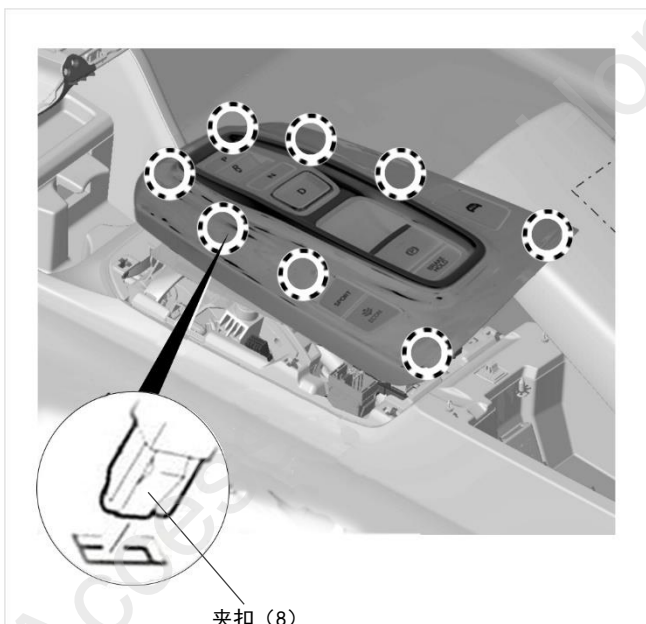


11. 拆出扶手箱后上饰件 (出风口)。

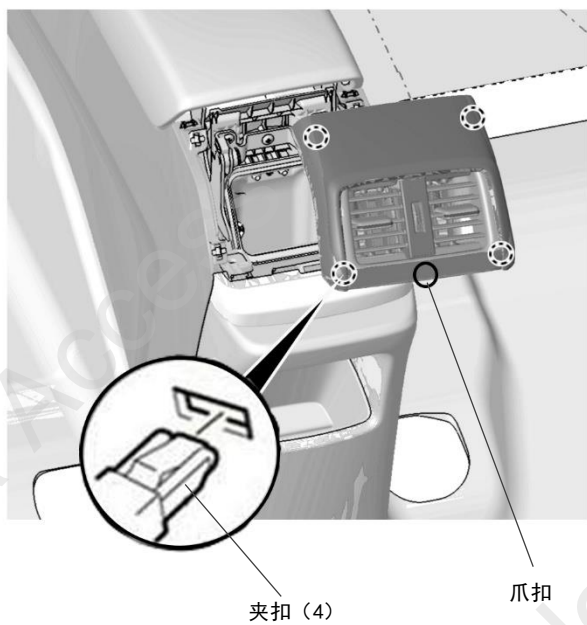

12. 拆出扶手箱后饰件。

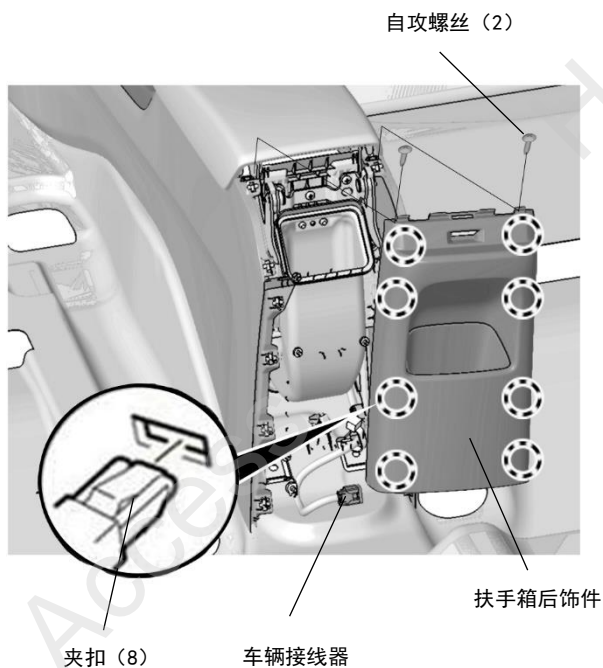


13. 拆出扶手箱后饰件上的储物格。

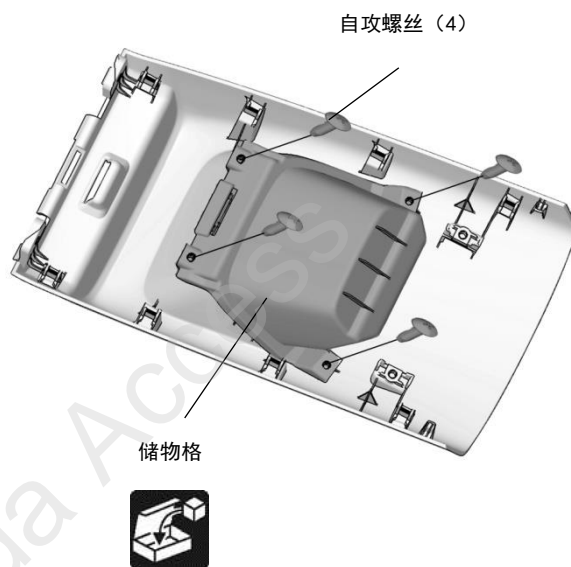


线束的安装



14. 沿车辆线束铺放线束并固定。

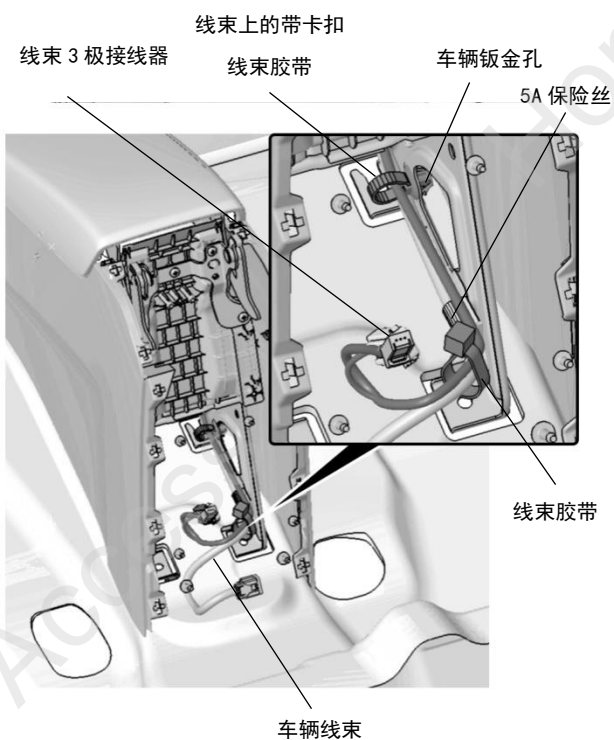

15. 整理线束。

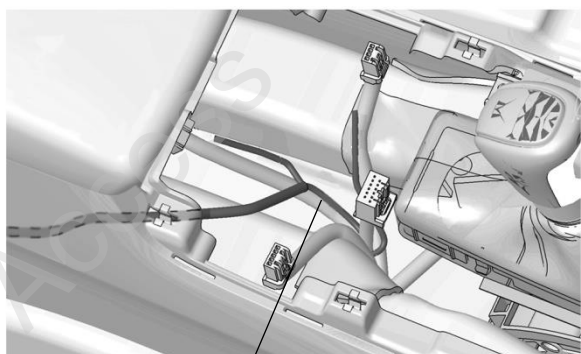


16. 剥开车辆 2 极接线器的软管(胶布)。

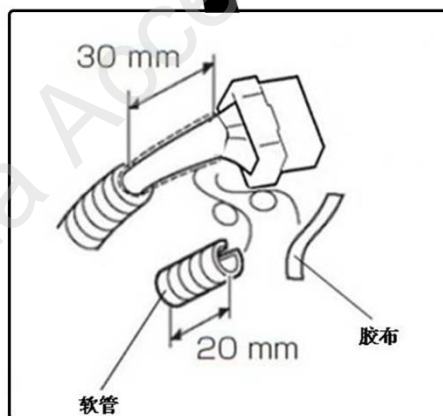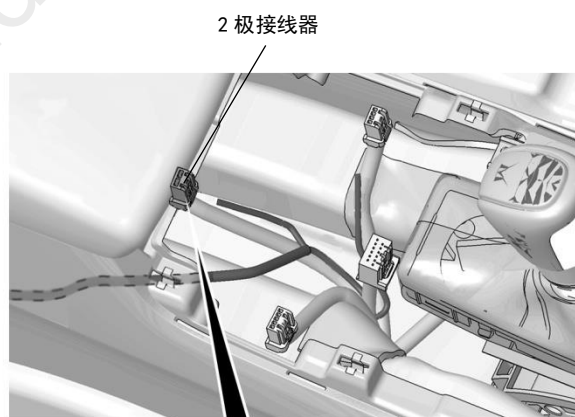

17. 连接线束的灰色导线与车辆 2 极接线器。


建议

注意不要弄错导线的连接位置。

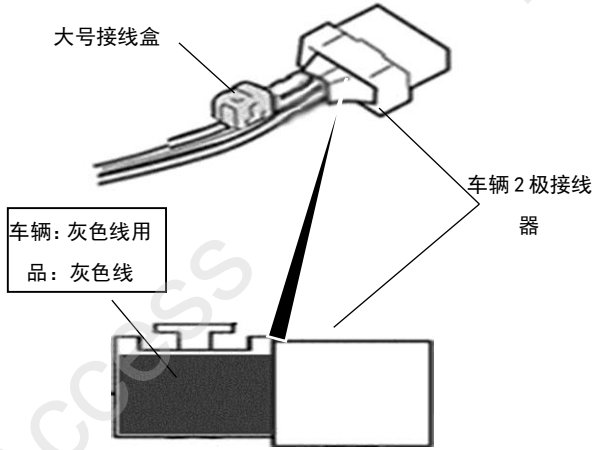


<从线束侧视图>

连接头的安装方法

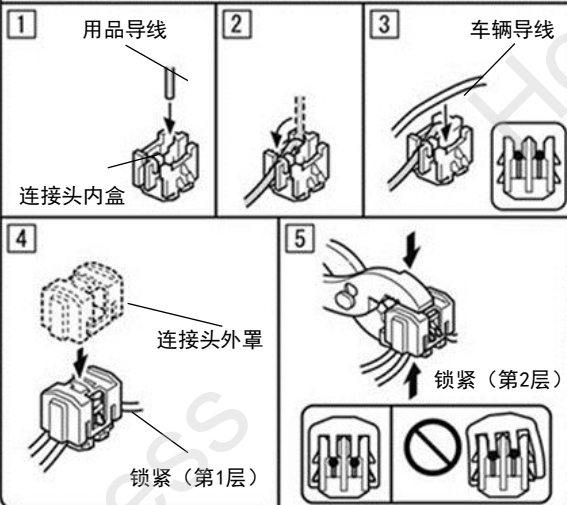

连接错误时的处置方法


不要把已经安装好的连接头拆开。

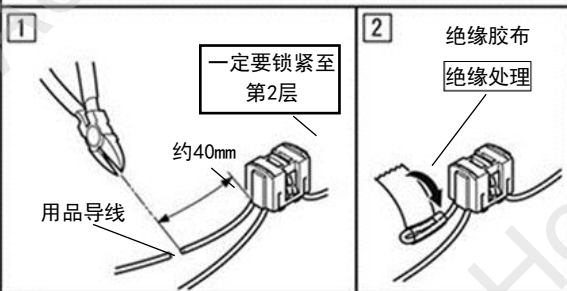

18. 固定线束的导线。

建议

- 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。

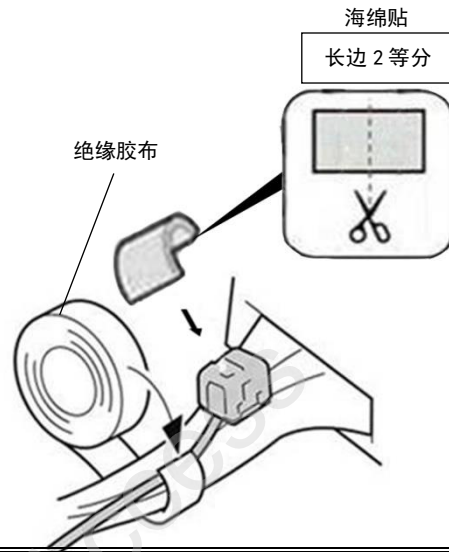

汽油版车型



顺序 19-20

混合动力车型

转顺序 21

<汽油版车型>


19. 剥开车辆 4 极接线器的软管(胶布)。

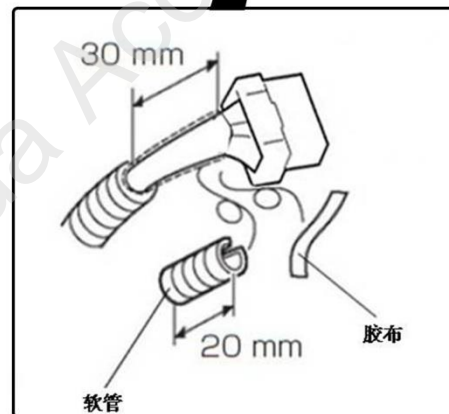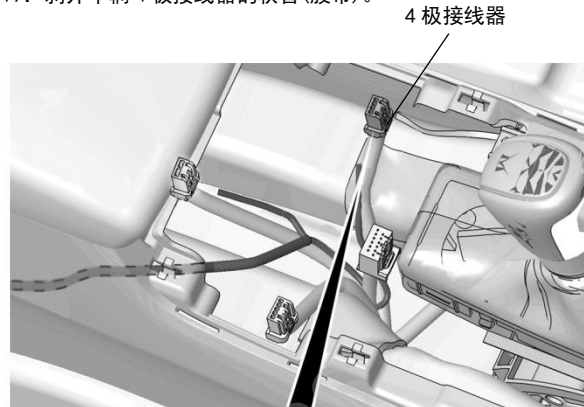

建议



注意不要弄错导线的连接位置。

20. 连接线束的黑色导线与车辆 4 极接线器。

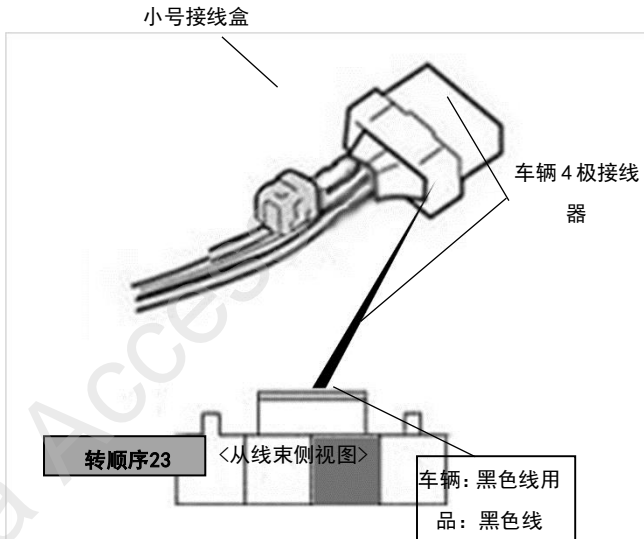

<混合动力版车型>


21. 剥开车辆 5 极接线器的软管(胶布)。

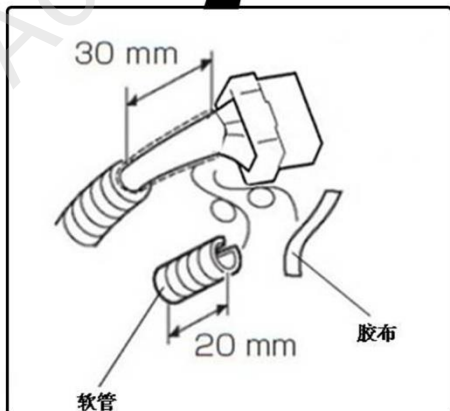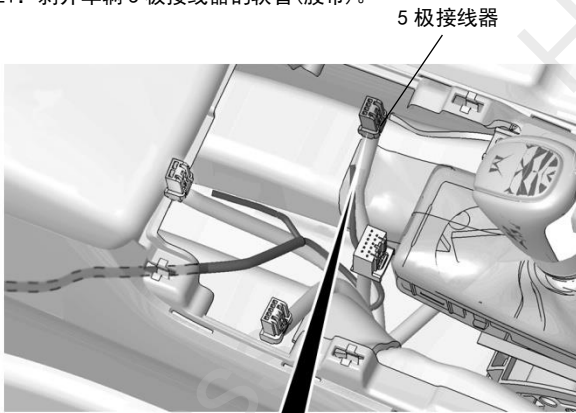

建议

注意不要弄错导线的连接位置。


22. 连接线束的黑色导线与车辆 5 极接线器。

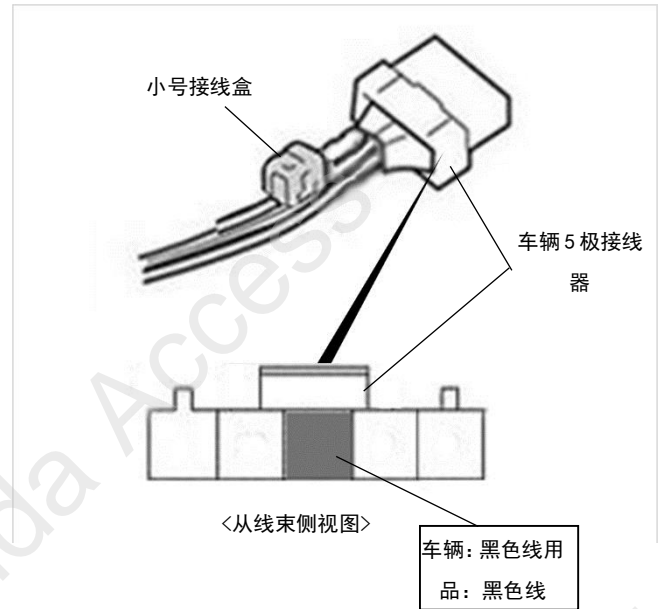

23. 固定线束的导线。


建议

- 连同车辆线束的软管和胶布一起包裹。

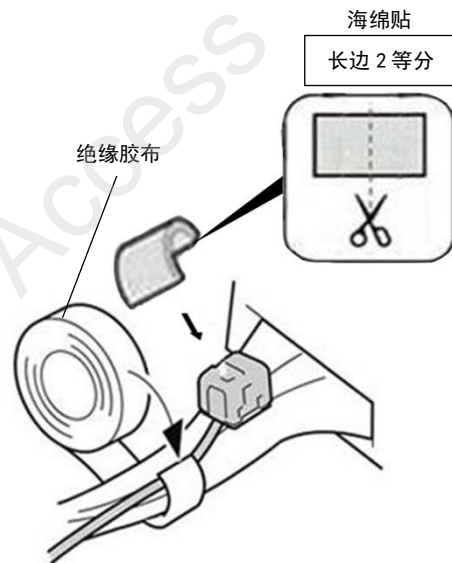


USB 充电器的安装

24. 将附件同捆包的支架安装到扶手箱后饰件上。

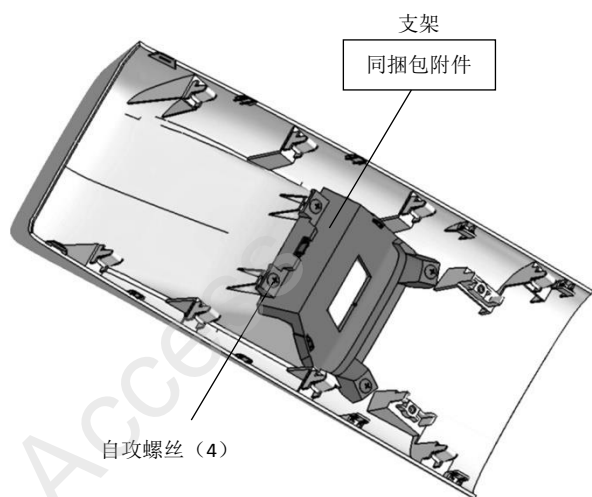


25. 将 USB 充电器插入扶手箱后饰板上。

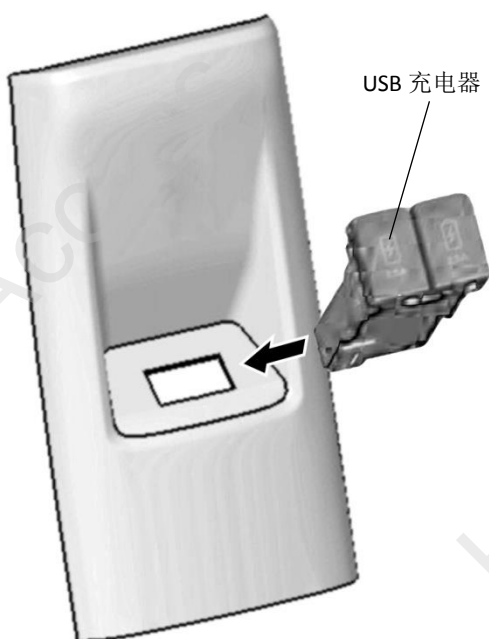

26. 连接 USB 充电器与线束 3 极接线器。

27. 装回扶手箱后饰件。

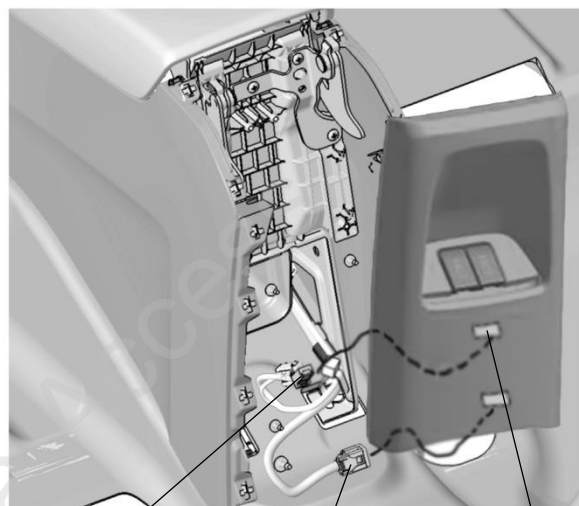

线束 3 极接线器

车辆接线器

USB 充电器接口

安装确认

28. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。



复原作业

29. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。


建议

- 连接线器时，必须断开电瓶的负极端子。
- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



动作确认


30. 把电瓶的负极端子重新接回。

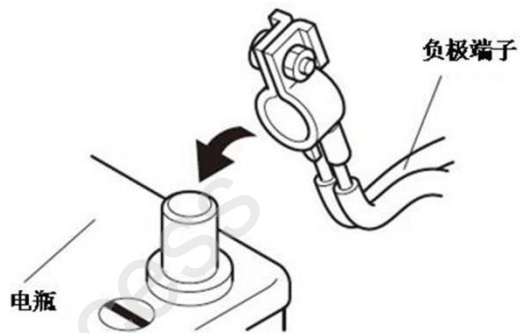

31. 确认 USB 充电器能正常工作。

32. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

33. 恢复各单元的安装前的设置状态。

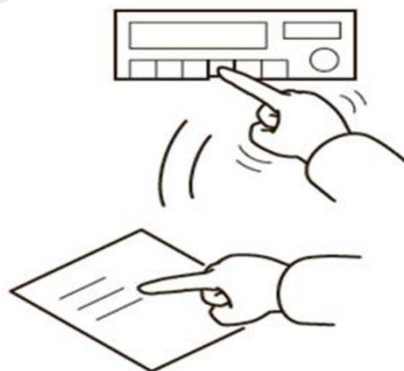

维修保养

保险丝的位置

- 5A 保险丝的位置请参照“安装步骤 14”。