



产品名称:	行车记录仪
编号:	08E30-3K0-HA00
防碰瓷自我保护配置，前后双录，双重保障。碰撞自动锁定保存，留下关键现场证据。前车移动提醒，行车更加安心。红外线感应，往左拍照，往右录像，随时手势拍照，安全方便。	

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面




使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作


线束操作注意事项

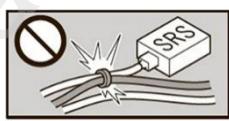

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类 的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。

- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件



55mm 线槽上盖 (2)

55mm 线槽底板 (2)



使用说明书



必要工具/用具

- | | | |
|---------|---------|---------|
| • 绝缘胶布 | • 十字螺丝刀 | • 脱脂洗洁剂 |
| • 抹布 | • 棘轮 | • 套筒 |
| • 一字螺丝刀 | • 剪刀 | • 镊子 |
| • 包封胶布 | • 卡尺 | • 胶布 |
| • 夹扣拔取器 | • 扳手 | • 钳子 |

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。


建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。


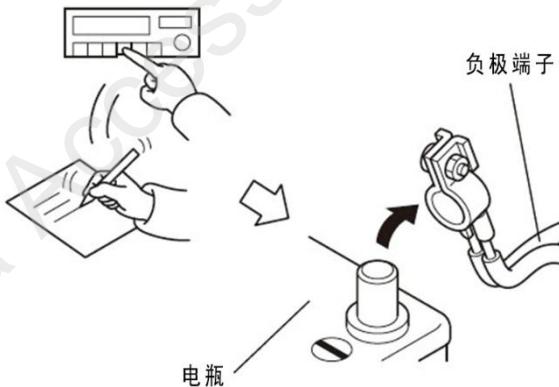


车辆零件的拆卸


4. 拆出左前 A 柱饰件。




夹扣 左前 A 柱饰件
《截面图》

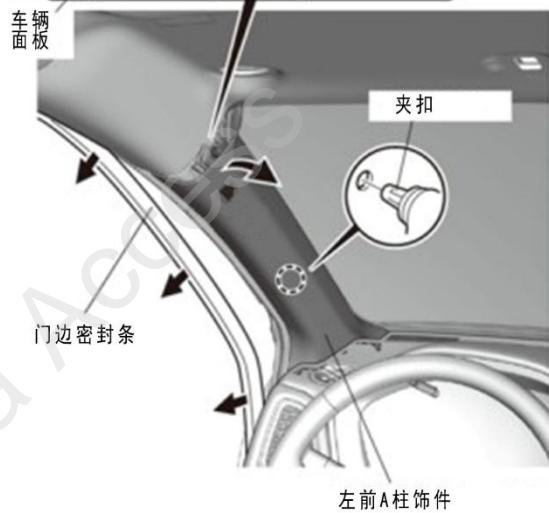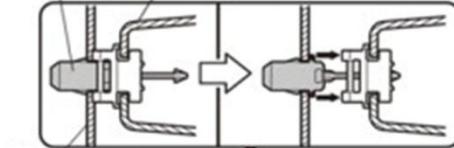


5. 塞入抹布铺垫好。





左前 A 柱

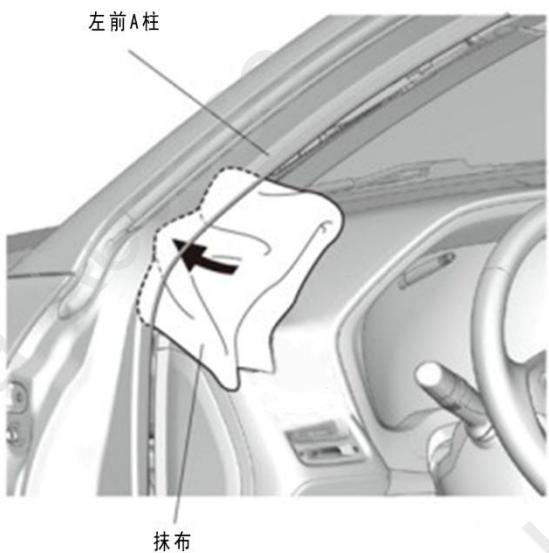


6. 拆出左前 A 柱饰件。

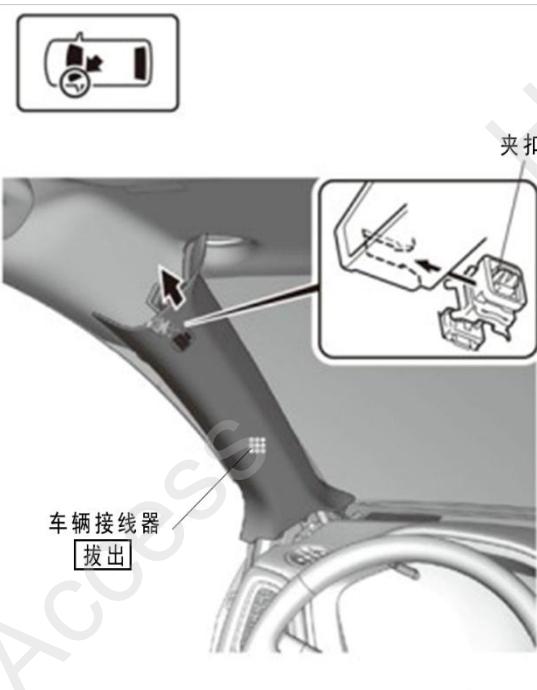


8. 拆出驾驶席左下护板。

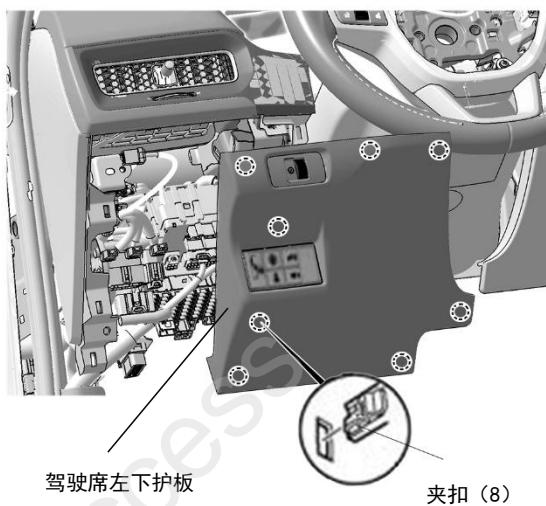


7. 拆出夹扣。

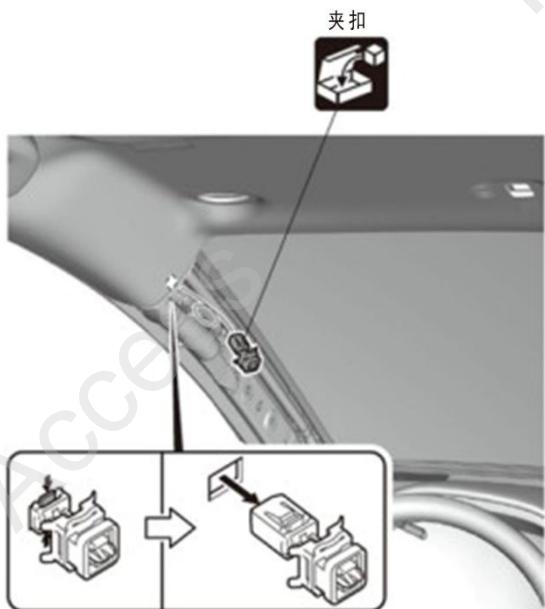


9. 拆出驾驶席仪表台侧饰盖。

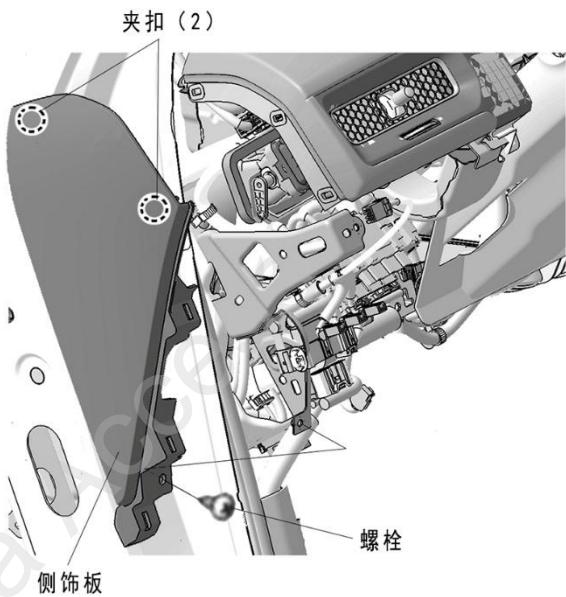


10. 拆出左前侧踏板饰件。

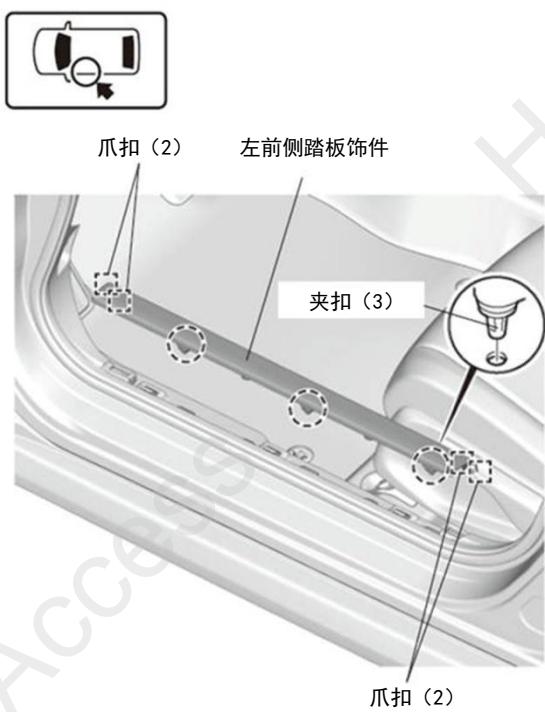

11. 拆出左前侧饰板。

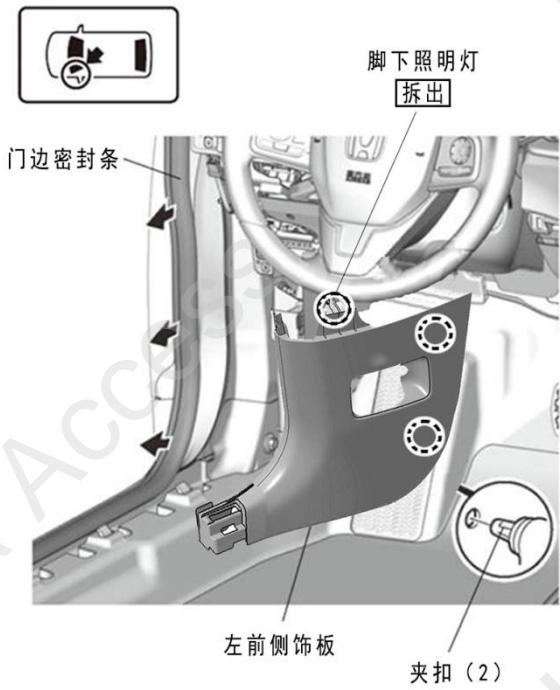


12. 将换挡柄拨到 N 档位置，向下拉动换挡柄饰盖。

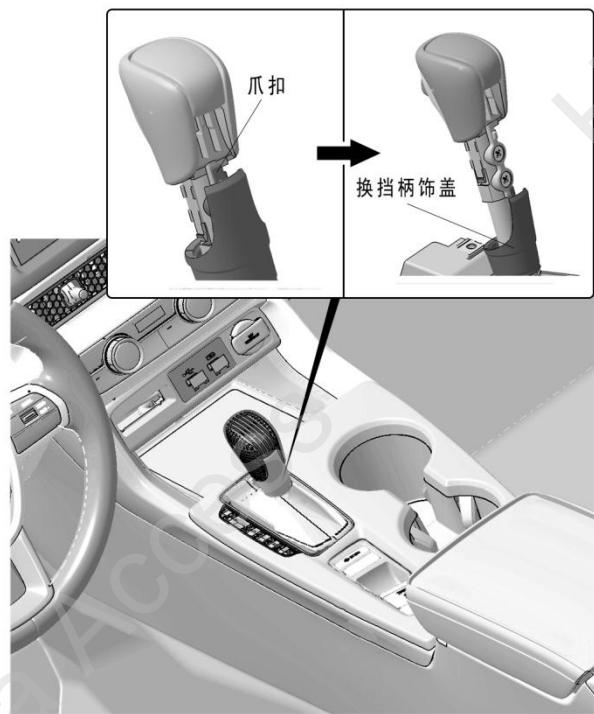

13. 拆出换挡柄把手。




14. 拆出中央扶手箱面板。

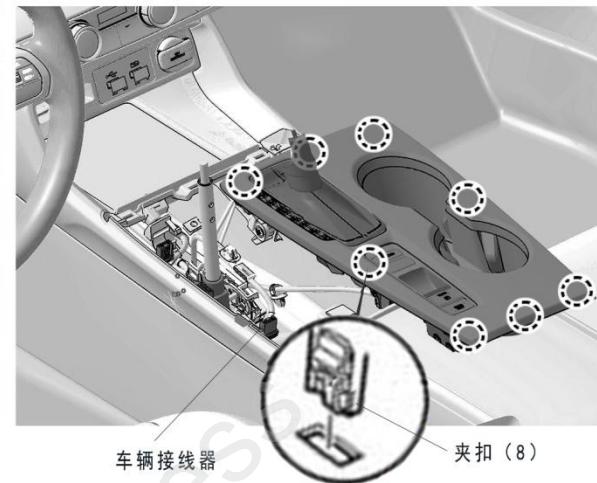

15. 拆出点烟器接口面板

建议


- 注意夹扣的拆卸方向。

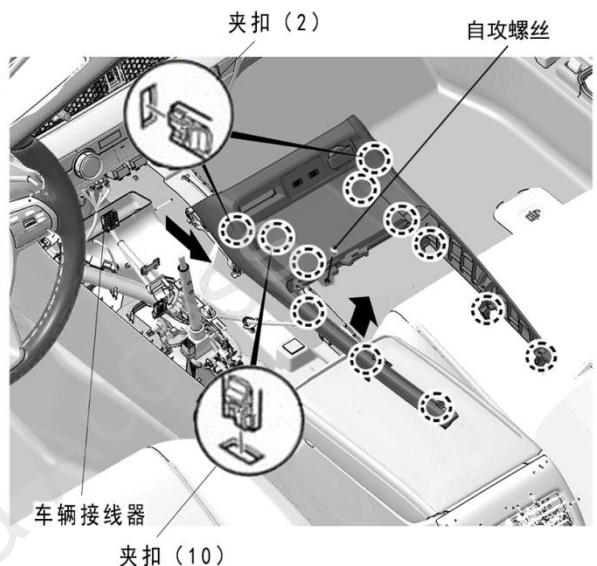


线束的安装

16. 连接 4 极接线器。


17. 使用海绵贴包裹线束。

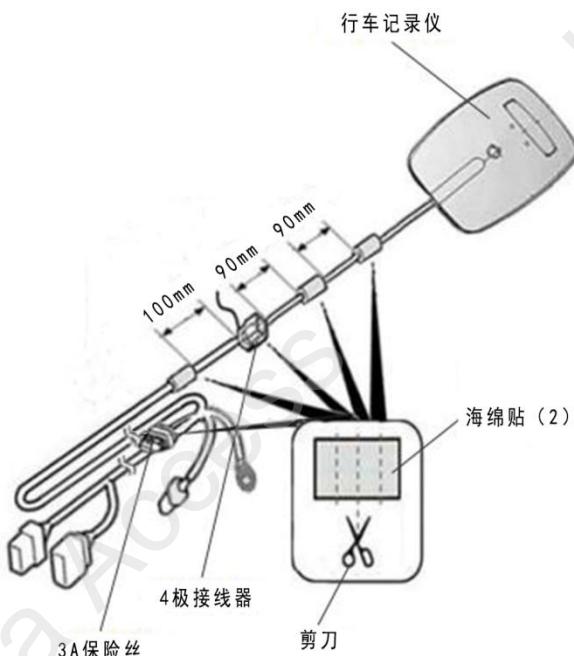

18. 在前挡风玻璃上粘贴美纹纸做记号

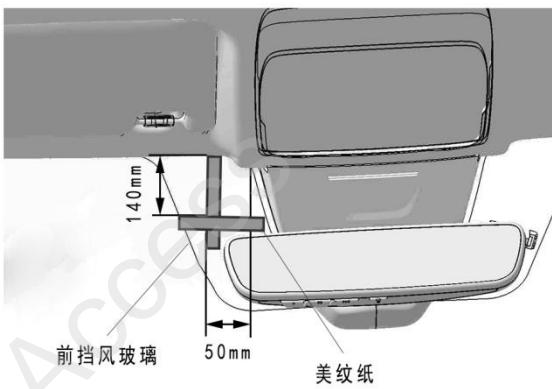

19. 撕开行车记录仪上的离型纸。

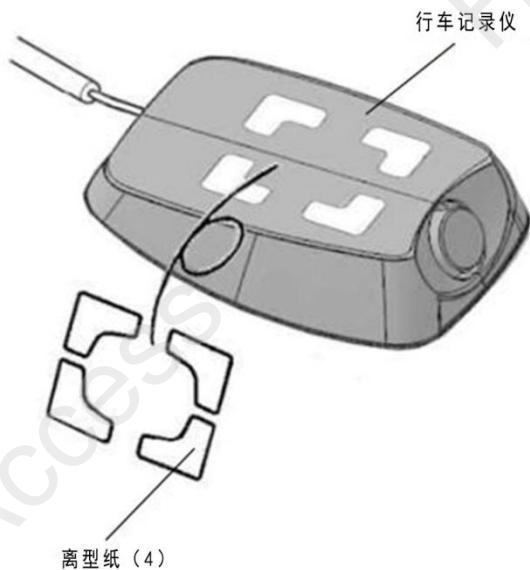


20. 粘贴行车记录仪。


建议

- 操作时注意不要在车顶饰板上留下折痕

21. 粘贴线槽底板。

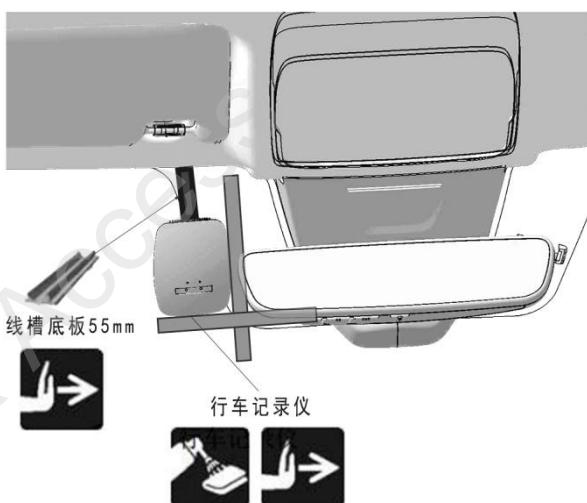

22. 整理好行车记录仪，粘贴线槽盖。

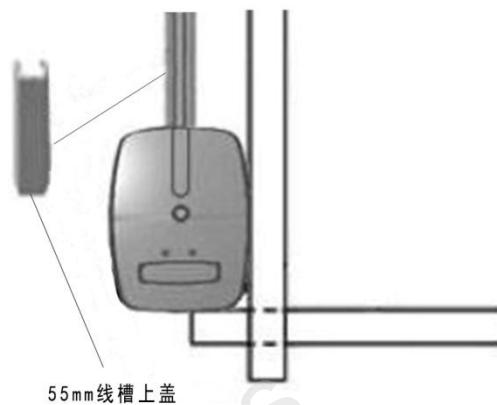


23. 整理铺放线束。




24. 固定线束。

建议

- 注意线束胶带不要堵塞夹扣的孔。


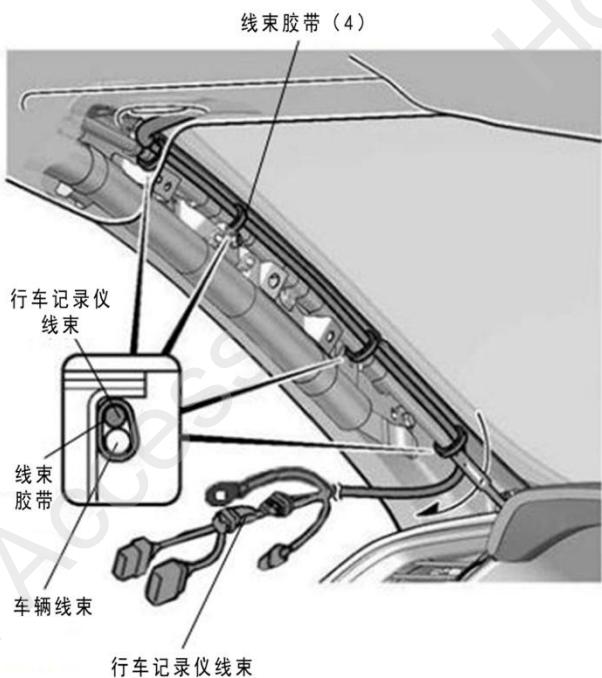


25. 固定线束。


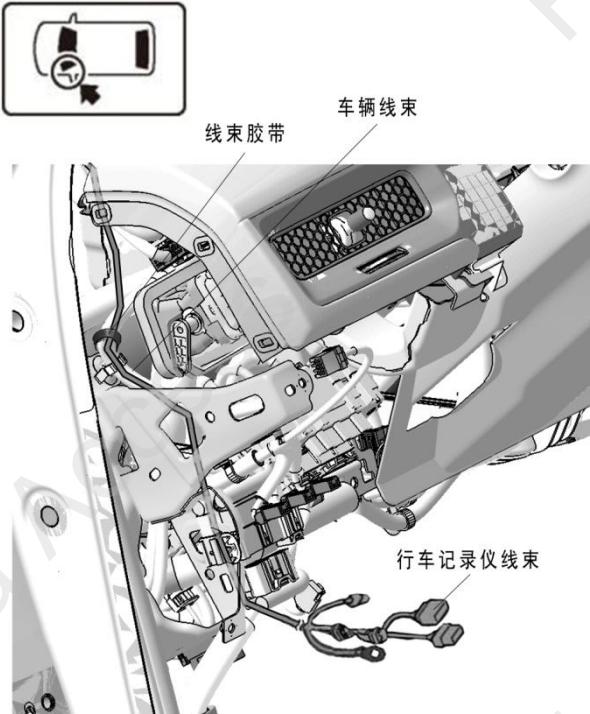


26. 连接 6 极接线器。(当连接口被其它用品占用时, 请另行购买电源转接线)


27. 固定线束。

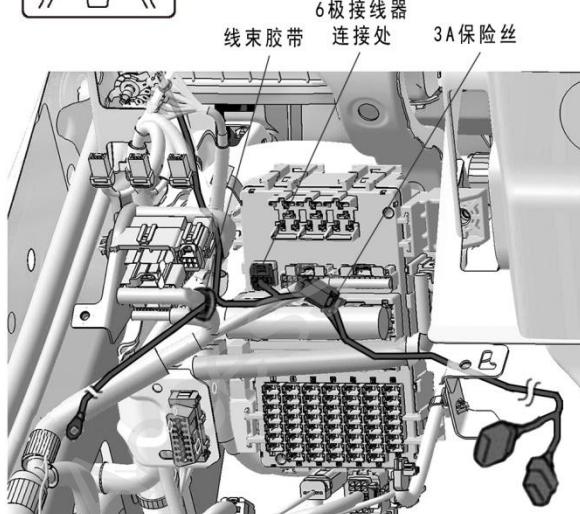

28. 线束的地线端子并固定线束。

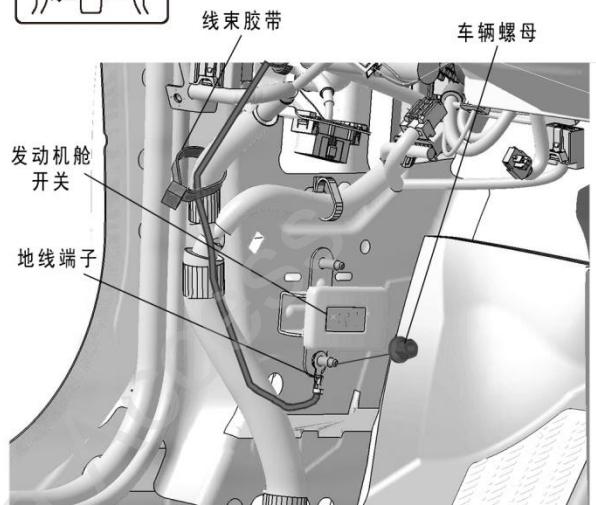



29. 整理铺放线束到中央扶手箱位置，并固定线束。

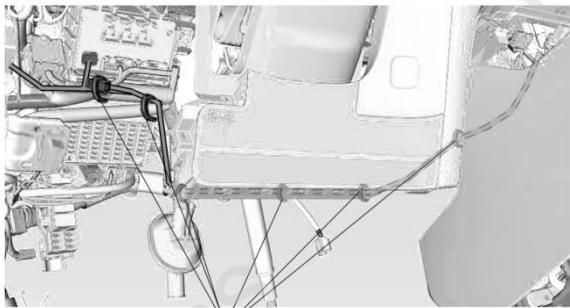


线束胶带 (6)

30. 拔出原车 28 极接线器。

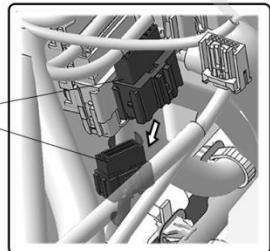


车辆 28 极接线器
拔出

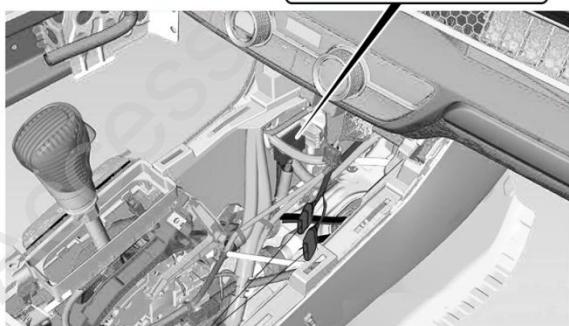

线束 28 极接线器


31. 连接行车记录仪线束的 28 极接线器与步骤 30 拆开的车辆接线器。

车辆 28 极接线器

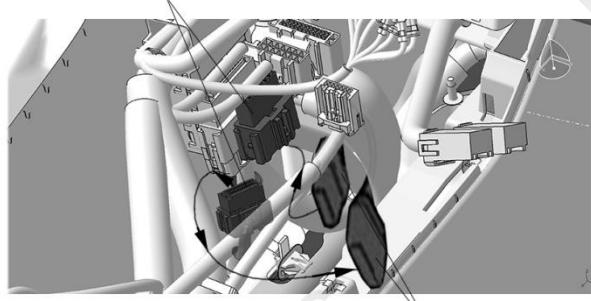

线束 28 极接线器

32. 固定行车记录仪线束及接线器。

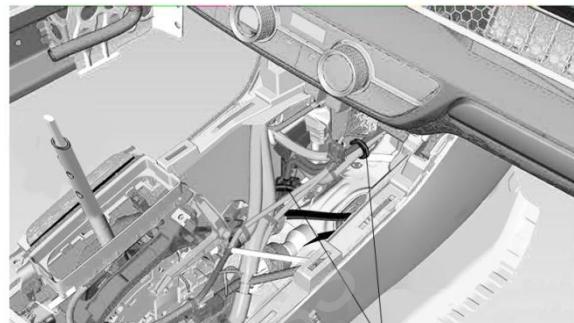


线束胶带 (2)

安装确认


33. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

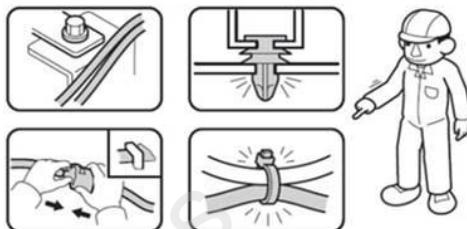

34. 把电瓶的负极端子重新接回。

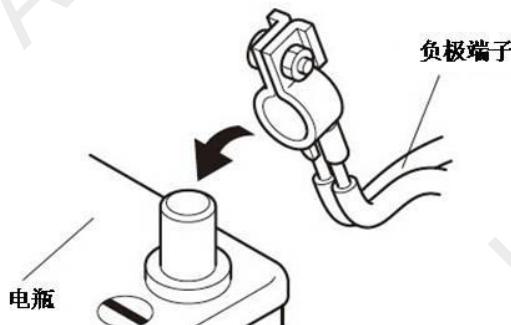


动作确认

35. 把点火开关（POWER 键）旋至 ON 位置。确认行车记录仪电源灯（橙灯）闪亮。


复原作业

36. 把拆卸出来的车辆零件装回原来位置。

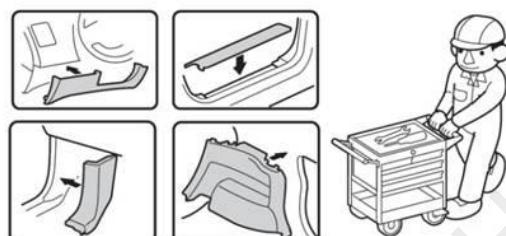

37. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

38. 恢复各单元的安装前的设置状态。

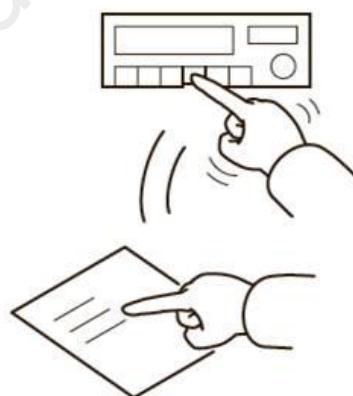

维修保养

保险丝的位置

- 3A 保险丝的位置请参照“步骤 27”。

请把下列物品交付用户

- 使用说明书